

**32 ビット RISC マイクロコントローラー  
リファレンスマニュアル**

**RAM パリティー  
(RAMP-B)**

**Revision 1.2**

---

**2024-05**

**東芝デバイス&ストレージ株式会社**

## 目次

序章 .....	4
関連するドキュメント .....	4
表記規約 .....	5
用語・略語 .....	7
1. 概要 .....	8
2. 構成 .....	8
3. 動作説明 .....	9
3.1. パリティデータ .....	9
3.2. 動作 .....	9
3.3. エラーの検出 .....	10
4. レジスタ説明 .....	11
4.1. レジスタ一覧 .....	11
4.2. レジスタ詳細 .....	12
4.2.1. [RPARxCTL] (RAM パリティ制御レジスタ) .....	12
4.2.2. [RPARxST] (RAM パリティステータスレジスタ) .....	12
4.2.3. [RPARxCLR] (RAM パリティステータスクリアレジスタ) .....	13
4.2.4. [RPARxEAD0] (RAM パリティエラーアドレスレジスタ0) .....	14
5. 使用方法の例 .....	15
5.1. 実行例 1 .....	15
5.2. 実行例 2 .....	15
6. 改訂履歴 .....	16
製品取り扱い上のお願い .....	17

## 図目次

図 2.1	RAM パリティ回路の構成図 .....	8
図 3.1	RAM パリティ動作 .....	9
図 5.1	RAM アドレス例 1 .....	15
図 5.2	RAM アドレス例 2 .....	15

## 表目次

表 2.1	信号一覧表 .....	8
表 6.1	改訂履歴 .....	16

## 序章

### 関連するドキュメント

文書名
製品個別情報
例外

## 表記規約

- 数値表記は以下の規則に従います。
  - 16 進数表記: 0xABC
  - 10 進数表記: 123 または 0d123 (10 進表記であることを示す必要のある場合だけ使用)
  - 2 進数表記: 0b111 (ビット数が本文中に明記されている場合は「0b」を省略可)
- ローアクティブの信号は信号名の末尾に「\_N」で表記します。
- 信号がアクティブレベルに移ることを「アサート (assert)」アクティブでないレベルに移ることを「デアサート (deassert)」と呼びます。
- 複数の信号名は[m:n]とまとめて表記する場合があります。  
例: S[3:0]は S3、S2、S1、S0 の 4 つの信号名をまとめて表記しています。
- 本文中[ ]で囲まれたものはレジスターを定義しています。  
例: [ABCD]
- 同種で複数のレジスター、フィールド、ビット名は「n」で一括表記する場合があります。  
例: [XYZ1]、[XYZ2]、[XYZ3] → [XYZn]
- 「レジスター一覧」中のレジスター名でユニットまたはチャンネルは「x」で一括表記しています。  
ユニットの場合、「x」は A、B、C、...を表します。  
例: [ADACR0]、[ADBCR0]、[ADCCR0] → [ADxCR0]  
チャンネルの場合、「x」は 0、1、2、..を表します。  
例: [T32A0RUNA]、[T32A1RUNA]、[T32A2RUNA] → [T32AxRUNA]
- レジスターのビット範囲は [m:n] と表記します。  
例: [3:0]はビット 3 から 0 の範囲を表します。
- レジスターの設定値は 16 進数または 2 進数のどちらかで表記されています。  
例: [ABCD]<EFG> = 0x01 (16 進数)、[XYZn]<VW> = 1 (2 進数)
- ワード、バイトは以下のビット長を表します。
  - バイト: 8 ビット
  - ハーフワード: 16 ビット
  - ワード: 32 ビット
  - ダブルワード: 64 ビット
- レジスター内の各ビットの属性は以下の表記を使用しています。
  - R: リードオンリー
  - W: ライトオンリー
  - R/W: リード/ライト
- 断りのない限り、レジスターアクセスはワードアクセスだけをサポートします。
- 本文中の予約領域「Reserved」として定義されたレジスターは書き換えを行わないでください。また、読み出した値を使用しないでください。
- Default 値が「-」となっているビットから読み出した値は不定です。
- 書き込み可能なビットフィールドと、リードオンリー「R」のビットフィールドが共存するレジスターに書き込みを行う場合、リードオンリー「R」のビットフィールドには Default 値を書き込んでください。  
Default 値が「-」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- ライトオンリーのレジスターの Reserved ビットフィールドには Default 値を書き込んでください。  
Default 値が「-」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- 書き込みと読み出しで異なる定義のレジスターへのリードモディファイライト処理は行わないでください

本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

## 用語・略語

この仕様書で使用されている用語・略語の一部を記載します。

RAM	Random Access Memory
INT	Interrupt

### 1. 概要

RAM パリティの主な機能は、以下のとおりです。

機能分類	機能	動作説明
RAM パリティ制御	パリティデータ生成	RAM への書き込み時にパリティデータを生成して格納します。
	パリティ判定	RAM からの読み出し時にパリティ判定を行いエラー検出をします。
エラー検出	エラーステータス	ステータスレジスターに RAM エリアごとのエラーステータスを格納します。
	エラー発生アドレス	アドレスレジスターに RAM エリアごとのエラー発生アドレスを格納します。
割り込み	RAM パリティ割り込み	パリティエラーが発生すると INTPAR <sub>i</sub> x を発生します。

### 2. 構成

RAM パリティ回路はパリティ機能制御回路、パリティ生成・判定回路から構成されます。

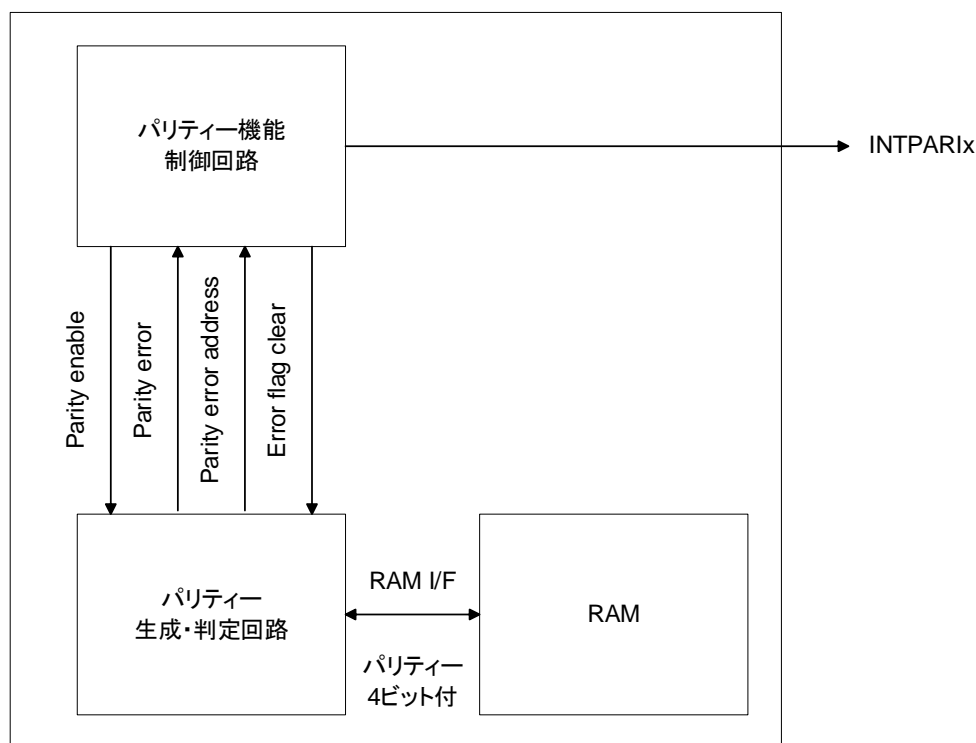


図 2.1 RAMパリティ回路の構成図

表 2.1 信号一覧表

No	信号名	信号名称	I/O	参照リファレンスマニュアル
1	INTPAR <sub>i</sub> x	RAM パリティ割り込み	出力	例外,製品個別情報



### 3. 動作説明

RAM パリティー機能は、RAM へ書き込み時にパリティーデータを生成します。RAM 読み出し時はパリティーデータを同時に読み出しパリティーチェック(判定)します。パリティーエラーが検出された場合にはRAM パリティー割り込み(INTPARIx)が発生します。

#### 3.1. パリティーデータ

パリティーはRAMのデータ1バイトごとに1ビットが付与されます。したがって1ワード(32ビット)では4ビット分がパリティーデータとして追加されます。

注) パリティーデータは偶数パリティーで生成されますが、パリティーデータだけを直接操作することはできません。

#### 3.2. 動作

[RPARxCTL]<RPAREN>でパリティーエラー機能制御の許可/禁止の選択、[RPARxCTL]<RPARF>でパリティーエラー検出時の割り込み出力制御の許可/禁止の選択ができます。

リセット後は、[RPARxCTL]<RPAREN>=1 (パリティーエラー機能許可)、[RPARxCTL]<RPARF>=0 (割り込み禁止)となっています。

パリティー機能を正しく使用するためには、最初にRAMの全てのエリアの初期化(注)を行ってください。その後、割り込みの設定をしてください。

注) RAMの初期値は不定のため、RAM読み出しの前に[RPARxCTL]<RPAREN>=1(許可)、[RPARxCTL]<RPARF>=0(割り込み禁止)の設定でRAMの初期化(データ書き込み)が必要です。

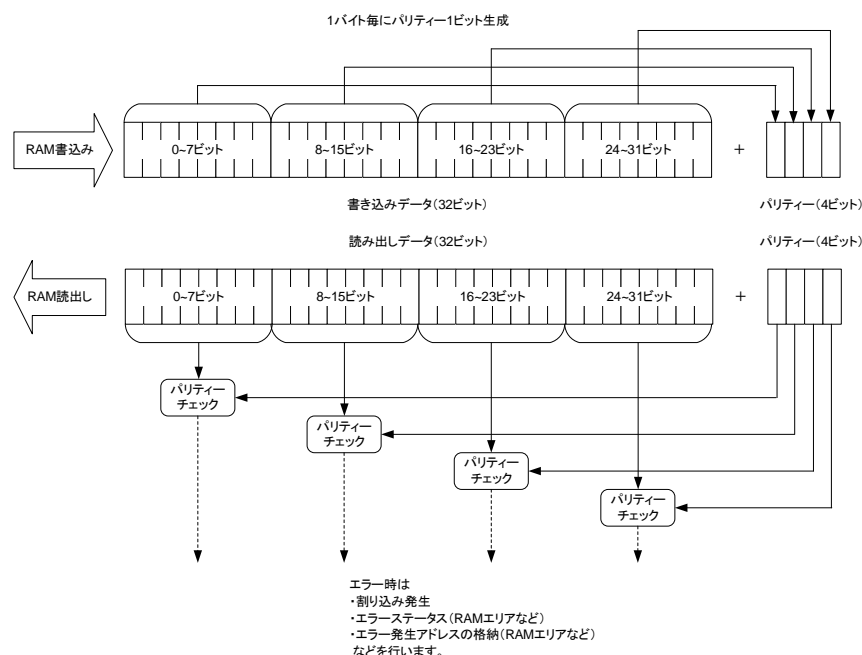


図 3.1 RAMパリティー動作

### 3.3. エラーの検出

RAM パリティエラーは、INTPARI<sub>x</sub> の発生で検出されたことが分かります。

INTPARI<sub>x</sub> 割り込みサービスルーチンで RAM パリティステータスレジスタ  $[RPARxST] <RPARFGn>$  = 1 (エラー発生) となっていることで発生した RAM エリアが分かります。エラーが発生した RAM エリアに対応する RAM パリティエラーアドレスレジスタ  $[RPARxEADn]$  を読むことで具体的なエラー発生アドレスを取得できます。

注) RAM エリアの割り当てアドレスは製品ごとに異なります。製品のリファレンスマニュアル「製品個別情報」を参照してください。

## 4. レジスタ—説明

### 4.1. レジスタ—一覧

RAM パリティ制御レジスタとアドレスを以下に示します。

周辺機能		Channel/unit	ベースアドレス		
			TYPE1	TYPE2	TYPE3
RAM パリティ	RAMP	ch 0	0x400BBB00	-	0x40043000
		ch 1	-	0x400A3000	-

注) 製品によって使用されるチャンネル/ユニットおよびベースアドレスタイプは異なります。詳細はリファレンスマニュアルの「製品個別情報」を参照してください。

レジスタ名		ベースアドレス(Base+)
RAM パリティ制御レジスタ	<b>[RPARxCTL]</b>	0x0000
RAM パリティステータスレジスタ	<b>[RPARxST]</b>	0x0004
RAM パリティステータスクリアレジスタ	<b>[RPARxCLR]</b>	0x0008
RAM パリティエラーアドレスレジスタ0	<b>[RPARxEAD0]</b>	0x000C
RAM パリティエラーアドレスレジスタ1	<b>[RPARxEAD1]</b>	0x0010
RAM パリティエラーアドレスレジスタ2	<b>[RPARxEAD2]</b>	0x0014
RAM パリティエラーアドレスレジスタ3	<b>[RPARxEAD3]</b>	0x0018
RAM パリティエラーアドレスレジスタ4	<b>[RPARxEAD4]</b>	0x001C
RAM パリティエラーアドレスレジスタ5	<b>[RPARxEAD5]</b>	0x0020
RAM パリティエラーアドレスレジスタ6	<b>[RPARxEAD6]</b>	0x0024
RAM パリティエラーアドレスレジスタ7	<b>[RPARxEAD7]</b>	0x0028

## 4.2. レジスター詳細

### 4.2.1. [RPARxCTL](RAM パリティー制御レジスター)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:2	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
1	RPARF	0	R/W	パリティーエラー発生時、割り込み要求出力制御(注 2) 0: 禁止 1: 許可
0	RPAREN	1	R/W	パリティーエラー機能制御(注 1)(注 2) 0: 禁止 1: 許可

注 1) <RPAREN>=0 (禁止)にすると、RAM 書き込み時のパリティー生成、パリティービットの格納、および、RAM 読み出し時のパリティーチェック(判定)を行いません。

注 2) RAM の初期値は不定のため、RAM 読み出しの前に<RPAREN>=1 (許可)、<RPARF>=0 (割り込み禁止)の設定で RAM の初期化(データ書き込み)が必要です。

### 4.2.2. [RPARxST](RAM パリティーステータスレジスター)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:8	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
7	RPARFG7	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 7 (RAM エリア 7) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
6	RPARFG6	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 6 (RAM エリア 6) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
5	RPARFG5	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 5 (RAM エリア 5) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
4	RPARFG4	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 4 (RAM エリア 4) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
3	RPARFG3	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 3 (RAM エリア 3) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
2	RPARFG2	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 2 (RAM エリア 2) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
1	RPARFG1	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 1 (RAM エリア 1) 0: エラー発生していない 1: エラー発生
0	RPARFG0	0	R	RAM パリティーエラーステータスフラグ 0 (RAM エリア 0) 0: エラー発生していない 1: エラー発生

注 1) パリティーエラーが発生すると、エラーとなったデータのアドレスが含まれる RAM エリアのフラグ<RPARFGn>が"1"になります。実際のエラーアドレスは"1"になった<RPARFGn>と対応する(同一の n 値の) RAM パリティーエラーアドレスレジスター n ([RPARxEADn])で確認してく

ださい。例：n=0 の場合は RAM パリティエラーアドレスレジスター0 (*[RPARxEAD0]*)。

注 2) 各ステータスフラグは*[RPARxCLR]*レジスターの該当ビットを"1"にするとクリアされます。

注 3) ステータスフラグ<*RPARFGn*>=1(エラー発生)のときに同じエリア n 内の別アドレスでパリティエラーが起きた場合、パリティエラーアドレス格納レジスター(*[RPARxEADn]*)は更新されません。

### 4.2.3. *[RPARxCLR]*(RAM パリティステータスクリアレジスター)

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:8	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
7	RPARCLR7	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 7 のクリア (RAM エリア 7) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
6	RPARCLR6	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 6 のクリア (RAM エリア 6) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
5	RPARCLR5	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 5 のクリア (RAM エリア 5) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
4	RPARCLR4	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 4 のクリア (RAM エリア 4) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
3	RPARCLR3	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 3 のクリア (RAM エリア 3) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
2	RPARCLR2	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 2 のクリア (RAM エリア 2) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
1	RPARCLR1	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 1 のクリア (RAM エリア 1) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)
0	RPARCLR0	0	W	RAM パリティエラーステータスフラグ 0 のクリア (RAM エリア 0) 0: — 1: ステータスをクリアする(注 1)

注 1) 該当 RAM エリアのビットを"1"にすると、その RAM エリアのエラーステータスがクリアされます。

注 2) フラグクリアと同時にエラーが発生した場合、エラー検出が優先されます。

注 3) エラーアドレスの確認はフラグクリア前に行ってください。

#### 4.2.4. [RPARxEAD0] (RAM パリティエラーアドレスレジスタ0)

[RPARxEAD0]には RAM エリア 0 の中でエラーが発生したアドレスが格納されます。  
[RPARxEAD1]~[RPARxEAD7]も同様の構成、動作です。

Bit	Bit symbol	リセット後	Type	機能
31:0	RPAREADD0	0x00000000	R	RAM パリティエラー発生アドレス 0x00000000:エラー発生無し 0x200XXXXX:エラーが発生したアドレス

注) エラーステータスフラグ[RPARxST]<RPARFG0>が"1"の間は、同じエリア 0 内の別アドレスでエラーが発生してもエラーアドレス[RPARxEAD0]<RPAREADD0>は更新されません。

## 5. 使用方法の例

### 5.1. 実行例 1

32 ビットアクセスで 0x20000102 番地をリードすると、0x20000102 番地から 0x20000105 番地の内容が読みだされます。0x20000104 番地でパリティエラーが起きた場合、RAM パリティエラーアドレスレジスタ  $[RPARxEADn]$  には、0x20000104 番地が格納されます。

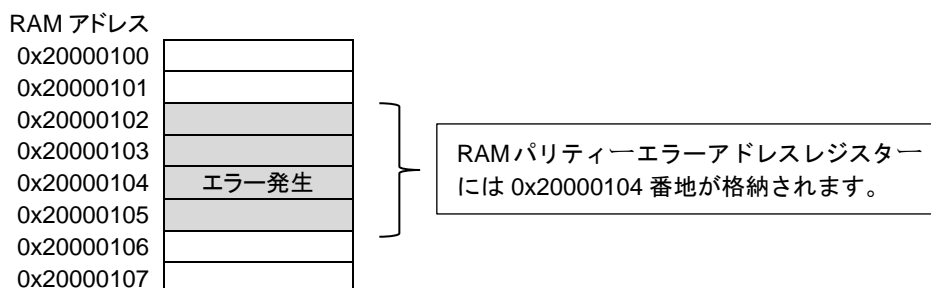


図 5.1 RAM アドレス例 1

### 5.2. 実行例 2

32 ビットアクセスで 0x20000102 番地をリードすると、0x20000102 番地から 0x20000105 番地の内容が読みだされます。0x20000103 番地と 0x20000104 番地でパリティエラーが起きた場合、RAM パリティエラーアドレスレジスタ  $[RPARxEADn]$  には、0x20000103 番地が格納されます。

32 ビットアクセス時に複数の番地でパリティエラーが発生した場合、小さい方のアドレスが格納されます。2 カ所目以降のアドレスでのパリティエラー検出はできません。

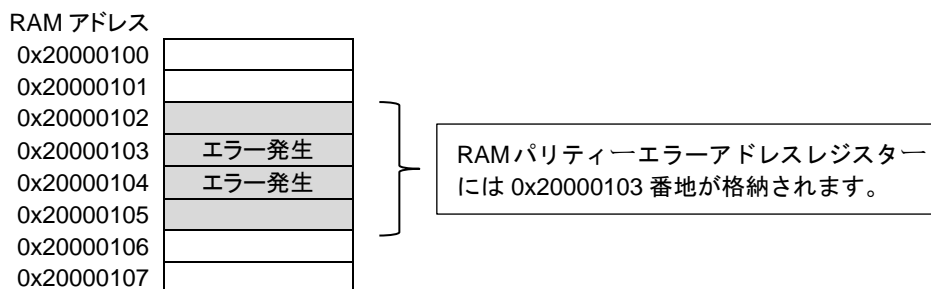


図 5.2 RAM アドレス例 2

## 6. 改訂履歴

表 6.1 改訂履歴

Revision	Date	Description
1.0	2018-04-03	・新規
1.1	2018-06-14	・関連するドキュメント タイトル: リファレンスマニュアル→ドキュメント ・2.構成 図 2.1 タイトル: RAM パリティ→RAM パリティ回路 表 2.1 信号名称: RAM パリティエラー割り込み→RAM パリティ割り込み ・3.2.動作 2 段目: パリティ機能許可→パリティエラー機能許可 エラー発生時割り込み禁止→割り込み禁止 注): <RPAREN>→ <b>[RPARxCTL]</b> <RPAREN> <RPARF>→ <b>[RPARxCTL]</b> <RPARF> ・4.2.2. <b>[RPARxST]</b> (RAM パリティステータスレジスタ) 注 3): "ステータスフラグ<RPARFGn>=0(エラー発生していない)..." 削除
1.2	2024-05-10	・体裁の更新



## 製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。