

32 ビット RISC マイクロコントローラー

**TXZ+ファミリー
TMPM3H グループ(1)**

リファレンスマニュアル
例外
(EXCEPT-M3H(1))

Revision 1.1

2023-02

東芝デバイス&ストレージ株式会社

目次

序章	5
関連するドキュメント	5
表記規約	6
用語・略語	8
1. 概要	9
1.1. 種類	9
1.2. 処理の流れ	10
1.2.1. 例外要求と検出	11
1.2.2. 例外の処理と割り込み処理ルーチンへの分岐(横取り)	13
1.2.3. 割り込み処理ルーチンの実行	14
1.2.4. 例外からの復帰	15
2. リセット例外	16
3. SysTick	17
4. 割り込み	17
4.1. マスク不能割り込み(NMI)	17
4.2. マスク可能割り込み	17
4.3. 割り込み要求	18
4.3.1. 割り込み経路	18
4.3.2. 割り込み要求の発生	21
4.3.3. 割り込み要求のモニター	21
4.3.4. 割り込み要因の伝達	21
4.3.5. 外部割り込み端子を使用する際の注意	21
4.4. 要因一覧	22
4.4.1. 結合割り込みについて	30
4.5. 割り込み検知レベル	34
4.5.1. 低消費電力モード解除時の注意	34
4.6. 処理手順	35
4.6.1. 処理の流れ	35
4.6.2. 準備	36
4.6.3. 検出(INTIF)	38
4.6.4. 検出(CPU)	38
4.6.5. CPU の処理	38
4.6.6. 割り込み処理ルーチンでの処理(要因の取り下げ)	39
5. 例外/ 割り込み関連レジスター	40
5.1. レジスター一覧	40
5.2. 割り込み制御レジスターA	46
5.2.1. [IANIC00] (マスク不能割り込み A コントロールレジスター00)	46

5.2.2. [IAIMC00~03,16,17] (割り込み A モードコントロールレジスターnn)	46
5.3. 割り込み制御レジスターB	48
5.3.1. [IBNIC00] (マスク不能割り込み B コントロールレジスター00).....	48
5.3.2. [IBIMC000~065,066~093,094] (割り込み B モードコントロールレジスターnnn).....	48
5.4. リセットフラグレジスター	50
5.4.1. [RLMRSTFLG0] (リセットフラグレジスター0).....	50
5.4.2. [RLMRSTFLG1] (リセットフラグレジスター1).....	51
5.5. 割り込みモニターレジスター	52
5.5.1. [IMNFLGNMI] (マスク不能割り込みモニターフラグレジスター).....	52
5.5.2. [IMNFLG1] (割り込みモニターフラグレジスター1)	52
5.5.3. [IMNFLG3] (割り込みモニターフラグレジスター3)	53
5.5.4. [IMNFLG4] (割り込みモニターフラグレジスター4)	55
5.5.5. [IMNFLG5] (割り込みモニターフラグレジスター5)	57
5.5.6. [IMNFLG6] (割り込みモニターフラグレジスター6)	59
5.6. NVIC レジスター.....	60
5.6.1. SysTick 制御およびステータスレジスター	60
5.6.2. SysTick リロード値レジスター	60
5.6.3. SysTick 現在値レジスター	60
5.6.4. SysTick 較正值レジスター	61
5.6.5. 割り込み制御用レジスター.....	62
5.6.5.1. 割り込みイネーブルセットレジスター.....	62
5.6.5.2. 割り込みイネーブルクリアレジスター.....	68
5.6.5.3. 割り込み保留セットレジスター	74
5.6.5.4. 割り込み保留クリアレジスター	80
5.6.6. 割り込み優先度レジスター.....	86
5.6.7. ベクターテーブルオフセットレジスター	87
5.6.8. アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスター.....	88
5.6.9. システムハンドラー優先度レジスター.....	89
5.6.10. システムハンドラー制御および状態レジスター.....	90
6. 製品別の割り込み要因一覧.....	91
6.1. TMPM3HQ,TMPM3HP,TMPM3HN,TMPM3HM,TMPM3HL	91
7. 改訂履歴.....	102
製品取り扱い上のお願い	103

図目次

図 4.1	割り込み伝達経路.....	19
-------	---------------	----

表目次

表 1.1	例外の種類と優先度.....	11
表 1.2	優先度のグループ化設定.....	12
表 4.1	割り込み伝達経路の説明.....	20
表 4.2	割り込み要因一覧 (マスク不能割り込み).....	22
表 4.3	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターA).....	22
表 4.4	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (1/7).....	23
表 4.5	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (2/7).....	24
表 4.6	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (3/7).....	25
表 4.7	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (4/7).....	26
表 4.8	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (5/7).....	27
表 4.9	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (6/7).....	28
表 4.10	割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (7/7).....	29
表 4.11	結合割り込み一覧 (1/4).....	30
表 4.12	結合割り込み一覧 (2/4).....	31
表 4.13	結合割り込み一覧 (3/4).....	32
表 4.14	結合割り込み一覧 (4/4).....	33
表 6.1	割り込み要因一覧 (1/7).....	91
表 6.2	割り込み要因一覧 (2/7).....	92
表 6.3	割り込み要因一覧 (3/7).....	93
表 6.4	割り込み要因一覧 (4/7).....	94
表 6.5	割り込み要因一覧 (5/7).....	95
表 6.6	割り込み要因一覧 (6/7).....	96
表 6.7	割り込み要因一覧 (7/7).....	97
表 6.8	割り込み番号 158 (1/2).....	98
表 6.9	割り込み番号 158 (2/2).....	99
表 6.10	割り込み番号 160 (1/2).....	100
表 6.11	割り込み番号 160 (2/2).....	101
表 7.1	改訂履歴.....	102

序章

関連するドキュメント

文書名
入出力ポート
周波数検知回路
クロック選択式ウォッチドッグタイマー
電圧検知回路
クロック制御と動作モード
Arm® ドキュメンテーションセット Cortex®-M3 プロセッサ編

表記規約

- 数値表記は以下の規則に従います。
 - 16 進数表記: 0xABC
 - 10 進数表記: 123 または 0d123 (10 進表記であることを示す必要のある場合だけ使用)
 - 2 進数表記: 0b111 (ビット数が本文中に明記されている場合は「0b」を省略可)
- ローアクティブの信号は信号名の末尾に「_N」で表記します。
- 信号がアクティブレベルに移ることを「アサート (assert)」アクティブでないレベルに移ることを「デアサート (deassert)」と呼びます。
- 複数の信号名は [m:n]とまとめて表記する場合があります。
例: S[3:0] は S3,S2,S1,S0 の 4 つの信号名をまとめて表記しています。
- 本文中 [] で囲まれたものはレジスターを定義しています。
例: [ABCD]
- 同種で複数のレジスター、フィールド、ビット名は「n」で一括表記する場合があります。
例: [XYZ1],[XYZ2],[XYZ3] → [XYZn]
- 「レジスター一覧」中のレジスター名でユニットまたはチャンネルは「x」で一括表記しています。
ユニットの場合、「x」は A,B,C, ... を表します。
例: [ADACR0],[ADBCR0],[ADCCR0] → [ADxCR0]
チャンネルの場合、「x」は 0,1,2, ... を表します。
例: [T32A0RUNA],[T32A1RUNA],[T32A2RUNA] → [T32AxRUNA]
- レジスターのビット範囲は [m:n] と表記します。
例: [3:0] はビット 3 から 0 の範囲を表します。
- レジスターの設定値は 16 進数または 2 進数のどちらかで表記されています。
例: [ABCD]<EFG> = 0x01 (16 進数)、[XYZn]<VW> = 1 (2 進数)
- ワード、バイトは以下のビット長を表します。
 - バイト: 8 ビット
 - ハーフワード: 16 ビット
 - ワード: 32 ビット
 - ダブルワード: 64 ビット
- レジスター内の各ビットの属性は以下の表記を使用しています。
 - R: リードオンリー
 - W: ライトオンリー
 - R/W: リード / ライト
- 断りのない限り、レジスターアクセスはワードアクセスだけをサポートします。
- 本文中の予約領域「Reserved」として定義されたレジスターは書き換えを行わないでください。また、読み出した値を使用しないでください。
- Default 値が「—」となっているビットから読み出した値は不定です。
- 書き込み可能なビットフィールドと、リードオンリー「R」のビットフィールドが共存するレジスターに書き込みを行う場合、リードオンリー「R」のビットフィールドには Default 値を書き込んでください。
Default 値が「—」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- ライトオンリーのレジスターの Reserved ビットフィールドには Default 値を書き込んでください。
Default 値が「—」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- 書き込みと読み出しで異なる定義のレジスターへのリードモディファイライト処理は行わないでください。

Arm,Cortex および Thumb は Arm Limited(またはその子会社)の US またはその他の国における登録商標です。 All rights reserved.



本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

用語・略語

この仕様書で使用されている用語・略語の一部を記載します。

ADC	Analog to Digital Converter
A-ENC	Advanced Encoder Input Circuit
A-PMD	Advanced Programmable Motor Control Circuit
DMAC	Direct Memory Access Controller
I2C	I ² C Interface Version A
IA	Interrupt control register A
IB	Interrupt control register B
IMCxx	Interrupt Mode Control xx
IMNFLGNMI	Interrupt Monitor Flag NMI
IMNFLGx	Interrupt Monitor Flag x
INT	Interrupt
INTIF	Interrupt Interface Logic
ISR	Interrupt Service Routine
I2C	Inter-Integrated Circuit
I2CS	I ² C wake-up circuit from Stand-by mode
LCD	Liquid Crystal Display
LVD	Voltage Detection Circuit
NICxx	Non-Maskable Interrupt Control xx
NVIC	Nested Vectored Interrupt Controller
OFD	Oscillation Frequency Detector
POR	Power On Reset Circuit
PORF	Power On Reset for FLASH and debug
RAMP	RAM parity
RLMRSTFLGx	RLM Reset Flag x
RMC	Remote Control Signal Preprocessor
RTC	Real Time Clock
SIWDT	Clock Selective Watchdog Timer
TSPI	Serial Peripheral Interface
T32A	32-bit Timer Event Counter
UART	Universal Asynchronous Receiver Transmitter

例外は CPU のアーキテクチャーと深くかかわる部分ですので、必要に応じて「Arm[®] ドキュメンテーションセット Cortex[®]-M3 プロセッサ編」もご覧ください。

1. 概要

例外は CPU に対し現在実行中の処理を中断して別の処理に移ることを要求するものです。

例外には、何らかの異常な状態が起こったときや例外を発生する命令を実行したときに発生するものと、外部端子や周辺機能からの割り込み要求信号といった、ハードウェアによる要因で発生する割り込みがあります。

全ての例外は優先度に従って CPU 内にあるネスト型ベクター割り込みコントローラー(NVIC)によって処理されます。例外が発生すると、CPUはそのときの状態をスタックに退避し、割り込み処理ルーチンへ分岐します。割り込み処理ルーチンの実行後、スタックに退避した情報は自動的に復帰されます。

1.1. 種類

例外には以下のようなものがあります。

それぞれの例外の詳細な内容は、「Arm ドキュメンテーションセット Cortex-M3 プロセッサ編」を参照してください。

- リセット
- マスク不能割り込み(NMI)
- ハードフォールト
- メモリー管理
- バスフォールト
- 用法フォールト
- SVCcall (スーパーバイザコール)
- デバッグモニター
- PendSV
- SysTick
- 外部割り込み

1.2. 処理の流れ

例外／割り込みの処理の流れの概略を以下に示します。以下の説明でハードウェアによる処理とソフトウェアによる処理を示しています。

それぞれの処理の内容について、後続の節で説明します。

処理	内容	説明
INTIF/CPU が例外を検出	INTIF/CPU が例外要求を検出します。	1.2.1.節
↓		
CPU が例外を処理	CPU が例外処理を行います。	1.2.2.節
↓		
CPU が割り込み処理ルーチンへ分岐	検出した例外に応じた割り込み処理ルーチンへ分岐します。	1.2.2.節
↓		
割り込み処理ルーチン実行	必要な処理を行います。	1.2.3.節
↓		
例外からの復帰	別の割り込み処理ルーチンまたはもとのプログラムに復帰します	1.2.4.節

1.2.1. 例外要求と検出

(1) 例外要求の発生

例外は、CPUの命令実行、メモリアクセス、外部割り込み端子や周辺機能からの割り込み要求などにより発生します。

CPUの命令実行による例外の要求は、例外を発生する命令の実行や、命令実行中の異常が要因で発生します。

メモリアクセスによる例外の要求は、実行不可領域からの命令フェッチや、フォールト領域へのアクセスにより発生します。

外部割り込み端子や周辺機能による例外の要求は、個々の機能要因により発生します。INTIFを経由する割り込みについては、割り込み制御レジスターの設定も必要になります。詳細は「4.割り込み」の節で説明します。

(2) 例外の検出

複数の例外が同時に検出された場合には、CPUは優先度に従って最も優先度の高い例外を選択します。

各例外の優先度は以下のとおりです。「構成可能」と記載された例外は、優先度を設定することができます。また、メモリー管理、バスフォールト、用法フォールトは許可/禁止を選択することができます。

禁止された例外が発生した場合にはハードフォールトとして扱われます。

表 1.1 例外の種類と優先度

例外	優先度	要因	オフセット
リセット	-3(最高)	リセット端子、SIWDTリセット、PORリセット、PORFリセット、OFDリセット、LVDリセット、STOP2解除リセット、SYSRESETREQリセット、LOCKUPリセット	0x00
マスク不能割り込み	-2	SIWDT、LVD	0x08
ハードフォールト	-1	より優先度の高いフォールトの処理中、または禁止されているために発生できないフォールト	0x0C
メモリー管理	構成可能	MPU (メモリー保護ユニット) からの例外 実行不可(XN) (Execute Never) 領域からの命令フェッチ	0x10
バスフォールト	構成可能	メモリーマップのハードフォールト領域に対するアクセス	0x14
用法フォールト	構成可能	未定義命令の実行や、命令実行によって発生するその他のエラー	0x18
予約	—	—	0x1C - 0x28
SVCcall	構成可能	SVC命令によるシステムサービスの呼び出し	0x2C
デバッグモニター	構成可能	CPUがフォールト中でないときのデバッグモニター	0x30
予約	—	—	0x34
PendSV	構成可能	保留可能なシステムサービスへの要求	0x38
SysTick	構成可能	システムタイマーからの通知	0x3C
外部割り込み	構成可能	外部割り込み端子や周辺機能(注)	0x40

注) 外部割り込みは、製品により要因が異なります。具体的な要因と番号については、「4.4.要因一覧」を参照してください。

(3) 優先度の設定

- 優先度レベル

外部割り込みの優先度は、割り込み優先度レジスターで、それ以外の例外はシステムハンドラー優先度レジスターで該当する<PRI_n>に設定します。

<PRI_n>は、構成を変更することが可能になっており、優先度設定のためのビット数は製品により3ビット～8ビットのいずれかになります。このため、設定できる優先度の範囲も製品により異なります。

8ビットの構成の場合、優先度は0～255のレベルを設定できます。最も高い優先度は"0"です。複数の要因を同じ優先度に設定した場合、番号の小さい例外の優先度が高くなります。

TMPM3Hグループ(1)では、<PRI_n[7:0]>の上位4ビットを実装しています。優先度は0～15のレベルです。

- 優先度のグループ化

優先度をグループ化することもできます。アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスターの<PRIGROUP>を設定することで、<PRI_n>を横取り優先度とサブ優先度に分割することができます。

優先度はまず横取り優先度で判定され、横取り優先度が同じ場合サブ優先度で判定されます。サブ優先度も同じ場合は例外番号の小さいほうが優先度が高くなります。

表 1.2に優先度のグループ化の設定についてまとめます。表中の横取り優先度数、サブ優先度数は、<PRI_n>が8ビット構成の場合の数です。

表 1.2 優先度のグループ化設定

<PRIGROUP[2:0]> の設定	<PRI_n[7:0]>		横取り優先度数	サブ優先度数
	横取り フィールド	サブ優先度 フィールド		
000	[7:1]	[0]	128	2
001	[7:2]	[1:0]	64	4
010	[7:3]	[2:0]	32	8
011	[7:4]	[3:0]	16	16
100	[7:5]	[4:0]	8	32
101	[7:6]	[5:0]	4	64
110	[7]	[6:0]	2	128
111	なし	[7:0]	1	256

注) <PRI_n>の構成が8ビットより小さい場合、下位ビットは"0"となります。例えば、4ビット構成の場合、<PRI_n[7:4]>で優先度が設定され、<PRI_n[3:0]>は"0000"になります。

1.2.2. 例外の処理と割り込み処理ルーチンへの分岐(横取り)


例外により、実行中の処理を中断して割り込み処理ルーチンへ分岐する動作を「横取り」と呼びます。

(1) レジスタの退避

例外を検出すると、CPU は 8 つのレジスタの内容を退避します。退避するレジスタと退避の順序は以下のとおりです。

1. プログラムカウンタ(PC)
2. プログラムステータスレジスタ(xPSR)
3. r0~r3
4. r12
5. リンクレジスタ(LR)

レジスタの退避が終了すると、SP は 8 ワード分減らされます。レジスタ退避終了後のスタックの状態は以下のようになっています。

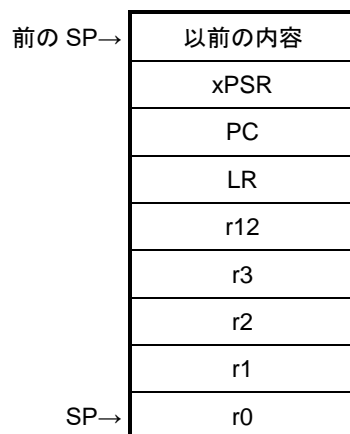

(2) 割り込み処理ルーチンのフェッチ

レジスタの退避と同時に CPU は割り込み処理ルーチンの命令フェッチを行います。

各例外の割り込み処理ルーチンの先頭番地をベクターテーブルに準備しておきます。ベクターテーブルはリセット後、コード領域の 0x00000000 番地に置かれます。ベクターテーブルは、ベクターテーブルオフセットレジスタを設定することでコード空間または SRAM 空間の任意のアドレスに置くことができます。

また、ベクターテーブルにはメインスタックの初期値を設定します。

(3) 後着

割り込み処理ルーチンの実行前に、検出した例外よりも優先度の高い例外を検出した場合、CPU は優先度の高い例外の処理に移行します。これを後着と呼びます。

後着の場合、CPU は新たに検出された例外の割り込み処理ルーチンのフェッチをあらためて行い、分岐しますが、再度レジスタの内容を退避することはありません。

(4) ベクターテーブルの構成

ベクターテーブルの構成は以下のとおりです。

最初の 4 ワード(スタックの初期値、リセット、マスク不能割り込み、ハードフォールトの割り込み処理ルーチンアドレス)は必ず設定する必要があります。

その他の例外については、割り込み処理ルーチンのアドレスを必要に応じて準備します。

オフセット	例外	内容	備考
0x00	リセット	メインタスクの初期化	必須
0x04	リセット	割り込み処理ルーチンアドレス	必須
0x08	マスク不能割り込み	割り込み処理ルーチンアドレス	必須
0x0C	ハードフォールト	割り込み処理ルーチンアドレス	必須
0x10	メモリー管理	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x14	バスフォールト	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x18	用法フォールト	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x1C~0x28	予約	—	—
0x2C	SVCall	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x30	デバッグモニター	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x34	予約	—	—
0x38	PendSV	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x3C	SysTick	割り込み処理ルーチンアドレス	任意
0x40	外部割り込み	割り込み処理ルーチンアドレス	任意

1.2.3. 割り込み処理ルーチンの実行

割り込み処理ルーチンでは、発生した例外に応じて必要な処理を行います。割り込み処理ルーチンはユーザーが準備します。

割り込み処理ルーチンでは、通常の処理プログラムに戻ったときに再度同じ割り込みが発生しないよう、割り込み要求の取り下げなどの処理が必要になる場合があります。

割り込みについての詳細は「4.割り込み」の節で説明します。

割り込み処理ルーチンの実行中に現在処理中の例外よりも優先度の高い例外を検出した場合、CPUは現在実行中の割り込み処理ルーチンを中断し新たに検出された例外の処理を行います。

1.2.4. 例外からの復帰

(1) 割り込み処理ルーチンからの復帰先

割り込み処理ルーチン終了時の状態により復帰先が決まります。

- テールチェイン
保留中の例外が存在し、中断されている例外処理がないかまたは中断されているどの例外よりも優先度が高い場合、保留中の例外の割り込み処理ルーチンへ復帰します。
このとき、スタックの退避と復帰は省略されます。この動作をテールチェインと呼びます。
- 処理が中断されている割り込み処理ルーチンへ復帰
保留中の例外がない場合、または存在しても処理が中断されている例外の優先度が高い場合、中断されている例外の割り込み処理ルーチンへ復帰します。
- 元のプログラムへ復帰
保留中の例外も処理が中断されている例外もない場合、元のプログラムへ復帰します。

(2) 復帰処理

CPU は、割り込み処理ルーチンから復帰する際に以下の処理を行います。

- レジスターの復帰
退避していた 8 つのレジスター(PC, xPSR, r0~r3, r12, LR)を復帰し SP を調整します。
- 割り込み番号のロード
退避していた xPSR から現在有効な割り込み番号をロードします。この割り込み番号によって CPU はどの割り込みに復帰するかを制御します。
- SP の選択
例外(ハンドラーモード)へ復帰する場合、SP は SP_main です。スレッドモードへ復帰する場合、SP は SP_main または SP_process です。

2. リセット例外

リセット例外には、以下の要因があります。

リセットの要因を確認するためには、リセットフラグレジスターの[RLMRSTFLGn]を参照してください。

- リセット端子によるリセット例外
リセット端子を"Low"にしたのち、"High"にすることによりリセット例外が発生します。
- POR によるリセット例外
POR によりリセット例外が発生します。POR の詳細はリファレンスマニュアル「クロック制御と動作モード」を参照してください。
- OFD によるリセット例外
OFD によるリセット例外を発生する機能があります。OFD の詳細はリファレンスマニュアル「周波数検知回路」を参照してください。
- SIWDT によるリセット例外
SIWDT にリセット例外を発生する機能があります。SIWDT の詳細はリファレンスマニュアル「クロック選択式ウォッチドッグタイマー」を参照してください。
- LVD によるリセット例外
LVD にリセット例外を発生する機能があります。LVD の詳細はリファレンスマニュアル「電圧検知回路」を参照してください。
- PORF によるリセット例外
PORF によりリセット例外が発生します。PORF の詳細はリファレンスマニュアル「クロック制御と動作モード」を参照してください。
- STOP2 解除によるリセット例外
STOP2 モード解除によりリセット例外が発生します。STOP2 モードの詳細はリファレンスマニュアル「クロック制御と動作モード」を参照してください。
- <SYSRESETREQ>によるリセット例外
NVIC レジスターの、アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスターの<SYSRESETREQ>をセットすることで、リセット例外を発生させることができます。
- LOCKUP によるリセット例外
回復不能な例外が発生すると Cortex-M3 コアは LOCKUP 信号を出力し、リセット例外が発生します。LOCKUP の詳細は「Arm ドキュメンテーションセット Cortex-M3 プロセッサ編」を参照してください。

3. SysTick

SysTick は、CPU の持つシステムタイマーを使用した割り込み機能です。

SysTick リロード値レジスターに値を設定し、SysTick 制御およびステータスレジスターで機能をイネーブルにすると、リロード値レジスターに設定された値がカウンターへリロードされカウントダウンを開始します。カウンターが"0"になると SysTick 例外が発生します。また、例外を保留しフラグでタイマーが"0"になったことを確認することもできます。

4. 割り込み

この節では、割り込み要求の伝わる経路、要因、必要な設定について説明します。

4.1. マスク不能割り込み(NMI)

マスク不能割り込みには、以下の要因があります。

- SIWDT によるマスク不能割り込み
SIWDT にマスク不能割り込みが発生する機能があります。
SIWDT の詳細はリファレンスマニュアル「クロック選択式ウォッチドッグタイマー」を参照してください。
- LVD によるマスク不能割り込み
LVD にマスク不能割り込みが発生する機能があります。
LVD の詳細はリファレンスマニュアル「電圧検知回路」を参照してください。

4.2. マスク可能割り込み

マスク可能割り込みの要因については、「4.4.要因一覧」の表 4.3～表 4.9 を参照してください。

4.3. 割り込み要求

割り込みは、割り込み要因ごとに割り込み要求信号により CPU へ通知されます。CPU は、優先順位付けを行い、最も優先度の高い割り込みを発生します。

4.3.1. 割り込み経路

割り込みは、低消費電力モードからの解除にも使用可能で要因により経路が異なります。

図 4.1 に割り込みの伝達経路を

表 4.1 に割り込み伝達経路の説明を示します。

- IDLE、STOP1、STOP2 モードを解除可能な割り込み
IDLE、STOP1、STOP2 モードを解除可能な割り込みは、INTIF を経由し INTIF 内の割り込み制御レジスターA で制御され CPU へ通知されます。(経路①②③)
- IDLE、STOP1 モードを解除可能な割り込み
IDLE、STOP1 モードを解除可能な割り込みは、INTIF を経由し INTIF 内の割り込み制御レジスターB で制御され CPU へ通知されます。(経路④⑤⑥)
- IDLE モードを解除可能な割り込み
IDLE モードを解除可能な割り込みの一部の要因は INTIF を経由(経路⑦)し割り込み制御レジスターB で制御されますがその他の要因は INTIF を経由せず(経路⑧)直接 CPU へ通知されます。

低消費電力モード解除に関わらず INTIF を経由した割り込み要因を使用する場合は、割り込み制御レジスターA または B の設定が必要です。

低消費電力モード解除要因の詳細については、リファレンスマニュアル「クロック制御と動作モード」の「低消費電力モードの解除ソース」の章を参照してください。

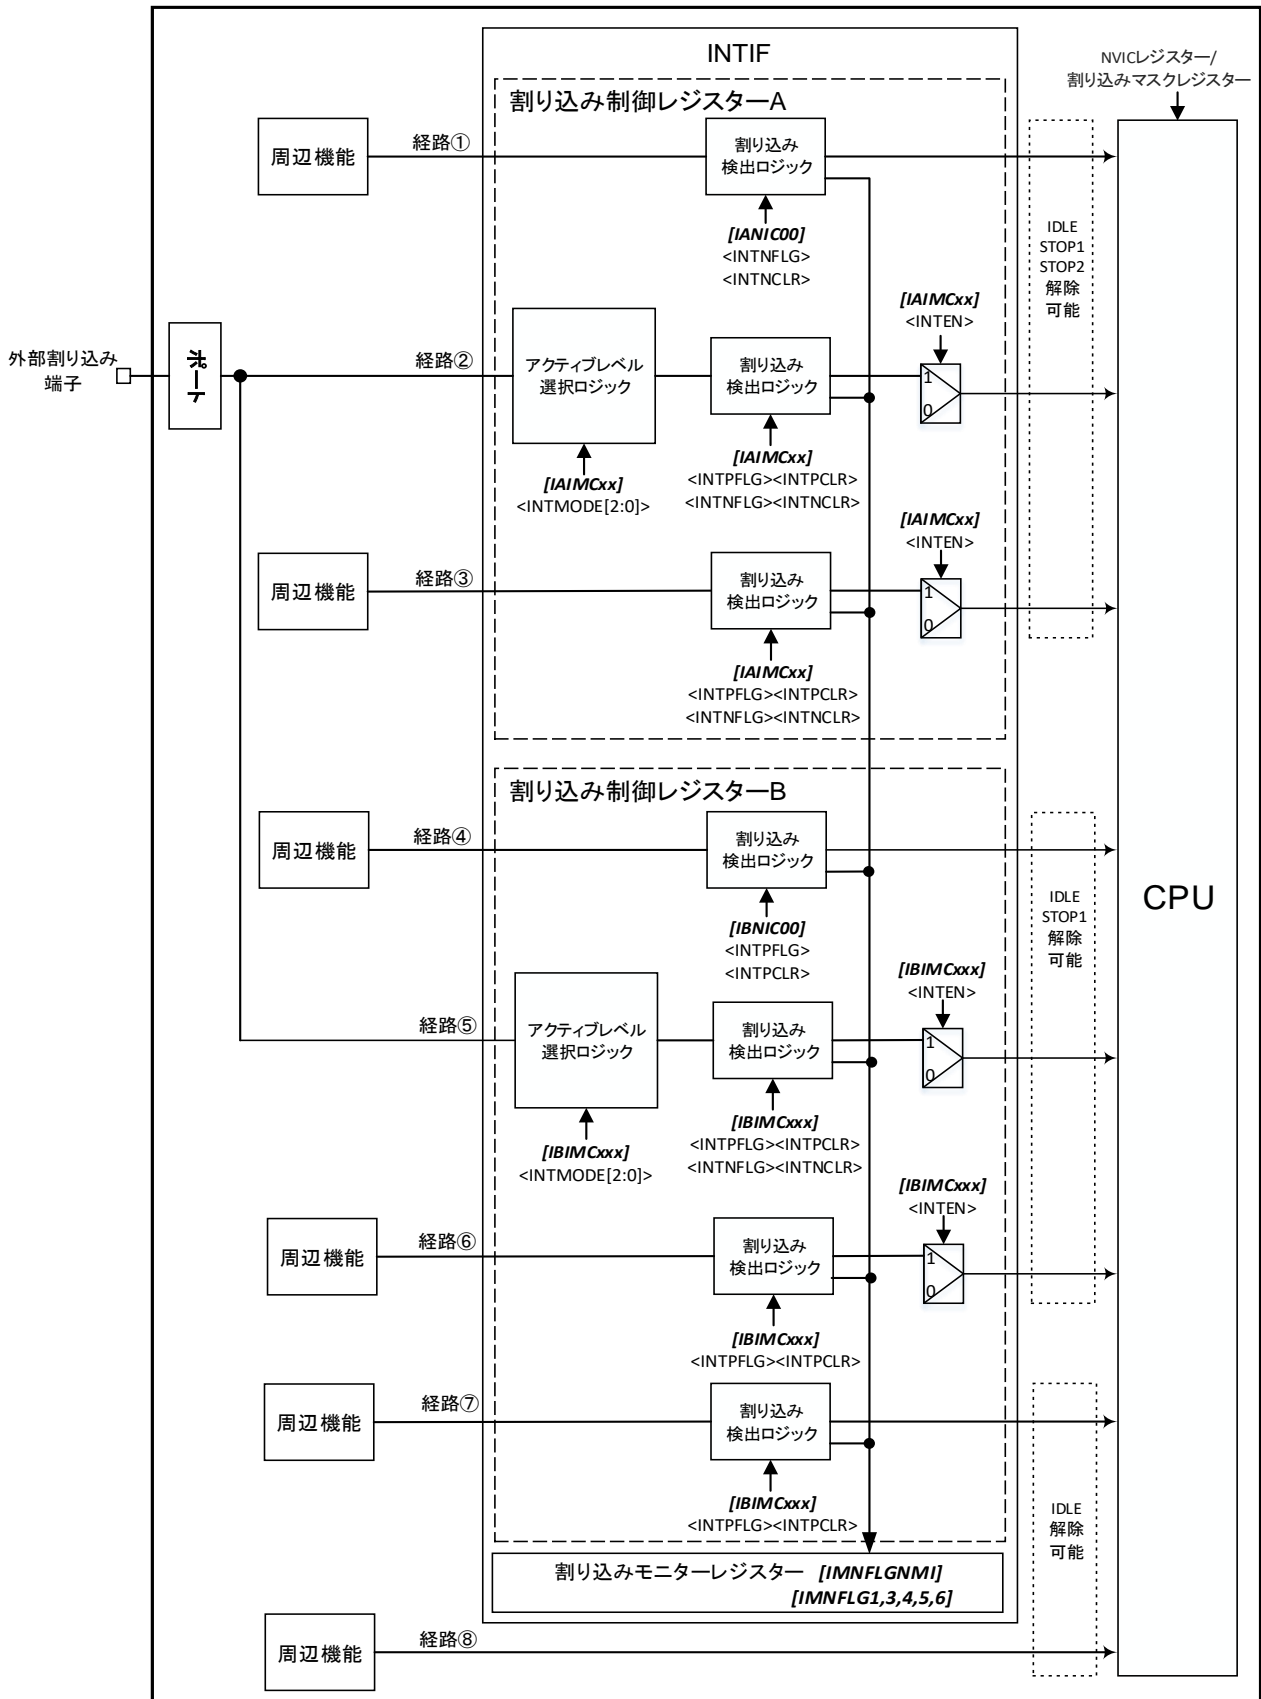


図 4.1 割り込み伝達経路

表 4.1 割り込み伝達経路の説明

経路	割り込み番号	割り込み要求	経路説明
①	—	LVD 割り込み	マスク不能割り込みです。 INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスターA(<i>[IANIC00]</i>)で割り込み解除設定をします。
②	0, 1, 2, 13	外部割り込み (00, 01, 02, 13)	ポートの割り込み要求が INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 要因ごとに割り込み制御レジスターA(<i>[IAIMCxx]</i>)で割り込み検知レベルの選択、割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
③	50	I2CS I2C ウェイクアップ割り込み	INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスターA(<i>[IAIMCxx]</i>)で割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
	162	RTC 割り込み	
④	—	WDT 割り込み	マスク不能割り込みです。 INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスターB(<i>[IBNIC00]</i>)で割り込み解除設定をします。
⑤	3~12, 14~22	外部割り込み (03~12, 14~33)	ポートの割り込み要求が INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 要因ごとに割り込み制御レジスターB(<i>[IBIMCxxx]</i>)で割り込み検知レベルの選択、割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
⑥	163	リモコン割り込み	INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 割り込み制御レジスターB(<i>[IBIMC094]</i>)で割り込み解除、割り込み要求の許可/禁止を設定します。
⑦	158~161	DMAC 転送終了割り込み, DMAC 転送エラー割り込み (注 1)	INTIF を経由して CPU に入力される経路です。 要因ごとに割り込み制御レジスターB(<i>[IBIMCxxx]</i>)で割り込み解除設定をします。
⑧	23~49, 51~157, 164~173	その他の割り込み(注 2)	INTIF を経由せず、直接 CPU に割り込み要求が入力される経路です。

注 1) DMAC 転送終了割り込みは、1つの割り込み番号に複数チャンネルの割り込みが結合された割り込みです。詳細は「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

注 2) その他の割り込みは「4.4.要因一覧」を参照してください。

4.3.2. 割り込み要求の発生

割り込み要求は、割り込み要求に割り当てられた外部割り込み端子、周辺機能、割り込み要因に割り当てられた NVIC レジスタの割り込み保留セットレジスタの設定により発生します。

- 外部割り込み端子からの割り込み
外部割り込み端子を使用する場合、ポートの制御レジスタで端子を割り込み機能に設定します。設定の詳細はリファレンスマニュアル「入出力ポート」を参照してください。
- 周辺機能の割り込み
周辺機能の割り込みを使用する場合、使用する周辺機能で割り込み要求が発生されるよう設定する必要があります。設定の詳細については各周辺機能のリファレンスマニュアルを参照してください。
- 割り込み要求の強制的な発生
NVICの割り込み保留セットレジスタの該当するビットをセットすることで、割り込み要求を強制的に発生させることができます。

CPU は、割り込み要求の"High"レベルを割り込みとして認識します。

4.3.3. 割り込み要求のモニター

INTIF には、割り込みモニターフラグを備えています。フラグをモニターすることで割り込み要求が発生していることが分かります。複数の割り込み要求を1つの割り込み要因で受けている場合、割り込みモニターレジスタで割り込み要求を判断することができます。詳細は、「4.4.要因一覧」を参照してください。

4.3.4. 割り込み要因の伝達

INTIF を経由しない割り込み要求は、直接 CPU に接続されます。

INTIF を経由して CPU に接続される割り込みは、INTIF の割り込み制御レジスタの設定が必要です。INTIF を経由する場合、検出された割り込みは"High"レベルが CPU に伝達されます。INTIF で割り込み検知レベル、割り込み検出許可/禁止の設定をしてください。なお、外部割り込みについては次項の注意事項に留意してください。

4.3.5. 外部割り込み端子を使用する際の注意

外部割り込みを使用する際には、予期しない割り込みが発生しないよう以下の点に留意してください。

外部割り込み端子からの入力信号は、入力ディセーブル($[PxIE] < PxmiE > = 0$)の場合"Low"となります。割り込み制御レジスタで $[IAIMCxx] < INTMODE > = "Low"$ としていた場合、入力ディセーブルの状態でも外部割り込み端子が"Low"と認識されその状態で割り込みを有効にするとそのまま CPU に伝わり割り込みが発生します。割り込み端子入力を"High"レベルとして入力イネーブルにし、その後 CPU で割り込み許可設定を行ってください。

注) ポートの設定はリファレンスマニュアル「入出力ポート」を参照してください。

4.4. 要因一覧

マスク不能割り込み(NMI)の割り込み要因を表 4.2に示します。マスク不能割り込み(NMI)の要因解除の設定を割り込み制御レジスターA と割り込み制御レジスターBで行います。

表 4.2 割り込み要因一覧 (マスク不能割り込み)

割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
INTLVD	LVD 割り込み	[IANIC00]	[IMNFLGNMI] <INT000FLG>
INTWDT0	WDT 割り込み	[IBNIC00]	[IMNFLGNMI] <INT016FLG>

割り込み制御レジスターAの割り込み要因一覧を表 4.3に示します。割り込み検出許可/禁止を割り込み制御レジスターAで行います。

表 4.3 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターA)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
0	INT00	外部割り込み 00	[IAIMC00]	[IMNFLG1] <INT032FLG>
1	INT01	外部割り込み 01	[IAIMC01]	[IMNFLG1] <INT033FLG>
2	INT02	外部割り込み 02	[IAIMC02]	[IMNFLG1] <INT034FLG>
13	INT13	外部割り込み 13	[IAIMC03]	[IMNFLG1] <INT035FLG>
50	INTI2CWUP	I2CS I2C ウェイクアップ割り込み	[IAIMC16]	[IMNFLG1] <INT048FLG>
162	INTRTC	RTC 割り込み	[IAIMC17]	[IMNFLG1] <INT049FLG>

割り込み制御レジスタBの要因一覧を表 4.4～表 4.10に示します。一部の割り込みは、割り込み検出許可/禁止の設定を割り込み制御レジスタBで行います。

表 4.4 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスタB) (1/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスタ	割り込みモニターレジスタ
3	INT03	外部割り込み 03	[IBIMC066]	[IMNFLG5] <INT162FLG>
4	INT04	外部割り込み 04	[IBIMC067]	[IMNFLG5] <INT163FLG>
5	INT05	外部割り込み 05	[IBIMC068]	[IMNFLG5] <INT164FLG>
6	INT06	外部割り込み 06	[IBIMC069]	[IMNFLG5] <INT165FLG>
7	INT07	外部割り込み 07	[IBIMC070]	[IMNFLG5] <INT166FLG>
8	INT08	外部割り込み 08	[IBIMC071]	[IMNFLG5] <INT167FLG>
9	INT09	外部割り込み 09	[IBIMC072]	[IMNFLG5] <INT168FLG>
10	INT10	外部割り込み 10	[IBIMC073]	[IMNFLG5] <INT169FLG>
11	INT11	外部割り込み 11	[IBIMC074]	[IMNFLG5] <INT170FLG>
12	INT12	外部割り込み 12	[IBIMC075]	[IMNFLG5] <INT171FLG>
14	INT14	外部割り込み 14	[IBIMC076]	[IMNFLG5] <INT172FLG>
15	INT15	外部割り込み 15	[IBIMC077]	[IMNFLG5] <INT173FLG>
16	INT16	外部割り込み 16	[IBIMC078]	[IMNFLG5] <INT174FLG>
17	INT17_18_32_33 (注)	外部割り込み 17	[IBIMC079]	[IMNFLG5] <INT175FLG>
		外部割り込み 18	[IBIMC080]	[IMNFLG5] <INT176FLG>
		外部割り込み 32	[IBIMC095]	[IMNFLG5] <INT191FLG>
		外部割り込み 33	[IBIMC096]	[IMNFLG6] <INT192FLG>
18	INT19_22 (注)	外部割り込み 19	[IBIMC081]	[IMNFLG5] <INT177FLG>
		外部割り込み 20	[IBIMC082]	[IMNFLG5] <INT178FLG>
		外部割り込み 21	[IBIMC083]	[IMNFLG5] <INT179FLG>
		外部割り込み 22	[IBIMC084]	[IMNFLG5] <INT180FLG>
19	INT23_26 (注)	外部割り込み 23	[IBIMC085]	[IMNFLG5] <INT181FLG>
		外部割り込み 24	[IBIMC086]	[IMNFLG5] <INT182FLG>
		外部割り込み 25	[IBIMC087]	[IMNFLG5] <INT183FLG>
		外部割り込み 26	[IBIMC088]	[IMNFLG5] <INT184FLG>

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 4.5 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (2/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
20	INT27_28 (注)	外部割り込み 27	[IBIMC089]	[IMNFLG5] <INT185FLG>
		外部割り込み 28	[IBIMC090]	[IMNFLG5] <INT186FLG>
21	INT29	外部割り込み 29	[IBIMC091]	[IMNFLG5] <INT187FLG>
22	INT30_31 (注)	外部割り込み 30	[IBIMC092]	[IMNFLG5] <INT188FLG>
		外部割り込み 31	[IBIMC093]	[IMNFLG5] <INT189FLG>
23	INTEMG0	A-PMD ch0 EMG 割り込み		
24	INTOVV0	A-PMD ch0 OVV 割り込み		
25	INTPWM0	A-PMD ch0 PWM 割り込み		
26	INTENC00	A-ENC ch0 エンコーダー入力割り込み 0		
27	INTENC01	A-ENC ch0 エンコーダー入力割り込み 1		
28	INTADAPDA	ADC Unit A PMD トリガー割り込み A		
29	INTADAPDB	ADC Unit A PMD トリガー割り込み B		
30	INTADACP0	ADC Unit A 監視機能 0 割り込み		
31	INTADACP1	ADC Unit A 監視機能 1 割り込み		
32	INTADATRG	ADC Unit A 汎用トリガー割り込み		
33	INTADASGL	ADC Unit A 単独変換割り込み		
34	INTADACNT	ADC Unit A 連続変換割り込み		
35	INTT0RX	TSPI ch0 受信割り込み		
36	INTT0TX	TSPI ch0 送信割り込み		
37	INTT0ERR	TSPI ch0 エラー割り込み		
38	INTT1RX	TSPI ch1 受信割り込み		
39	INTT1TX	TSPI ch1 送信割り込み		
40	INTT1ERR	TSPI ch1 エラー割り込み		
41	INTT2RX	TSPI ch2 受信割り込み		
42	INTT2TX	TSPI ch2 送信割り込み		
43	INTT2ERR	TSPI ch2 エラー割り込み		
44	INTT3RX	TSPI ch3 受信割り込み		
45	INTT3TX	TSPI ch3 送信割り込み		
46	INTT3ERR	TSPI ch3 エラー割り込み		
47	INTT4RX	TSPI ch4 受信割り込み		
48	INTT4TX	TSPI ch4 送信割り込み		
49	INTT4ERR	TSPI ch4 エラー割り込み		

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 4.6 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (3/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
50	INTI2CWUP	I2CS I2C ウェイクアップ割り込み	[IAIMC16]	[IMNFLG1] <INT048FLG>
51	INTI2C0NST (注)	I2C ch0 割り込み / EI2C ch0 ステータス割り込み		
52	INTI2C0ATX (注)	I2C ch0 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch0 送信バッファーフール割り込み		
53	INTI2C0BRX (注)	I2C ch0 バスフリー検出割り込み / EI2C ch0 受信バッファーフール割り込み		
54	INTI2C0NA	I2C ch0 NACK 検出割り込み		
55	INTI2C1NST (注)	I2C ch1 割り込み / EI2C ch1 ステータス割り込み		
56	INTI2C1ATX (注)	I2C ch1 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch1 送信バッファーフール割り込み		
57	INTI2C1BRX (注)	I2C ch1 バスフリー検出割り込み / EI2C ch1 受信バッファーフール割り込み		
58	INTI2C1NA	I2C ch1 NACK 検出割り込み		
59	INTI2C2NST (注)	I2C ch2 割り込み / EI2C ch2 ステータス割り込み		
60	INTI2C2ATX (注)	I2C ch2 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch2 送信バッファーフール割り込み		
61	INTI2C2BRX (注)	I2C ch2 バスフリー検出割り込み / EI2C ch2 受信バッファーフール割り込み		
62	INTI2C2NA	I2C ch2 NACK 検出割り込み		
63	INTI2C3NST (注)	I2C ch3 割り込み / EI2C ch3 ステータス割り込み		
64	INTI2C3ATX (注)	I2C ch3 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch3 送信バッファーフール割り込み		
65	INTI2C3BRX (注)	I2C ch3 バスフリー検出割り込み / EI2C ch3 受信バッファーフール割り込み		
66	INTI2C3NA	I2C ch3 NACK 検出割り込み		
67	INTUART0RX	UART ch0 受信割り込み		
68	INTUART0TX	UART ch0 送信割り込み		
69	INTUART0ERR	UART ch0 エラー割り込み		
70	INTUART1RX	UART ch1 受信割り込み		
71	INTUART1TX	UART ch1 送信割り込み		
72	INTUART1ERR	UART ch1 エラー割り込み		
73	INTUART2RX	UART ch2 受信割り込み		
74	INTUART2TX	UART ch2 送信割り込み		
75	INTUART2ERR	UART ch2 エラー割り込み		
76	INTUART3RX	UART ch3 受信割り込み		
77	INTUART3TX	UART ch3 送信割り込み		
78	INTUART3ERR	UART ch3 エラー割り込み		
79	INTUART4RX	UART ch4 受信割り込み		
80	INTUART4TX	UART ch4 送信割り込み		
81	INTUART4ERR	UART ch4 エラー割り込み		

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 4.7 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (4/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
82	INTUART5RX	UART ch5 受信割り込み		
83	INTUART5TX	UART ch5 送信割り込み		
84	INTUART5ERR	UART ch5 エラー割り込み		
85	INTT32A00A	T32A ch0 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
86	INTT32A00ACAP0	T32A ch0 タイマーA キャプチャー0		
87	INTT32A00ACAP1	T32A ch0 タイマーA キャプチャー1		
88	INTT32A00B	T32A ch0 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
89	INTT32A00BCAP0	T32A ch0 タイマーB キャプチャー0		
90	INTT32A00BCAP1	T32A ch0 タイマーB キャプチャー1		
91	INTT32A00C	T32A ch0 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
92	INTT32A00CCAP0	T32A ch0 タイマーC キャプチャー0		
93	INTT32A00CCAP1	T32A ch0 タイマーC キャプチャー1		
94	INTT32A01A	T32A ch1 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
95	INTT32A01ACAP0	T32A ch1 タイマーA キャプチャー0		
96	INTT32A01ACAP1	T32A ch1 タイマーA キャプチャー1		
97	INTT32A01B	T32A ch1 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
98	INTT32A01BCAP0	T32A ch1 タイマーB キャプチャー0		
99	INTT32A01BCAP1	T32A ch1 タイマーB キャプチャー1		
100	INTT32A01C	T32A ch1 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
101	INTT32A01CCAP0	T32A ch1 タイマーC キャプチャー0		
102	INTT32A01CCAP1	T32A ch1 タイマーC キャプチャー1		
103	INTT32A02A	T32A ch2 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
104	INTT32A02ACAP0	T32A ch2 タイマーA キャプチャー0		
105	INTT32A02ACAP1	T32A ch2 タイマーA キャプチャー1		
106	INTT32A02B	T32A ch2 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
107	INTT32A02BCAP0	T32A ch2 タイマーB キャプチャー0		
108	INTT32A02BCAP1	T32A ch2 タイマーB キャプチャー1		
109	INTT32A02C	T32A ch2 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
110	INTT32A02CCAP0	T32A ch2 タイマーC キャプチャー0		
111	INTT32A02CCAP1	T32A ch2 タイマーC キャプチャー1		

表 4.8 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (5/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
112	INTT32A03A	T32A ch3 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
113	INTT32A03ACAP0	T32A ch3 タイマーA キャプチャー0		
114	INTT32A03ACAP1	T32A ch3 タイマーA キャプチャー1		
115	INTT32A03B	T32A ch3 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
116	INTT32A03BCAP0	T32A ch3 タイマーB キャプチャー0		
117	INTT32A03BCAP1	T32A ch3 タイマーB キャプチャー1		
118	INTT32A03C	T32A ch3 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
119	INTT32A03CCAP0	T32A ch3 タイマーC キャプチャー0		
120	INTT32A03CCAP1	T32A ch3 タイマーC キャプチャー1		
121	INTT32A04A	T32A ch4 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
122	INTT32A04ACAP0	T32A ch4 タイマーA キャプチャー0		
123	INTT32A04ACAP1	T32A ch4 タイマーA キャプチャー1		
124	INTT32A04B	T32A ch4 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
125	INTT32A04BCAP0	T32A ch4 タイマーB キャプチャー0		
126	INTT32A04BCAP1	T32A ch4 タイマーB キャプチャー1		
127	INTT32A04C	T32A ch4 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
128	INTT32A04CCAP0	T32A ch4 タイマーC キャプチャー0		
129	INTT32A04CCAP1	T32A ch4 タイマーC キャプチャー1		
130	INTT32A05A	T32A ch5 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
131	INTT32A05ACAP0	T32A ch5 タイマーA キャプチャー0		
132	INTT32A05ACAP1	T32A ch5 タイマーA キャプチャー1		
133	INTT32A05B	T32A ch5 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
134	INTT32A05BCAP0	T32A ch5 タイマーB キャプチャー0		
135	INTT32A05BCAP1	T32A ch5 タイマーB キャプチャー1		
136	INTT32A05C	T32A ch5 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
137	INTT32A05CCAP0	T32A ch5 タイマーC キャプチャー0		
138	INTT32A05CCAP1	T32A ch5 タイマーC キャプチャー1		
139	INTT32A06A	T32A ch6 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
140	INTT32A06ACAP0	T32A ch6 タイマーA キャプチャー0		
141	INTT32A06ACAP1	T32A ch6 タイマーA キャプチャー1		

表 4.9 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスターB) (6/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
142	INTT32A06B	T32A ch6 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
143	INTT32A06BCAP0	T32A ch6 タイマーB キャプチャー0		
144	INTT32A06BCAP1	T32A ch6 タイマーB キャプチャー1		
145	INTT32A06C	T32A ch6 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
146	INTT32A06CCAP0	T32A ch6 タイマーC キャプチャー0		
147	INTT32A06CCAP1	T32A ch6 タイマーC キャプチャー1		
148	INTT32A07A	T32A ch7 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
149	INTT32A07ACAP0	T32A ch7 タイマーA キャプチャー0		
150	INTT32A07ACAP1	T32A ch7 タイマーA キャプチャー1		
151	INTT32A07B	T32A ch7 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
152	INTT32A07BCAP0	T32A ch7 タイマーB キャプチャー0		
153	INTT32A07BCAP1	T32A ch7 タイマーB キャプチャー1		
154	INTT32A07C	T32A ch7 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
155	INTT32A07CCAP0	T32A ch7 タイマーC キャプチャー0		
156	INTT32A07CCAP1	T32A ch7 タイマーC キャプチャー1		
157	INTPARI	RAMP RAM パリティ割り込み		
158	INTDMAATC (注)	DMAC Unit A 転送終了割り込み (ch0~31)	[IBIMC000] ~ [IBIMC031]	[IMNFLG3] <INT96FLG> ~ <INT127FLG>
159	INTDMAAERR	DMAC Unit A 転送エラー割り込み	[IBIMC032]	[IMNFLG4] <INT128FLG>
160	INTDMABTC (注)	DMAC Unit B 転送終了割り込み (ch0~31)	[IBIMC033] ~ [IBIMC064]	[IMNFLG4] <INT129FLG> ~ [IMNFLG5] <INT160FLG>
161	INTDMABERR	DMAC Unit B 転送エラー割り込み	[IBIMC065]	[IMNFLG5] <INT161FLG>
163	INTRMC0	RMC ch0 リモコン割り込み	[IBIMC094]	[IMNFLG5] <INT190FLG>
164	INTFLCRDY	Code FLASH Ready 割り込み		
165	INTFLDRDY	Data FLASH Ready 割り込み		

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 4.10 割り込み要因一覧 (割り込み制御レジスタ-B) (7/7)

割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスタ	割り込みモニターレジスタ
166	INTLCDBUSF	LCD レジスタ書き込み終了割り込み		
167	INTLCDSTOP	LCD 停止割り込み		
168	INTUART6RX	UART ch6 受信割り込み		
169	INTUART6TX	UART ch6 送信 割り込み		
170	INTUART6ERR	UART ch6 エラー割り込み		
171	INTUART7RX	UART ch7 受信割り込み		
172	INTUART7TX	UART ch7 送信割り込み		
173	INTUART7ERR	UART ch7 エラー割り込み		

4.4.1. 結合割り込みについて

結合している割り込みの詳細は下記のとおりです。

表 4.11 結合割り込み一覧 (1/4)

割り込み番号	統合割り込み要因	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
17	INT17_18_32_33	INT17	外部割り込み 17	[IBIMC079]	[IMNFLG5] <INT175FLG>
		INT18	外部割り込み 18	[IBIMC080]	[IMNFLG5] <INT176FLG>
		INT32	外部割り込み 32	[IBIMC095]	[IMNFLG5] <INT191FLG>
		INT33	外部割り込み 33	[IBIMC096]	[IMNFLG6] <INT192FLG>
18	INT19_22	INT19	外部割り込み 19	[IBIMC081]	[IMNFLG5] <INT177FLG>
		INT20	外部割り込み 20	[IBIMC082]	[IMNFLG5] <INT178FLG>
		INT21	外部割り込み 21	[IBIMC083]	[IMNFLG5] <INT179FLG>
		INT22	外部割り込み 22	[IBIMC084]	[IMNFLG5] <INT180FLG>
19	INT23_26	INT23	外部割り込み 23	[IBIMC085]	[IMNFLG5] <INT181FLG>
		INT24	外部割り込み 24	[IBIMC086]	[IMNFLG5] <INT182FLG>
		INT25	外部割り込み 25	[IBIMC087]	[IMNFLG5] <INT183FLG>
		INT26	外部割り込み 26	[IBIMC088]	[IMNFLG5] <INT184FLG>
20	INT27_28	INT27	外部割り込み 27	[IBIMC089]	[IMNFLG5] <INT185FLG>
		INT28	外部割り込み 28	[IBIMC090]	[IMNFLG5] <INT186FLG>
22	INT30_31	INT30	外部割り込み 30	[IBIMC092]	[IMNFLG5] <INT188FLG>
		INT31	外部割り込み 31	[IBIMC093]	[IMNFLG5] <INT189FLG>

表 4.12 結合割り込み一覧 (2/4)

割り込み番号	統合割り込み要因	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
51	INTI2C0NST	INTI2C0	I2C ch0 割り込み		
		INTI2C0ST	EI2C ch0 ステータス割り込み		
52	INTI2C0ATX	INTI2C0AL	I2C ch0 アービトレーションロスト検出割り込み		
		INTI2C0TBE	EI2C ch0 送信バッファーフール割り込み		
53	INTI2C0BRX	INTI2C0BF	I2C ch0 バスフリー検出割り込み		
		INTI2C0RBF	EI2C ch0 受信バッファーフール割り込み		
55	INTI2C1NST	INTI2C1	I2C ch1 割り込み		
		INTI2C1ST	EI2C ch1 ステータス割り込み		
56	INTI2C1ATX	INTI2C1AL	I2C ch1 アービトレーションロスト検出割り込み		
		INTI2C1TBE	EI2C ch1 送信バッファーフール割り込み		
57	INTI2C1BRX	INTI2C1BF	I2C ch1 バスフリー検出割り込み		
		INTI2C1RBF	EI2C ch1 受信バッファーフール割り込み		
59	INTI2C2NST	INTI2C2	I2C ch2 割り込み		
		INTI2C2ST	EI2C ch2 ステータス割り込み		
60	INTI2C2ATX	INTI2C2AL	I2C ch2 アービトレーションロスト検出割り込み		
		INTI2C2TBE	EI2C ch2 送信バッファーフール割り込み		
61	INTI2C2BRX	INTI2C2BF	I2C ch2 バスフリー検出割り込み		
		INTI2C2RBF	EI2C ch2 受信バッファーフール割り込み		
63	INTI2C3NST	INTI2C3	I2C ch3 割り込み		
		INTI2C3ST	EI2C ch3 ステータス割り込み		
64	INTI2C3ATX	INTI2C3AL	I2C ch3 アービトレーションロスト検出割り込み		
		INTI2C3TBE	EI2C ch3 送信バッファーフール割り込み		
65	INTI2C3BRX	INTI2C3BF	I2C ch3 バスフリー検出割り込み		
		INTI2C3RBF	EI2C ch3 受信バッファーフール割り込み		

表 4.13 結合割り込み一覧 (3/4)

割り込み番号	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
158	DMAC Unit A 転送終了割り込み (INTDMAATC)	ch0	[IBIMC000] [IMNFLG3]<INT96FLG>
		ch1	[IBIMC001] [IMNFLG3]<INT97FLG>
		ch2	[IBIMC002] [IMNFLG3]<INT98FLG>
		ch3	[IBIMC003] [IMNFLG3]<INT99FLG>
		ch4	[IBIMC004] [IMNFLG3]<INT100FLG>
		ch5	[IBIMC005] [IMNFLG3]<INT101FLG>
		ch6	[IBIMC006] [IMNFLG3]<INT102FLG>
		ch7	[IBIMC007] [IMNFLG3]<INT103FLG>
		ch8	[IBIMC008] [IMNFLG3]<INT104FLG>
		ch9	[IBIMC009] [IMNFLG3]<INT105FLG>
		ch10	[IBIMC010] [IMNFLG3]<INT106FLG>
		ch11	[IBIMC011] [IMNFLG3]<INT107FLG>
		ch12	[IBIMC012] [IMNFLG3]<INT108FLG>
		ch13	[IBIMC013] [IMNFLG3]<INT109FLG>
		ch14	[IBIMC014] [IMNFLG3]<INT110FLG>
		ch15	[IBIMC015] [IMNFLG3]<INT111FLG>
		ch16	[IBIMC016] [IMNFLG3]<INT112FLG>
		ch17	[IBIMC017] [IMNFLG3]<INT113FLG>
		ch18	[IBIMC018] [IMNFLG3]<INT114FLG>
		ch19	[IBIMC019] [IMNFLG3]<INT115FLG>
		ch20	[IBIMC020] [IMNFLG3]<INT116FLG>
		ch21	[IBIMC021] [IMNFLG3]<INT117FLG>
		ch22	[IBIMC022] [IMNFLG3]<INT118FLG>
		ch23	[IBIMC023] [IMNFLG3]<INT119FLG>
		ch24	[IBIMC024] [IMNFLG3]<INT120FLG>
		ch25	[IBIMC025] [IMNFLG3]<INT121FLG>
		ch26	[IBIMC026] [IMNFLG3]<INT122FLG>
		ch27	[IBIMC027] [IMNFLG3]<INT123FLG>
		ch28	[IBIMC028] [IMNFLG3]<INT124FLG>
		ch29	[IBIMC029] [IMNFLG3]<INT125FLG>
		ch30	[IBIMC030] [IMNFLG3]<INT126FLG>
		ch31	[IBIMC031] [IMNFLG3]<INT127FLG>

表 4.14 結合割り込み一覧 (4/4)

割り込み番号	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
160	DMAC Unit B 転送終了割り込み (INTDMABTC)	ch0	[IBIMC033] [IMNFLG4]<INT129FLG>
		ch1	[IBIMC034] [IMNFLG4]<INT130FLG>
		ch2	[IBIMC035] [IMNFLG4]<INT131FLG>
		ch3	[IBIMC036] [IMNFLG4]<INT132FLG>
		ch4	[IBIMC037] [IMNFLG4]<INT133FLG>
		ch5	[IBIMC038] [IMNFLG4]<INT134FLG>
		ch6	[IBIMC039] [IMNFLG4]<INT135FLG>
		ch7	[IBIMC040] [IMNFLG4]<INT136FLG>
		ch8	[IBIMC041] [IMNFLG4]<INT137FLG>
		ch9	[IBIMC042] [IMNFLG4]<INT138FLG>
		ch10	[IBIMC043] [IMNFLG4]<INT139FLG>
		ch11	[IBIMC044] [IMNFLG4]<INT140FLG>
		ch12	[IBIMC045] [IMNFLG4]<INT141FLG>
		ch13	[IBIMC046] [IMNFLG4]<INT142FLG>
		ch14	[IBIMC047] [IMNFLG4]<INT143FLG>
		ch15	[IBIMC048] [IMNFLG4]<INT144FLG>
		ch16	[IBIMC049] [IMNFLG4]<INT145FLG>
		ch17	[IBIMC050] [IMNFLG4]<INT146FLG>
		ch18	[IBIMC051] [IMNFLG4]<INT147FLG>
		ch19	[IBIMC052] [IMNFLG4]<INT148FLG>
		ch20	[IBIMC053] [IMNFLG4]<INT149FLG>
		ch21	[IBIMC054] [IMNFLG4]<INT150FLG>
		ch22	[IBIMC055] [IMNFLG4]<INT151FLG>
		ch23	[IBIMC056] [IMNFLG4]<INT152FLG>
		ch24	[IBIMC057] [IMNFLG4]<INT153FLG>
		ch25	[IBIMC058] [IMNFLG4]<INT154FLG>
		ch26	[IBIMC059] [IMNFLG4]<INT155FLG>
		ch27	[IBIMC060] [IMNFLG4]<INT156FLG>
		ch28	[IBIMC061] [IMNFLG4]<INT157FLG>
		ch29	[IBIMC062] [IMNFLG4]<INT158FLG>
		ch30	[IBIMC063] [IMNFLG4]<INT159FLG>
		ch31	[IBIMC064] [IMNFLG5]<INT160FLG>

4.5. 割り込み検知レベル

INTIF を経由して割り込みを使用するときは、割り込み制御レジスタ A または B で割り込み検知レベル("Low"レベル/"High"レベル/立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ)を選択できます。検出された割り込みは、"High"レベル信号で CPU に出力されます。

各種周辺機能から CPU へ直接割り込み信号が伝わるものは、割り込み要求として"High"パルスを CPU に出力します。

CPU は割り込み信号の"High"を割り込み要因とみなします。

4.5.1. 低消費電力モード解除時の注意

STOP1/2 モードからの解除設定には、下記 2 つの設定が必要です。

- 割り込み制御レジスタ (*[IAIMCxx]*, *[IBIMCxxx]*) の設定
 - 割り込み検知レベル
 - 割り込み検出許可/禁止

- NVIC 割り込みイネーブルセットレジスタの設定 (STOP1 モード時のみ)
 - 許可設定

STOP1 モードから NORMAL モードに復帰する動作は高速クロック発振後、割り込みにジャンプすることで停止している命令が再開されます。また、STOP2 モードから NORMAL モードへ復帰する動作は電源遮断ブロックに対して電源を投入し、リセットシーケンスから再開されます。

4.6. 処理手順

4.6.1. 処理の流れ

割り込みの処理の流れを以下に示します。
 以下の説明で、ハードウェアによる処理とソフトウェアによる処理を示しています。

処理	内容	説明
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;">検出のための準備</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">要求発生のための準備</div>	割り込みを検出するための設定を、NVIC レジスターで行います INTIF 経由の割り込みは、INTIF の設定も必要です。 ○共通 NVIC レジスターの設定 ○INTIF 経由の割り込み INTIF の割り込み制御レジスターの設定 割り込みの要求発生のための設定を行います。割り込みの種類により設定内容が異なります。 ○外部割り込み ポートの設定 ○各周辺機能からの割り込み 各周辺機能の設定(使用する周辺機能のリファレンスマニュアルを参照してください。)	4.6.2. 準備
↓		
割り込み要求の発生	割り込みの要求が発生します	
↓		
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 5px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">INTIF を 経由しない 割り込み</div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;">INTIF が割り込みを検出</div>	INTIF を経由して CPU に接続されています。	4.6.3. 検出(INTIF)
↓		
CPU が割り込みを検出	CPU が割り込みを検出します 複数の割り込み要因が発生する場合、優先順位に従って最も優先度の高い割り込み要因を検出します。	4.6.4. 検出(CPU)
↓		
CPU が割り込みを処理	CPU が割り込み処理を行います スタックにレジスターの内容を退避し、割り込み処理ルーチンへ分岐します	4.6.5. CPU の処理
↓		
割り込み サービスルーチン実行	必要な処理をプログラミングしてください。 必要に応じて割り込み要因の取り下げを行ってください。	4.6.6. 割り込み処理ルーチンでの処理 (要因の取り下げ)
↓		
元のプログラムへ復帰	割り込み処理ルーチンから通常の処理プログラムに復帰します。	

4.6.2. 準備

割り込みの準備を行うときには、設定途中で不要な割り込みの発生を防ぐために設定の順番に注意が必要です。

割り込みの使用開始、または設定変更のときの基本的な順序は、まず、CPUで割り込みを禁止し、次に割り込み経路の各設定を行い、最後にCPUで割り込みを許可します。

INTIFの設定を行うときには、条件の設定を行った後、不要な割り込みが発生しないようINTIF内部の割り込み情報をクリアしてから割り込み許可の設定を行います。

以下に設定の手順と、手順ごとの具体的な設定方法を示します。

1. CPU 割り込み禁止
2. CPU 割り込み設定
3. 要因の準備(1) (外部割り込み端子)
4. 要因の準備(2) (周辺機能からの割り込み)
5. 要因の準備(3) (割り込み保留セットレジスター)
6. INTIF の設定
7. CPU 割り込み許可

(1) CPU 割り込み禁止

CPUを割り込み禁止状態にするには、**[PRIMASK]**レジスターに"1"をセットします。これにより、マスク不能割り込みとハードフォールト例外以外の全ての割り込みと例外がマスクされます。

このレジスターをセットするためには「MSR」命令を使用します。

割り込みマスクレジスター		
[PRIMASK]	←	"1"(割り込み禁止)

注 1) **[PRIMASK]**レジスターは、ユーザー・アクセス・レベルではセットできません。

注 2) **[PRIMASK]**レジスターに"1"がセットされているとき、フォールトが発生するとハードフォールトとして扱われます。

(2) CPU 割り込み設定

NVIC レジスターの割り込み優先度レジスターで<PRI_n>に優先度の設定を行います。

このレジスターは、8ビットごとに各割り込み要因に割り当てられていますが、製品ごとに構成するビット数が異なります。8ビットの構成の場合"0"から"255"までの優先度を設定することができます。最も高い優先度は"0"です。複数の要因を同じ優先度に設定した場合、番号の小さい割り込みの優先度が高くなります。

グループ優先度を設定する場合にはアプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスターの<PRIGROUP>も設定します。

NVIC レジスター		
<PRI_n>	←	「優先度」
<PRIGROUP>	←	「グループ優先度」(必要に応じて設定してください)

注) 「n」は該当する例外/割り込みの番号を示します。本製品では割り込み優先度レジスターの優先度設定領域は4ビットの構成になっています。

(3) 要因の準備(1) (外部割り込み端子)

外部割り込み端子を使用する場合、該当する端子のポートの設定を行います。機能端子として使用するため、該当するポートを入力として使用するために[PxIE]<PxmlE>を"1"に設定します。

ポートレジスター		
[PxIE]<PxmlE>	←	"1"

注) 「x」は該当ポート番号、「m」は該当ビットのビット番号を示します。割り込みの設定を行う際に、未使用の割り込みをイネーブルにしないようご注意ください。また、「4.3.5. 外部割り込み端子を使用する際の注意」の記載事項に注意してください。

(4) 要因の準備(2) (周辺機能からの割り込み)

周辺機能からの割り込みを使用する場合、設定方法は周辺機能によって異なります。各周辺機能のリファレンスマニュアルをご覧ください。

(5) 要因の準備(3) (割り込み保留セットレジスター)

割り込み保留セットレジスターで割り込みを発生する場合、該当するビットに"1"をセットします。

NVIC レジスター		
<SETPEND>	←	"1"

注) <SETPEND>は該当ビットを示します。

(6) INTIF の設定

INTIFを経由する割り込みは、割り込み制御レジスターで割り込み検出許可の設定を行います。

[IANIC00]/[IBNIC00]/[IAIMCxx]/[IBIMCxxx]レジスターは割り込み要求ごとの設定レジスターです。割り込み検出許可の前に、割り込み検出ロジックで不要な割り込み発生を防止するため<検出フラグ>のクリアを行います。

割り込み制御レジスターの詳細は以下を参照してください。

割り込み制御レジスター		
[IAIMCxx]<INTMODE> [IBIMCxxx]<INTMODE>	←	使用する割り込み要求に対応する値 (割り込み検知レベルのある割り込みのみ)
[IANIC00]<INTNCLR> [IBNIC00]<INTPCLR> [IAIMCxx]<INTPCLR><INTNCLR> [IBIMCxxx]<INTPCLR><INTNCLR>	←	使用する<検出フラグ>クリア
[IAIMCxx]<INTEN> [IBIMCxxx]<INTEN>	←	"1"(割り込み検出許可)

注) 「xx」、「xxx」は割り込み要求固有の番号を示します。

(7) CPU 割り込み許可

CPU の割り込み許可の設定をします。

割り込み保留クリアレジスターで保留状態の割り込みをクリアし、割り込みイネーブルセットレジスターで割り込みを許可します。これらのレジスターは1ビットずつ各割り込み要因に割り当てられています。

割り込み保留クリアレジスターの該当する割り込みのビットに"1"を書くことで保留されている要因をクリアすることができ、割り込みイネーブルセットレジスターの該当する割り込みのビットに"1"を書くことで割り込みを許可することができます。

ただし、割り込み保留セットレジスターの設定で割り込みを発生する場合、割り込み保留クリアを行うと割り込み要因そのものが失われるため、この操作は不要です。

最後に、**[PRIMASK]**レジスターを"0"にクリアします。

NVIC レジスター		
<CLRPEND>	←	"1"
<SETENA>	←	"1"
割り込みマスクレジスター		
[PRIMASK]	←	"0"

注 1) <CLRPEND>、<SETENA>は該当ビットを示します。

注 2) **[PRIMASK]**レジスターは、ユーザー・アクセス・レベルではセットできません。

4.6.3. 検出(INTIF)

INTIF で検出した割り込みは、INTIF から"High"レベルで CPU に伝えられます。

INTIF は割り込み検知レベル選択ロジック、割り込み検出ロジック、割り込み検出禁止/許可の機能が、割り込み制御レジスターA または B で各機能の設定を行います。

INTIF は割り込みを検出すると、割り込み検知レベル選択で立ち上がりエッジ/立ち下がりエッジ/両エッジを選択している場合、割り込み制御レジスターで<検出フラグ>がクリアされるまで"High"レベルの割り込み信号を CPU に出力します。クリアを行わずに復帰すると再度同じ割り込みが検出されますので、割り込み処理ルーチン内で必ず<検出フラグ>のクリアを行ってください。同時に対応する割り込みの割り込みモニターレジスターもクリアされます。

4.6.4. 検出(CPU)

CPU は優先順位に従って最も優先度の高い割り込み要因を検出します。

4.6.5. CPU の処理

割り込みが検出されると、CPU はスタックへ xPSR、PC、LR、r12、r3~r0 を退避し、検出した割り込みの割り込み処理ルーチンへ分岐します。

4.6.6. 割り込み処理ルーチンでの処理(要因の取り下げ)

割り込み処理ルーチンではアプリケーションにより必要な内容をプログラミングしますが、ここでは推奨する処理と要因の取り下げについて説明します。

(1) 割り込み処理ルーチンでの処理

通常、割り込み処理ルーチンでは必要なレジスタの退避と割り込み処理を行います。

Cortex-M3プロセッサは自動的にxPSR、PC、LR、r12、r3~r0をスタックへ退避するため、これらのレジスタをユーザープログラムで退避する必要はありません。

その他のレジスタについては必要に応じて退避します。

割り込み処理ルーチン実行中でも、より高い優先度の割り込みやNMIなどの例外は受け付けられます。そのため書き換わる可能性のある、汎用レジスタを退避することを推奨します。

(2) 割り込み要因の取り下げ

割り込みについては、割り込み制御レジスタで割り込み要求を解除する必要があるものがあります。

割り込み検知がレベル検出の場合、要因そのものを取り下げない限り割り込み要求は存在し続けるため、まず要因を取り下げる必要があります。レベル検出の場合は、要因が取り下げられるとINTIFからの割り込み要求信号は自動的に取り下げられます。

エッジ検出の場合はINTIFの割り込み制御レジスタの<検出フラグ>をクリアすることで要因は取り下げられ、再度有効なエッジが発生したときに改めて要因として認識されます。

注) <検出フラグ>をクリアした後はクリアしたフラグを必ずリードしてください。

5. 例外/ 割り込み関連レジスター

5.1. レジスター一覧

制御レジスターとアドレスは以下のとおりです。

割り込み制御レジスターA

周辺機能	チャンネル/ユニット	ベースアドレス
割り込み制御 A	IA	—

レジスター名		アドレス(+Base)
マスク不能割り込み A コントロールレジスター00	<i>[IANIC00]</i>	0x0000
割り込み A モードコントロールレジスター00	<i>[IAIMC00]</i>	0x0020
割り込み A モードコントロールレジスター01	<i>[IAIMC01]</i>	0x0021
割り込み A モードコントロールレジスター02	<i>[IAIMC02]</i>	0x0022
割り込み A モードコントロールレジスター03	<i>[IAIMC03]</i>	0x0023
割り込み A モードコントロールレジスター16	<i>[IAIMC16]</i>	0x0030
割り込み A モードコントロールレジスター17	<i>[IAIMC17]</i>	0x0031

注) *[IANIC00]*、*[IAIMCxx]*レジスターアクセスは、バイト単位で行ってください。

割り込み制御レジスタ-B

周辺機能	チャンネル/ユニット	ベースアドレス
割り込み制御 B	IB	0x400F4E00

レジスタ名		アドレス(+Base)
マスク不能割り込み B コントロールレジスタ-00	<i>[IBNIC00]</i>	0x0010
割り込み B モードコントロールレジスタ-000	<i>[IBIMC000]</i>	0x0060
割り込み B モードコントロールレジスタ-001	<i>[IBIMC001]</i>	0x0061
割り込み B モードコントロールレジスタ-002	<i>[IBIMC002]</i>	0x0062
割り込み B モードコントロールレジスタ-003	<i>[IBIMC003]</i>	0x0063
割り込み B モードコントロールレジスタ-004	<i>[IBIMC004]</i>	0x0064
割り込み B モードコントロールレジスタ-005	<i>[IBIMC005]</i>	0x0065
割り込み B モードコントロールレジスタ-006	<i>[IBIMC006]</i>	0x0066
割り込み B モードコントロールレジスタ-007	<i>[IBIMC007]</i>	0x0067
割り込み B モードコントロールレジスタ-008	<i>[IBIMC008]</i>	0x0068
割り込み B モードコントロールレジスタ-009	<i>[IBIMC009]</i>	0x0069
割り込み B モードコントロールレジスタ-010	<i>[IBIMC010]</i>	0x006A
割り込み B モードコントロールレジスタ-011	<i>[IBIMC011]</i>	0x006B
割り込み B モードコントロールレジスタ-012	<i>[IBIMC012]</i>	0x006C
割り込み B モードコントロールレジスタ-013	<i>[IBIMC013]</i>	0x006D
割り込み B モードコントロールレジスタ-014	<i>[IBIMC014]</i>	0x006E
割り込み B モードコントロールレジスタ-015	<i>[IBIMC015]</i>	0x006F
割り込み B モードコントロールレジスタ-016	<i>[IBIMC016]</i>	0x0070
割り込み B モードコントロールレジスタ-017	<i>[IBIMC017]</i>	0x0071
割り込み B モードコントロールレジスタ-018	<i>[IBIMC018]</i>	0x0072
割り込み B モードコントロールレジスタ-019	<i>[IBIMC019]</i>	0x0073
割り込み B モードコントロールレジスタ-020	<i>[IBIMC020]</i>	0x0074
割り込み B モードコントロールレジスタ-021	<i>[IBIMC021]</i>	0x0075
割り込み B モードコントロールレジスタ-022	<i>[IBIMC022]</i>	0x0076
割り込み B モードコントロールレジスタ-023	<i>[IBIMC023]</i>	0x0077
割り込み B モードコントロールレジスタ-024	<i>[IBIMC024]</i>	0x0078
割り込み B モードコントロールレジスタ-025	<i>[IBIMC025]</i>	0x0079
割り込み B モードコントロールレジスタ-026	<i>[IBIMC026]</i>	0x007A
割り込み B モードコントロールレジスタ-027	<i>[IBIMC027]</i>	0x007B
割り込み B モードコントロールレジスタ-028	<i>[IBIMC028]</i>	0x007C
割り込み B モードコントロールレジスタ-029	<i>[IBIMC029]</i>	0x007D
割り込み B モードコントロールレジスタ-030	<i>[IBIMC030]</i>	0x007E
割り込み B モードコントロールレジスタ-031	<i>[IBIMC031]</i>	0x007F
割り込み B モードコントロールレジスタ-032	<i>[IBIMC032]</i>	0x0080
割り込み B モードコントロールレジスタ-033	<i>[IBIMC033]</i>	0x0081
割り込み B モードコントロールレジスタ-034	<i>[IBIMC034]</i>	0x0082
割り込み B モードコントロールレジスタ-035	<i>[IBIMC035]</i>	0x0083

レジスタ名		アドレス(+Base)
割り込み B モードコントロールレジスタ-036	[IBIMC036]	0x0084
割り込み B モードコントロールレジスタ-037	[IBIMC037]	0x0085
割り込み B モードコントロールレジスタ-038	[IBIMC038]	0x0086
割り込み B モードコントロールレジスタ-039	[IBIMC039]	0x0087
割り込み B モードコントロールレジスタ-040	[IBIMC040]	0x0088
割り込み B モードコントロールレジスタ-041	[IBIMC041]	0x0089
割り込み B モードコントロールレジスタ-042	[IBIMC042]	0x008A
割り込み B モードコントロールレジスタ-043	[IBIMC043]	0x008B
割り込み B モードコントロールレジスタ-044	[IBIMC044]	0x008C
割り込み B モードコントロールレジスタ-045	[IBIMC045]	0x008D
割り込み B モードコントロールレジスタ-046	[IBIMC046]	0x008E
割り込み B モードコントロールレジスタ-047	[IBIMC047]	0x008F
割り込み B モードコントロールレジスタ-048	[IBIMC048]	0x0090
割り込み B モードコントロールレジスタ-049	[IBIMC049]	0x0091
割り込み B モードコントロールレジスタ-050	[IBIMC050]	0x0092
割り込み B モードコントロールレジスタ-051	[IBIMC051]	0x0093
割り込み B モードコントロールレジスタ-052	[IBIMC052]	0x0094
割り込み B モードコントロールレジスタ-053	[IBIMC053]	0x0095
割り込み B モードコントロールレジスタ-054	[IBIMC054]	0x0096
割り込み B モードコントロールレジスタ-055	[IBIMC055]	0x0097
割り込み B モードコントロールレジスタ-056	[IBIMC056]	0x0098
割り込み B モードコントロールレジスタ-057	[IBIMC057]	0x0099
割り込み B モードコントロールレジスタ-058	[IBIMC058]	0x009A
割り込み B モードコントロールレジスタ-059	[IBIMC059]	0x009B
割り込み B モードコントロールレジスタ-060	[IBIMC060]	0x009C
割り込み B モードコントロールレジスタ-061	[IBIMC061]	0x009D
割り込み B モードコントロールレジスタ-062	[IBIMC062]	0x009E
割り込み B モードコントロールレジスタ-063	[IBIMC063]	0x009F
割り込み B モードコントロールレジスタ-064	[IBIMC064]	0x00A0
割り込み B モードコントロールレジスタ-065	[IBIMC065]	0x00A1
割り込み B モードコントロールレジスタ-066	[IBIMC066]	0x00A2
割り込み B モードコントロールレジスタ-067	[IBIMC067]	0x00A3
割り込み B モードコントロールレジスタ-068	[IBIMC068]	0x00A4
割り込み B モードコントロールレジスタ-069	[IBIMC069]	0x00A5
割り込み B モードコントロールレジスタ-070	[IBIMC070]	0x00A6
割り込み B モードコントロールレジスタ-071	[IBIMC071]	0x00A7
割り込み B モードコントロールレジスタ-072	[IBIMC072]	0x00A8
割り込み B モードコントロールレジスタ-073	[IBIMC073]	0x00A9
割り込み B モードコントロールレジスタ-074	[IBIMC074]	0x00AA
割り込み B モードコントロールレジスタ-075	[IBIMC075]	0x00AB
割り込み B モードコントロールレジスタ-076	[IBIMC076]	0x00AC
割り込み B モードコントロールレジスタ-077	[IBIMC077]	0x00AD

レジスター名		アドレス(+Base)
割り込み B モードコントロールレジスター078	[IBIMC078]	0x00AE
割り込み B モードコントロールレジスター079	[IBIMC079]	0x00AF
割り込み B モードコントロールレジスター080	[IBIMC080]	0x00B0
割り込み B モードコントロールレジスター081	[IBIMC081]	0x00B1
割り込み B モードコントロールレジスター082	[IBIMC082]	0x00B2
割り込み B モードコントロールレジスター083	[IBIMC083]	0x00B3
割り込み B モードコントロールレジスター084	[IBIMC084]	0x00B4
割り込み B モードコントロールレジスター085	[IBIMC085]	0x00B5
割り込み B モードコントロールレジスター086	[IBIMC086]	0x00B6
割り込み B モードコントロールレジスター087	[IBIMC087]	0x00B7
割り込み B モードコントロールレジスター088	[IBIMC088]	0x00B8
割り込み B モードコントロールレジスター089	[IBIMC089]	0x00B9
割り込み B モードコントロールレジスター090	[IBIMC090]	0x00BA
割り込み B モードコントロールレジスター091	[IBIMC091]	0x00BB
割り込み B モードコントロールレジスター092	[IBIMC092]	0x00BC
割り込み B モードコントロールレジスター093	[IBIMC093]	0x00BD
割り込み B モードコントロールレジスター094	[IBIMC094]	0x00BE
割り込み B モードコントロールレジスター095	[IBIMC095]	0x00BF
割り込み B モードコントロールレジスター096	[IBIMC096]	0x00C0

注) [IBNIC00]、[IBIMCxxx]レジスターアクセスは、バイト単位で行ってください。

リセットフラグレジスタ

周辺機能	チャンネル/ユニット	ベースアドレス
低速発振/電源制御/リセット	RLM	—
		0x4003E400

レジスタ名		アドレス(+Base)
リセットフラグレジスタ0	<i>[RLMRSTFLG0]</i>	0x0002
リセットフラグレジスタ1	<i>[RLMRSTFLG1]</i>	0x0003

注) リセットフラグレジスタのアクセスは、バイト単位で行ってください。

割り込みモニターレジスタ

周辺機能	チャンネル/ユニット	ベースアドレス
割り込みモニター	IMN	—
		0x400F4F00

レジスタ名		アドレス(+Base)
マスク不能割り込みモニターフラグレジスタ	<i>[IMNFLGNMI]</i>	0x0000
割り込みモニターフラグレジスタ1	<i>[IMNFLG1]</i>	0x0004
割り込みモニターフラグレジスタ3	<i>[IMNFLG3]</i>	0x000C
割り込みモニターフラグレジスタ4	<i>[IMNFLG4]</i>	0x0010
割り込みモニターフラグレジスタ5	<i>[IMNFLG5]</i>	0x0014
割り込みモニターフラグレジスタ6	<i>[IMNFLG6]</i>	0x0018

NVIC レジスタ

周辺機能	チャンネル/ユニット	ベースアドレス
NVIC レジスタ	—	0xE000E000

レジスタ名	アドレス(+Base)
SysTick 制御およびステータスレジスタ	0x0010
SysTick リロード値レジスタ	0x0014
SysTick 現在値レジスタ	0x0018
SysTick 較正值レジスタ	0x001C
割り込みイネーブルセットレジスタ0	0x0100
割り込みイネーブルセットレジスタ1	0x0104
割り込みイネーブルセットレジスタ2	0x0108
割り込みイネーブルセットレジスタ3	0x010C
割り込みイネーブルセットレジスタ4	0x0110
割り込みイネーブルセットレジスタ5	0x0114
割り込みイネーブルクリアレジスタ0	0x0180
割り込みイネーブルクリアレジスタ1	0x0184
割り込みイネーブルクリアレジスタ2	0x0188
割り込みイネーブルクリアレジスタ3	0x018C
割り込みイネーブルクリアレジスタ4	0x0190
割り込みイネーブルクリアレジスタ5	0x0194
割り込み保留セットレジスタ0	0x0200
割り込み保留セットレジスタ1	0x0204
割り込み保留セットレジスタ2	0x0208
割り込み保留セットレジスタ3	0x020C
割り込み保留セットレジスタ4	0x0210
割り込み保留セットレジスタ5	0x0214
割り込み保留クリアレジスタ0	0x0280
割り込み保留クリアレジスタ1	0x0284
割り込み保留クリアレジスタ2	0x0288
割り込み保留クリアレジスタ3	0x028C
割り込み保留クリアレジスタ4	0x0290
割り込み保留クリアレジスタ5	0x0294
割り込み優先度レジスタ	0x0400~0x04AD
ベクターテーブルオフセットレジスタ	0x0D08
アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスタ	0x0D0C
システムハンドラー優先度レジスタ	0x0D18, 0x0D1C, 0x0D20
システムハンドラー制御および状態レジスタ	0x0D24

5.2. 割り込み制御レジスタ-A

5.2.1. [IANIC00] (マスク不能割り込み A コントロールレジスタ-00)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	INTNCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
6	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
5	INTNFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
4:0	—	00101	R	リードすると"00101"が読めます。

5.2.2. [IAIMC00~03,16,17] (割り込み A モードコントロールレジスタ-nn)

(1) [IAIMC00~03] レジスタ

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	INTNCLR	0	W	立ち下がりエッジ検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
6	INTPCLR	0	W	立ち上がりエッジ検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
5	INTNFLG	0	R	立ち下がりエッジ検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
4	INTPFLG	0	R	立ち上がりエッジ検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:1	INTMODE[2:0]	000	R/W	割り込み検知レベル選択 000: Low レベル 001: High レベル 010: 立ち下がりエッジ 011: 立ち上がりエッジ 100: 両エッジ 101: Reserved 110: Reserved 111: Reserved
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

(2) [IAIMC16] レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
6	INTPCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0:— 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
5	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	INTPFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:1	—	011	R	リードすると"011"が読めます。
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

(3) [IAIMC17] レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	INTNCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0:— 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
6	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
5	INTNFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
4:1	—	0010	R	リードすると"0010"が読めます。
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

5.3. 割り込み制御レジスタ-B

5.3.1. [IBNIC00] (マスク不能割り込み B コントロールレジスタ-00)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
6	INTPCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
5	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	INTPFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:0	—	0111	R	リードすると"0111"が読めます。

5.3.2. [IBIMC000~065,066~093,094] (割り込み B モードコントロールレジスタ-nnn)

(1) [IBIMC000~065] レジスタ

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
6	INTPCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
5	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	INTPFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:0	—	0111	R	リードすると"0111"が読めます。

(2) [IBIMC066~093]、[IBIMC095~096]レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	INTNCLR	0	W	立ち下がりエッジ検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
6	INTPCLR	0	W	立ち上がりエッジ検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
5	INTNFLG	0	R	立ち下がりエッジ検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
4	INTPFLG	0	R	立ち上がりエッジ検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:1	INTMODE[2:0]	000	R/W	割り込み検知レベル選択 000: Low レベル 001: High レベル 010: 立ち下がりエッジ 011: 立ち上がりエッジ 100: 両エッジ 101: Reserved 110: Reserved 111: Reserved
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

(3) [IBIMC094] レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
7	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
6	INTPCLR	0	W	検出フラグクリア制御 0: — 1: クリア リードすると"0"が読み出されます。
5	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
4	INTPFLG	0	R	検出フラグ 0: 未検出 1: 検出
3:1	—	011	R	リードすると"011"が読めます。
0	INTEN	0	R/W	割り込み制御 0: 割り込み検出禁止 1: 割り込み検出許可

5.4. リセットフラグレジスター

5.4.1. [RLMRSTFLG0] (リセットフラグレジスター0)

Bit	Bit Symbol	パワーオンリセット後	Type	機能
7:6	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
5	LVDRSTF	不定	R	LVD / PORF リセットフラグ 0: — 1: LVD または PORF によるリセット発生
			W	LVD / PORF リセットフラグ 0: クリア 1: Don't care
4	STOP2RSTF	不定	R	STOP2 リセットフラグ 0: — 1: STOP2 モード解除によるリセット発生
			W	STOP2 リセットフラグ 0: クリア 1: Don't care
3	PINRSTF	不定	R	リセット端子フラグ 0: — 1: リセット端子によるリセット発生
			W	リセット端子フラグ 0: クリア 1: Don't care
2:1	—	不定	R	リードすると不定値が読めます。
			W	"00"をライトしてください。
0	PORSTF	1	R	パワーオンリセットフラグ 0: — 1: パワーオンリセットによるリセット発生
			W	パワーオンリセットフラグ 0: クリア 1: Don't care

注) パワーオンリセット解除後、<PORSTF>以外のリセットフラグは不定となります。パワーオンリセットの解除が検出された場合、全てのリセットフラグに"0"を書き込み、初期化してください。

5.4.2. [RLMRSTFLG1] (リセットフラグレジスタ-1)

Bit	Bit Symbol	パワーオンリセット後	Type	機能
7:4	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
3	OFDRSTF	0	R	OFD リセットフラグ 0: — 1: OFD によるセット発生
			W	OFD リセットフラグ 0: クリア 1: Don't care
2	WDTRSTF	0	R	SIWDT リセットフラグ 0: — 1: SIWDT によるリセット発生
			W	SIWDT リセットフラグ 0: クリア 1: Don't care
1	LOCKRSTF	0	R	LOCKUP のリセットフラグ 0: — 1: LOCKUP によるリセット発生
			W	LOCKUP のリセットフラグ 0: クリア 1: Don't care
0	SYSRSTF	0	R	<SYSRESETREQ>のリセットフラグ 0: — 1: <SYSRESETREQ>によるリセット発生
			W	<SYSRESETREQ>のリセットフラグ 0: クリア 1: Don't care

5.5. 割り込みモニターレジスター

5.5.1. [IMNFLGNMI] (マスク不能割り込みモニターフラグレジスター)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:17	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
16	INT016FLG	0	R	INTWDT0 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
15:1	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
0	INT000FLG	0	R	INTLVD 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.5.2. [IMNFLG1] (割り込みモニターフラグレジスター1)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:18	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
17	INT049FLG	0	R	INTRTC 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
16	INT048FLG	0	R	INTI2CWUP 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
15:4	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
3	INT035FLG	0	R	INT13 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT034FLG	0	R	INT02 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT033FLG	0	R	INT01 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT032FLG	0	R	INT00 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.5.3. [IMNFLG3] (割り込みモニターフラグレジスタ-3)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	INT127FLG	0	R	INTDMAATC(ch31)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
30	INT126FLG	0	R	INTDMAATC(ch30)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
29	INT125FLG	0	R	INTDMAATC(ch29)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
28	INT124FLG	0	R	INTDMAATC(ch28)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
27	INT123FLG	0	R	INTDMAATC(ch27)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
26	INT122FLG	0	R	INTDMAATC(ch26)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
25	INT121FLG	0	R	INTDMAATC(ch25)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
24	INT120FLG	0	R	INTDMAATC(ch24)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
23	INT119FLG	0	R	INTDMAATC(ch23)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
22	INT118FLG	0	R	INTDMAATC(ch22)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
21	INT117FLG	0	R	INTDMAATC(ch21)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
20	INT116FLG	0	R	INTDMAATC(ch20)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
19	INT115FLG	0	R	INTDMAATC(ch19)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
18	INT114FLG	0	R	INTDMAATC(ch18)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
17	INT113FLG	0	R	INTDMAATC(ch17)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
16	INT112FLG	0	R	INTDMAATC(ch16)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
15	INT111FLG	0	R	INTDMAATC(ch15)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
14	INT110FLG	0	R	INTDMAATC(ch14)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
13	INT109FLG	0	R	INTDMAATC(ch13)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
12	INT108FLG	0	R	INTDMAATC(ch12)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
11	INT107FLG	0	R	INTDMAATC(ch11)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
10	INT106FLG	0	R	INTDMAATC(ch10)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
9	INT105FLG	0	R	INTDMAATC(ch9)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
8	INT104FLG	0	R	INTDMAATC(ch8)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
7	INT103FLG	0	R	INTDMAATC(ch7)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
6	INT102FLG	0	R	INTDMAATC(ch6)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
5	INT101FLG	0	R	INTDMAATC(ch5)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
4	INT100FLG	0	R	INTDMAATC(ch4)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
3	INT099FLG	0	R	INTDMAATC(ch3)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT098FLG	0	R	INTDMAATC(ch2)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT097FLG	0	R	INTDMAATC(ch1)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT096FLG	0	R	INTDMAATC(ch0)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.5.4. [IMNFLG4] (割り込みモニターフラグレジスタ-4)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	INT159FLG	0	R	INTDMABTC(ch30)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
30	INT158FLG	0	R	INTDMABTC(ch29)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
29	INT157FLG	0	R	INTDMABTC(ch28)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
28	INT156FLG	0	R	INTDMABTC(ch27)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
27	INT155FLG	0	R	INTDMABTC(ch26)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
26	INT154FLG	0	R	INTDMABTC(ch25)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
25	INT153FLG	0	R	INTDMABTC(ch24)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
24	INT152FLG	0	R	INTDMABTC(ch23)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
23	INT151FLG	0	R	INTDMABTC(ch22)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
22	INT150FLG	0	R	INTDMABTC(ch21)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
21	INT149FLG	0	R	INTDMABTC(ch20)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
20	INT148FLG	0	R	INTDMABTC(ch19)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
19	INT147FLG	0	R	INTDMABTC(ch18)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
18	INT146FLG	0	R	INTDMABTC(ch17)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
17	INT145FLG	0	R	INTDMABTC(ch16)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
16	INT144FLG	0	R	INTDMABTC(ch15)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
15	INT143FLG	0	R	INTDMABTC(ch14)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
14	INT142FLG	0	R	INTDMABTC(ch13)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
13	INT141FLG	0	R	INTDMABTC(ch12)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
12	INT140FLG	0	R	INTDMABTC(ch11)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
11	INT139FLG	0	R	INTDMABTC(ch10)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
10	INT138FLG	0	R	INTDMABTC(ch9)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
9	INT137FLG	0	R	INTDMABTC(ch8)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
8	INT136FLG	0	R	INTDMABTC(ch7)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
7	INT135FLG	0	R	INTDMABTC(ch6)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
6	INT134FLG	0	R	INTDMABTC(ch5)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
5	INT133FLG	0	R	INTDMABTC(ch4)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
4	INT132FLG	0	R	INTDMABTC(ch3)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
3	INT131FLG	0	R	INTDMABTC(ch2)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT130FLG	0	R	INTDMABTC(ch1)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT129FLG	0	R	INTDMABTC(ch0)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT128FLG	0	R	INTDMAAERR 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.5.5. [IMNFLG5] (割り込みモニターフラグレジスタ-5)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	INT191FLG	0	R	INT32 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
30	INT190FLG	0	R	INTRMC0 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
29	INT189FLG	0	R	INT31 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
28	INT188FLG	0	R	INT30 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
27	INT187FLG	0	R	INT29 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
26	INT186FLG	0	R	INT28 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
25	INT185FLG	0	R	INT27 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
24	INT184FLG	0	R	INT26 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
23	INT183FLG	0	R	INT25 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
22	INT182FLG	0	R	INT24 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
21	INT181FLG	0	R	INT23 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
20	INT180FLG	0	R	INT22 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
19	INT179FLG	0	R	INT21 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
18	INT178FLG	0	R	INT20 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
17	INT177FLG	0	R	INT19 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
16	INT176FLG	0	R	INT18 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
15	INT175FLG	0	R	INT17 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
14	INT174FLG	0	R	INT16 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
13	INT173FLG	0	R	INT15 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
12	INT172FLG	0	R	INT14 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
11	INT171FLG	0	R	INT12 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
10	INT170FLG	0	R	INT11 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
9	INT169FLG	0	R	INT10 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
8	INT168FLG	0	R	INT09 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
7	INT167FLG	0	R	INT08 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
6	INT166FLG	0	R	INT07 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
5	INT165FLG	0	R	INT06 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
4	INT164FLG	0	R	INT05 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
3	INT163FLG	0	R	INT04 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
2	INT162FLG	0	R	INT03 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
1	INT161FLG	0	R	INTDMABERR 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生
0	INT160FLG	0	R	INTDMABTC(ch31)割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.5.6. [IMNFLG6] (割り込みモニターフラグレジスタ-6)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:1	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
0	INT192FLG	0	R	INT33 割り込み検出フラグ 0: 割り込み未発生 1: 割り込み発生

5.6. NVIC レジスタ-

5.6.1. SysTick 制御およびステータスレジスタ-

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:17	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
16	COUNTFLAG	0	R/W	0: タイマーは"0"になっていない 1: タイマーが"0"になった "1"の場合、最後の読み出しの後にタイマーが"0"になったことを示します。このレジスタ-のいずれかの部分を読み出すとこのビットはクリアされます。
15:3	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
2	CLKSOURCE	0	R/W	0: 外部参照クロック(fosc/64) 1: CPU クロック(fsyst)
1	TICKINT	0	R/W	0: SysTick 例外を保留しない 1: SysTick 例外を保留する
0	ENABLE	0	R/W	0: ディセ-ブル 1: イネ-ブル "1"をセットするとリロード値レジスタ-の値をカウンタ-にロードし、動作を開始します。

5.6.2. SysTick リロード値レジスタ-

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:24	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:0	RELOAD[23:0]	不定	R/W	リロード値 タイマーが"0"になったときに SysTick 現在値レジスタ-にロードする値を設定します。

5.6.3. SysTick 現在値レジスタ-

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:24	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:0	CURRENT[23:0]	不定	R	SysTick タイマ-現在値
			W	クリア 任意の値を書き込むとタイマ-カウンタ-がクリアされます。 このレジスタ-をクリアすることで、SysTick 制御およびステータスレジスタ-の<COUNTFLAG>もクリアされます。

5.6.4. SysTick 較正值レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	NOREF	0	R	0: 参照クロックあり 1: 参照クロックなし
30	SKEW	1	R	0: 較正值は 10 ms 1: 較正值は 10 ms でない
29:24	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:0	TENMS	0x000000	R	較正值(注)

注) この製品では較正用の値は準備していません。

5.6.5. 割り込み制御用レジスター

それぞれの割り込み要因について、割り込みイネーブルセットレジスター、割り込みイネーブルクリアレジスター、割り込み保留セットレジスター、割り込み保留クリアレジスターがあります。
 各ビットが指定された割り込みに対応しています。

5.6.5.1. 割り込みイネーブルセットレジスター

割り込みを許可したり、割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

"1"をライトすることで該当する割り込みを許可します。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードすると該当する割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

このレジスターのビットをクリアするには、割り込みイネーブルクリアレジスターの対応するビットに"1"をセットします。

(a) 割り込みイネーブルセットレジスター0

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 31)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 30)	0		
29	SETENA (割り込み 29)	0		
28	SETENA (割り込み 28)	0		
27	SETENA (割り込み 27)	0		
26	SETENA (割り込み 26)	0		
25	SETENA (割り込み 25)	0		
24	SETENA (割り込み 24)	0		
23	SETENA (割り込み 23)	0		
22	SETENA (割り込み 22)	0		
21	SETENA (割り込み 21)	0		
20	SETENA (割り込み 20)	0		
19	SETENA (割り込み 19)	0		
18	SETENA (割り込み 18)	0		
17	SETENA (割り込み 17)	0		
16	SETENA (割り込み 16)	0		
15	SETENA (割り込み 15)	0		
14	SETENA (割り込み 14)	0		
13	SETENA (割り込み 13)	0		
12	SETENA (割り込み 12)	0		
11	SETENA (割り込み 11)	0		
10	SETENA (割り込み 10)	0		
9	SETENA (割り込み 9)	0		
8	SETENA (割り込み 8)	0		
7	SETENA (割り込み 7)	0		
6	SETENA (割り込み 6)	0		
5	SETENA (割り込み 5)	0		
4	SETENA (割り込み 4)	0		
3	SETENA (割り込み 3)	0		
2	SETENA (割り込み 2)	0		
1	SETENA (割り込み 1)	0		
0	SETENA (割り込み 0)	0		

(b) 割り込みイネーブルセットレジスタ-1

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 63)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 62)	0		
29	SETENA (割り込み 61)	0		
28	SETENA (割り込み 60)	0		
27	SETENA (割り込み 59)	0		
26	SETENA (割り込み 58)	0		
25	SETENA (割り込み 57)	0		
24	SETENA (割り込み 56)	0		
23	SETENA (割り込み 55)	0		
22	SETENA (割り込み 54)	0		
21	SETENA (割り込み 53)	0		
20	SETENA (割り込み 52)	0		
19	SETENA (割り込み 51)	0		
18	SETENA (割り込み 50)	0		
17	SETENA (割り込み 49)	0		
16	SETENA (割り込み 48)	0		
15	SETENA (割り込み 47)	0		
14	SETENA (割り込み 46)	0		
13	SETENA (割り込み 45)	0		
12	SETENA (割り込み 44)	0		
11	SETENA (割り込み 43)	0		
10	SETENA (割り込み 42)	0		
9	SETENA (割り込み 41)	0		
8	SETENA (割り込み 40)	0		
7	SETENA (割り込み 39)	0		
6	SETENA (割り込み 38)	0		
5	SETENA (割り込み 37)	0		
4	SETENA (割り込み 36)	0		
3	SETENA (割り込み 35)	0		
2	SETENA (割り込み 34)	0		
1	SETENA (割り込み 33)	0		
0	SETENA (割り込み 32)	0		

(c) 割り込みイネーブルセットレジスタ2

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 95)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 94)	0		
29	SETENA (割り込み 93)	0		
28	SETENA (割り込み 92)	0		
27	SETENA (割り込み 91)	0		
26	SETENA (割り込み 90)	0		
25	SETENA (割り込み 89)	0		
24	SETENA (割り込み 88)	0		
23	SETENA (割り込み 87)	0		
22	SETENA (割り込み 86)	0		
21	SETENA (割り込み 85)	0		
20	SETENA (割り込み 84)	0		
19	SETENA (割り込み 83)	0		
18	SETENA (割り込み 82)	0		
17	SETENA (割り込み 81)	0		
16	SETENA (割り込み 80)	0		
15	SETENA (割り込み 79)	0		
14	SETENA (割り込み 78)	0		
13	SETENA (割り込み 77)	0		
12	SETENA (割り込み 76)	0		
11	SETENA (割り込み 75)	0		
10	SETENA (割り込み 74)	0		
9	SETENA (割り込み 73)	0		
8	SETENA (割り込み 72)	0		
7	SETENA (割り込み 71)	0		
6	SETENA (割り込み 70)	0		
5	SETENA (割り込み 69)	0		
4	SETENA (割り込み 68)	0		
3	SETENA (割り込み 67)	0		
2	SETENA (割り込み 66)	0		
1	SETENA (割り込み 65)	0		
0	SETENA (割り込み 64)	0		

(d) 割り込みイネーブルセットレジスタ3

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 127)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 126)	0		
29	SETENA (割り込み 125)	0		
28	SETENA (割り込み 124)	0		
27	SETENA (割り込み 123)	0		
26	SETENA (割り込み 122)	0		
25	SETENA (割り込み 121)	0		
24	SETENA (割り込み 120)	0		
23	SETENA (割り込み 119)	0		
22	SETENA (割り込み 118)	0		
21	SETENA (割り込み 117)	0		
20	SETENA (割り込み 116)	0		
19	SETENA (割り込み 115)	0		
18	SETENA (割り込み 114)	0		
17	SETENA (割り込み 113)	0		
16	SETENA (割り込み 112)	0		
15	SETENA (割り込み 111)	0		
14	SETENA (割り込み 110)	0		
13	SETENA (割り込み 109)	0		
12	SETENA (割り込み 108)	0		
11	SETENA (割り込み 107)	0		
10	SETENA (割り込み 106)	0		
9	SETENA (割り込み 105)	0		
8	SETENA (割り込み 104)	0		
7	SETENA (割り込み 103)	0		
6	SETENA (割り込み 102)	0		
5	SETENA (割り込み 101)	0		
4	SETENA (割り込み 100)	0		
3	SETENA (割り込み 99)	0		
2	SETENA (割り込み 98)	0		
1	SETENA (割り込み 97)	0		
0	SETENA (割り込み 96)	0		

(e) 割り込みイネーブルセットレジスタ4

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETENA (割り込み 159)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	SETENA (割り込み 158)	0		
29	SETENA (割り込み 157)	0		
28	SETENA (割り込み 156)	0		
27	SETENA (割り込み 155)	0		
26	SETENA (割り込み 154)	0		
25	SETENA (割り込み 153)	0		
24	SETENA (割り込み 152)	0		
23	SETENA (割り込み 151)	0		
22	SETENA (割り込み 150)	0		
21	SETENA (割り込み 149)	0		
20	SETENA (割り込み 148)	0		
19	SETENA (割り込み 147)	0		
18	SETENA (割り込み 146)	0		
17	SETENA (割り込み 145)	0		
16	SETENA (割り込み 144)	0		
15	SETENA (割り込み 143)	0		
14	SETENA (割り込み 142)	0		
13	SETENA (割り込み 141)	0		
12	SETENA (割り込み 140)	0		
11	SETENA (割り込み 139)	0		
10	SETENA (割り込み 138)	0		
9	SETENA (割り込み 137)	0		
8	SETENA (割り込み 136)	0		
7	SETENA (割り込み 135)	0		
6	SETENA (割り込み 134)	0		
5	SETENA (割り込み 133)	0		
4	SETENA (割り込み 132)	0		
3	SETENA (割り込み 131)	0		
2	SETENA (割り込み 130)	0		
1	SETENA (割り込み 129)	0		
0	SETENA (割り込み 128)	0		

(f) 割り込みイネーブルセットレジスタ5

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:14	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
13	SETENA (割り込み 173)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを許可状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
12	SETENA (割り込み 172)	0		
11	SETENA (割り込み 171)	0		
10	SETENA (割り込み 170)	0		
9	SETENA (割り込み 169)	0		
8	SETENA (割り込み 168)	0		
7	SETENA (割り込み 167)	0		
6	SETENA (割り込み 166)	0		
5	SETENA (割り込み 165)	0		
4	SETENA (割り込み 164)	0		
3	SETENA (割り込み 163)	0		
2	SETENA (割り込み 162)	0		
1	SETENA (割り込み 161)	0		
0	SETENA (割り込み 160)	0		

5.6.5.2. 割り込みイネーブルクリアレジスター

割り込みを禁止したり、割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

"1"をライトすることで該当する割り込みを禁止します。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードすると該当する割り込みの許可/禁止状態が確認できます。

(a) 割り込みイネーブルクリアレジスター0

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 31)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 30)	0		
29	CLRENA (割り込み 29)	0		
28	CLRENA (割り込み 28)	0		
27	CLRENA (割り込み 27)	0		
26	CLRENA (割り込み 26)	0		
25	CLRENA (割り込み 25)	0		
24	CLRENA (割り込み 24)	0		
23	CLRENA (割り込み 23)	0		
22	CLRENA (割り込み 22)	0		
21	CLRENA (割り込み 21)	0		
20	CLRENA (割り込み 20)	0		
19	CLRENA (割り込み 19)	0		
18	CLRENA (割り込み 18)	0		
17	CLRENA (割り込み 17)	0		
16	CLRENA (割り込み 16)	0		
15	CLRENA (割り込み 15)	0		
14	CLRENA (割り込み 14)	0		
13	CLRENA (割り込み 13)	0		
12	CLRENA (割り込み 12)	0		
11	CLRENA (割り込み 11)	0		
10	CLRENA (割り込み 10)	0		
9	CLRENA (割り込み 9)	0		
8	CLRENA (割り込み 8)	0		
7	CLRENA (割り込み 7)	0		
6	CLRENA (割り込み 6)	0		
5	CLRENA (割り込み 5)	0		
4	CLRENA (割り込み 4)	0		
3	CLRENA (割り込み 3)	0		
2	CLRENA (割り込み 2)	0		
1	CLRENA (割り込み 1)	0		
0	CLRENA (割り込み 0)	0		

(b) 割り込みイネーブルクリアレジスタ-1

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 63)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 62)	0		
29	CLRENA (割り込み 61)	0		
28	CLRENA (割り込み 60)	0		
27	CLRENA (割り込み 59)	0		
26	CLRENA (割り込み 58)	0		
25	CLRENA (割り込み 57)	0		
24	CLRENA (割り込み 56)	0		
23	CLRENA (割り込み 55)	0		
22	CLRENA (割り込み 54)	0		
21	CLRENA (割り込み 53)	0		
20	CLRENA (割り込み 52)	0		
19	CLRENA (割り込み 51)	0		
18	CLRENA (割り込み 50)	0		
17	CLRENA (割り込み 49)	0		
16	CLRENA (割り込み 48)	0		
15	CLRENA (割り込み 47)	0		
14	CLRENA (割り込み 46)	0		
13	CLRENA (割り込み 45)	0		
12	CLRENA (割り込み 44)	0		
11	CLRENA (割り込み 43)	0		
10	CLRENA (割り込み 42)	0		
9	CLRENA (割り込み 41)	0		
8	CLRENA (割り込み 40)	0		
7	CLRENA (割り込み 39)	0		
6	CLRENA (割り込み 38)	0		
5	CLRENA (割り込み 37)	0		
4	CLRENA (割り込み 36)	0		
3	CLRENA (割り込み 35)	0		
2	CLRENA (割り込み 34)	0		
1	CLRENA (割り込み 33)	0		
0	CLRENA (割り込み 32)	0		

(c) 割り込みイネーブルクリアレジスタ-2

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 95)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 94)	0		
29	CLRENA (割り込み 93)	0		
28	CLRENA (割り込み 92)	0		
27	CLRENA (割り込み 91)	0		
26	CLRENA (割り込み 90)	0		
25	CLRENA (割り込み 89)	0		
24	CLRENA (割り込み 88)	0		
23	CLRENA (割り込み 87)	0		
22	CLRENA (割り込み 86)	0		
21	CLRENA (割り込み 85)	0		
20	CLRENA (割り込み 84)	0		
19	CLRENA (割り込み 83)	0		
18	CLRENA (割り込み 82)	0		
17	CLRENA (割り込み 81)	0		
16	CLRENA (割り込み 80)	0		
15	CLRENA (割り込み 79)	0		
14	CLRENA (割り込み 78)	0		
13	CLRENA (割り込み 77)	0		
12	CLRENA (割り込み 76)	0		
11	CLRENA (割り込み 75)	0		
10	CLRENA (割り込み 74)	0		
9	CLRENA (割り込み 73)	0		
8	CLRENA (割り込み 72)	0		
7	CLRENA (割り込み 71)	0		
6	CLRENA (割り込み 70)	0		
5	CLRENA (割り込み 69)	0		
4	CLRENA (割り込み 68)	0		
3	CLRENA (割り込み 67)	0		
2	CLRENA (割り込み 66)	0		
1	CLRENA (割り込み 65)	0		
0	CLRENA (割り込み 64)	0		

(d) 割り込みイネーブルクリアレジスタ-3

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 127)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 126)	0		
29	CLRENA (割り込み 125)	0		
28	CLRENA (割り込み 124)	0		
27	CLRENA (割り込み 123)	0		
26	CLRENA (割り込み 122)	0		
25	CLRENA (割り込み 121)	0		
24	CLRENA (割り込み 120)	0		
23	CLRENA (割り込み 119)	0		
22	CLRENA (割り込み 118)	0		
21	CLRENA (割り込み 117)	0		
20	CLRENA (割り込み 116)	0		
19	CLRENA (割り込み 115)	0		
18	CLRENA (割り込み 114)	0		
17	CLRENA (割り込み 113)	0		
16	CLRENA (割り込み 112)	0		
15	CLRENA (割り込み 111)	0		
14	CLRENA (割り込み 110)	0		
13	CLRENA (割り込み 109)	0		
12	CLRENA (割り込み 108)	0		
11	CLRENA (割り込み 107)	0		
10	CLRENA (割り込み 106)	0		
9	CLRENA (割り込み 105)	0		
8	CLRENA (割り込み 104)	0		
7	CLRENA (割り込み 103)	0		
6	CLRENA (割り込み 102)	0		
5	CLRENA (割り込み 101)	0		
4	CLRENA (割り込み 100)	0		
3	CLRENA (割り込み 99)	0		
2	CLRENA (割り込み 98)	0		
1	CLRENA (割り込み 97)	0		
0	CLRENA (割り込み 96)	0		

(e) 割り込みイネーブルクリアレジスタ-4

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRENA (割り込み 159)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
30	CLRENA (割り込み 158)	0		
29	CLRENA (割り込み 157)	0		
28	CLRENA (割り込み 156)	0		
27	CLRENA (割り込み 155)	0		
26	CLRENA (割り込み 154)	0		
25	CLRENA (割り込み 153)	0		
24	CLRENA (割り込み 152)	0		
23	CLRENA (割り込み 151)	0		
22	CLRENA (割り込み 150)	0		
21	CLRENA (割り込み 149)	0		
20	CLRENA (割り込み 148)	0		
19	CLRENA (割り込み 147)	0		
18	CLRENA (割り込み 146)	0		
17	CLRENA (割り込み 145)	0		
16	CLRENA (割り込み 144)	0		
15	CLRENA (割り込み 143)	0		
14	CLRENA (割り込み 142)	0		
13	CLRENA (割り込み 141)	0		
12	CLRENA (割り込み 140)	0		
11	CLRENA (割り込み 139)	0		
10	CLRENA (割り込み 138)	0		
9	CLRENA (割り込み 137)	0		
8	CLRENA (割り込み 136)	0		
7	CLRENA (割り込み 135)	0		
6	CLRENA (割り込み 134)	0		
5	CLRENA (割り込み 133)	0		
4	CLRENA (割り込み 132)	0		
3	CLRENA (割り込み 131)	0		
2	CLRENA (割り込み 130)	0		
1	CLRENA (割り込み 129)	0		
0	CLRENA (割り込み 128)	0		

(f) 割り込みイネーブルクリアレジスタ5

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:14	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
13	CLRENA (割り込み 173)	0	R/W	[ライト] 1: 割り込みを禁止状態にする [リード] 0: 割り込みが禁止状態 1: 割り込みが許可状態
12	CLRENA (割り込み 172)	0		
11	CLRENA (割り込み 171)	0		
10	CLRENA (割り込み 170)	0		
9	CLRENA (割り込み 169)	0		
8	CLRENA (割り込み 168)	0		
7	CLRENA (割り込み 167)	0		
6	CLRENA (割り込み 166)	0		
5	CLRENA (割り込み 165)	0		
4	CLRENA (割り込み 164)	0		
3	CLRENA (割り込み 163)	0		
2	CLRENA (割り込み 162)	0		
1	CLRENA (割り込み 161)	0		
0	CLRENA (割り込み 160)	0		

5.6.5.3. 割り込み保留セットレジスター

割り込みを強制的に保留したり、保留されているかどうかを確認できます。

"1"をライトすることで該当する割り込みを保留します。ただし、すでに保留されている割り込みおよび禁止されている割り込みに対しては無効です。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードの場合、該当する割り込みが保留されているかどうかを示します。

このレジスターのビットをクリアするには、割り込み保留クリアレジスターの対応するビットに"1"をセットします。

(a) 割り込み保留セットレジスター0

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 31)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留する [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	SETPEND (割り込み 30)	不定		
29	SETPEND (割り込み 29)	不定		
28	SETPEND (割り込み 28)	不定		
27	SETPEND (割り込み 27)	不定		
26	SETPEND (割り込み 26)	不定		
25	SETPEND (割り込み 25)	不定		
24	SETPEND (割り込み 24)	不定		
23	SETPEND (割り込み 23)	不定		
22	SETPEND (割り込み 22)	不定		
21	SETPEND (割り込み 21)	不定		
20	SETPEND (割り込み 20)	不定		
19	SETPEND (割り込み 19)	不定		
18	SETPEND (割り込み 18)	不定		
17	SETPEND (割り込み 17)	不定		
16	SETPEND (割り込み 16)	不定		
15	SETPEND (割り込み 15)	不定		
14	SETPEND (割り込み 14)	不定		
13	SETPEND (割り込み 13)	不定		
12	SETPEND (割り込み 12)	不定		
11	SETPEND (割り込み 11)	不定		
10	SETPEND (割り込み 10)	不定		
9	SETPEND (割り込み 9)	不定		
8	SETPEND (割り込み 8)	不定		
7	SETPEND (割り込み 7)	不定		
6	SETPEND (割り込み 6)	不定		
5	SETPEND (割り込み 5)	不定		
4	SETPEND (割り込み 4)	不定		
3	SETPEND (割り込み 3)	不定		
2	SETPEND (割り込み 2)	不定		
1	SETPEND (割り込み 1)	不定		
0	SETPEND (割り込み 0)	不定		

(b) 割り込み保留セットレジスター1

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 63)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留する [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	SETPEND (割り込み 62)	不定		
29	SETPEND (割り込み 61)	不定		
28	SETPEND (割り込み 60)	不定		
27	SETPEND (割り込み 59)	不定		
26	SETPEND (割り込み 58)	不定		
25	SETPEND (割り込み 57)	不定		
24	SETPEND (割り込み 56)	不定		
23	SETPEND (割り込み 55)	不定		
22	SETPEND (割り込み 54)	不定		
21	SETPEND (割り込み 53)	不定		
20	SETPEND (割り込み 52)	不定		
19	SETPEND (割り込み 51)	不定		
18	SETPEND (割り込み 50)	不定		
17	SETPEND (割り込み 49)	不定		
16	SETPEND (割り込み 48)	不定		
15	SETPEND (割り込み 47)	不定		
14	SETPEND (割り込み 46)	不定		
13	SETPEND (割り込み 45)	不定		
12	SETPEND (割り込み 44)	不定		
11	SETPEND (割り込み 43)	不定		
10	SETPEND (割り込み 42)	不定		
9	SETPEND (割り込み 41)	不定		
8	SETPEND (割り込み 40)	不定		
7	SETPEND (割り込み 39)	不定		
6	SETPEND (割り込み 38)	不定		
5	SETPEND (割り込み 37)	不定		
4	SETPEND (割り込み 36)	不定		
3	SETPEND (割り込み 35)	不定		
2	SETPEND (割り込み 34)	不定		
1	SETPEND (割り込み 33)	不定		
0	SETPEND (割り込み 32)	不定		

(c) 割り込み保留セットレジスター2

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 95)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留する [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	SETPEND (割り込み 94)	不定		
29	SETPEND (割り込み 93)	不定		
28	SETPEND (割り込み 92)	不定		
27	SETPEND (割り込み 91)	不定		
26	SETPEND (割り込み 90)	不定		
25	SETPEND (割り込み 89)	不定		
24	SETPEND (割り込み 88)	不定		
23	SETPEND (割り込み 87)	不定		
22	SETPEND (割り込み 86)	不定		
21	SETPEND (割り込み 85)	不定		
20	SETPEND (割り込み 84)	不定		
19	SETPEND (割り込み 83)	不定		
18	SETPEND (割り込み 82)	不定		
17	SETPEND (割り込み 81)	不定		
16	SETPEND (割り込み 80)	不定		
15	SETPEND (割り込み 79)	不定		
14	SETPEND (割り込み 78)	不定		
13	SETPEND (割り込み 77)	不定		
12	SETPEND (割り込み 76)	不定		
11	SETPEND (割り込み 75)	不定		
10	SETPEND (割り込み 74)	不定		
9	SETPEND (割り込み 73)	不定		
8	SETPEND (割り込み 72)	不定		
7	SETPEND (割り込み 71)	不定		
6	SETPEND (割り込み 70)	不定		
5	SETPEND (割り込み 69)	不定		
4	SETPEND (割り込み 68)	不定		
3	SETPEND (割り込み 67)	不定		
2	SETPEND (割り込み 66)	不定		
1	SETPEND (割り込み 65)	不定		
0	SETPEND (割り込み 64)	不定		

(d) 割り込み保留セットレジスター3

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 127)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留する [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	SETPEND (割り込み 126)	不定		
29	SETPEND (割り込み 125)	不定		
28	SETPEND (割り込み 124)	不定		
27	SETPEND (割り込み 123)	不定		
26	SETPEND (割り込み 122)	不定		
25	SETPEND (割り込み 121)	不定		
24	SETPEND (割り込み 120)	不定		
23	SETPEND (割り込み 119)	不定		
22	SETPEND (割り込み 118)	不定		
21	SETPEND (割り込み 117)	不定		
20	SETPEND (割り込み 116)	不定		
19	SETPEND (割り込み 115)	不定		
18	SETPEND (割り込み 114)	不定		
17	SETPEND (割り込み 113)	不定		
16	SETPEND (割り込み 112)	不定		
15	SETPEND (割り込み 111)	不定		
14	SETPEND (割り込み 110)	不定		
13	SETPEND (割り込み 109)	不定		
12	SETPEND (割り込み 108)	不定		
11	SETPEND (割り込み 107)	不定		
10	SETPEND (割り込み 106)	不定		
9	SETPEND (割り込み 105)	不定		
8	SETPEND (割り込み 104)	不定		
7	SETPEND (割り込み 103)	不定		
6	SETPEND (割り込み 102)	不定		
5	SETPEND (割り込み 101)	不定		
4	SETPEND (割り込み 100)	不定		
3	SETPEND (割り込み 99)	不定		
2	SETPEND (割り込み 98)	不定		
1	SETPEND (割り込み 97)	不定		
0	SETPEND (割り込み 96)	不定		

(e) 割り込み保留セットレジスター4

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	SETPEND (割り込み 159)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留する [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	SETPEND (割り込み 158)	不定		
29	SETPEND (割り込み 157)	不定		
28	SETPEND (割り込み 156)	不定		
27	SETPEND (割り込み 155)	不定		
26	SETPEND (割り込み 154)	不定		
25	SETPEND (割り込み 153)	不定		
24	SETPEND (割り込み 152)	不定		
23	SETPEND (割り込み 151)	不定		
22	SETPEND (割り込み 150)	不定		
21	SETPEND (割り込み 149)	不定		
20	SETPEND (割り込み 148)	不定		
19	SETPEND (割り込み 147)	不定		
18	SETPEND (割り込み 146)	不定		
17	SETPEND (割り込み 145)	不定		
16	SETPEND (割り込み 144)	不定		
15	SETPEND (割り込み 143)	不定		
14	SETPEND (割り込み 142)	不定		
13	SETPEND (割り込み 141)	不定		
12	SETPEND (割り込み 140)	不定		
11	SETPEND (割り込み 139)	不定		
10	SETPEND (割り込み 138)	不定		
9	SETPEND (割り込み 137)	不定		
8	SETPEND (割り込み 136)	不定		
7	SETPEND (割り込み 135)	不定		
6	SETPEND (割り込み 134)	不定		
5	SETPEND (割り込み 133)	不定		
4	SETPEND (割り込み 132)	不定		
3	SETPEND (割り込み 131)	不定		
2	SETPEND (割り込み 130)	不定		
1	SETPEND (割り込み 129)	不定		
0	SETPEND (割り込み 128)	不定		

(f) 割り込み保留セットレジスター5

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:14	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
13	SETPEND (割り込み 173)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留する [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
12	SETPEND (割り込み 172)	不定		
11	SETPEND (割り込み 171)	不定		
10	SETPEND (割り込み 170)	不定		
9	SETPEND (割り込み 169)	不定		
8	SETPEND (割り込み 168)	不定		
7	SETPEND (割り込み 167)	不定		
6	SETPEND (割り込み 166)	不定		
5	SETPEND (割り込み 165)	不定		
4	SETPEND (割り込み 164)	不定		
3	SETPEND (割り込み 163)	不定		
2	SETPEND (割り込み 162)	不定		
1	SETPEND (割り込み 161)	不定		
0	SETPEND (割り込み 160)	不定		

5.6.5.4. 割り込み保留クリアレジスター

保留された割り込みをクリアしたり、保留されているかどうかを確認できます。

"1"をライトすることで該当する保留された割り込みをクリアします。ただし、すでに処理が開始されている割り込みに対しては無効です。

"0"の書き込みは意味を持ちません。

リードの場合、該当する割り込みが保留されているかどうかを示します。

(a) 割り込み保留クリアレジスター0

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 31)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留をクリアする [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	CLRPEND (割り込み 30)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 29)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 28)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 27)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 26)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 25)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 24)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 23)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 22)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 21)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 20)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 19)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 18)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 17)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 16)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 15)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 14)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 13)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 12)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 11)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 10)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 9)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 8)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 7)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 6)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 5)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 4)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 3)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 2)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 1)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 0)	不定		

(b) 割り込み保留クリアレジスター1

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 63)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留をクリアする [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	CLRPEND (割り込み 62)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 61)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 60)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 59)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 58)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 57)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 56)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 55)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 54)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 53)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 52)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 51)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 50)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 49)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 48)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 47)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 46)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 45)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 44)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 43)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 42)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 41)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 40)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 39)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 38)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 37)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 36)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 35)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 34)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 33)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 32)	不定		

(c) 割り込み保留クリアレジスター2

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 95)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留をクリアする [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	CLRPEND (割り込み 94)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 93)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 92)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 91)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 90)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 89)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 88)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 87)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 86)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 85)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 84)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 83)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 82)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 81)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 80)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 79)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 78)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 77)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 76)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 75)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 74)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 73)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 72)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 71)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 70)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 69)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 68)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 67)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 66)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 65)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 64)	不定		

(d) 割り込み保留クリアレジスター3

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 127)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留をクリアする [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	CLRPEND (割り込み 126)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 125)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 124)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 123)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 122)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 121)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 120)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 119)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 118)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 117)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 116)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 115)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 114)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 113)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 112)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 111)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 110)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 109)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 108)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 107)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 106)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 105)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 104)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 103)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 102)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 101)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 100)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 99)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 98)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 97)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 96)	不定		

(e) 割り込み保留クリアレジスター4

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31	CLRPEND (割り込み 159)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留をクリアする [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
30	CLRPEND (割り込み 158)	不定		
29	CLRPEND (割り込み 157)	不定		
28	CLRPEND (割り込み 156)	不定		
27	CLRPEND (割り込み 155)	不定		
26	CLRPEND (割り込み 154)	不定		
25	CLRPEND (割り込み 153)	不定		
24	CLRPEND (割り込み 152)	不定		
23	CLRPEND (割り込み 151)	不定		
22	CLRPEND (割り込み 150)	不定		
21	CLRPEND (割り込み 149)	不定		
20	CLRPEND (割り込み 148)	不定		
19	CLRPEND (割り込み 147)	不定		
18	CLRPEND (割り込み 146)	不定		
17	CLRPEND (割り込み 145)	不定		
16	CLRPEND (割り込み 144)	不定		
15	CLRPEND (割り込み 143)	不定		
14	CLRPEND (割り込み 142)	不定		
13	CLRPEND (割り込み 141)	不定		
12	CLRPEND (割り込み 140)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 139)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 138)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 137)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 136)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 135)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 134)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 133)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 132)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 131)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 130)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 129)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 128)	不定		

(f) 割り込み保留クリアレジスター5

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:14	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
13	CLRPEND (割り込み 173)	不定	R/W	[ライト] 1: 保留をクリアする [リード] 0: 保留なし 1: 保留あり
12	CLRPEND (割り込み 172)	不定		
11	CLRPEND (割り込み 171)	不定		
10	CLRPEND (割り込み 170)	不定		
9	CLRPEND (割り込み 169)	不定		
8	CLRPEND (割り込み 168)	不定		
7	CLRPEND (割り込み 167)	不定		
6	CLRPEND (割り込み 166)	不定		
5	CLRPEND (割り込み 165)	不定		
4	CLRPEND (割り込み 164)	不定		
3	CLRPEND (割り込み 163)	不定		
2	CLRPEND (割り込み 162)	不定		
1	CLRPEND (割り込み 161)	不定		
0	CLRPEND (割り込み 160)	不定		

5.6.6. 割り込み優先度レジスター

割り込み優先度レジスターは、各割り込みに対し 8 ビットごとの構成になっています。
 割り込み番号と対応する割り込み優先度レジスターのアドレスは以下のとおりです。

アドレス	31	24	23	16	15	8	7	0
0xE000E400	PRI_3		PRI_2		PRI_1		PRI_0	
0xE000E404	PRI_7		PRI_6		PRI_5		PRI_4	
0xE000E408	PRI_11		PRI_10		PRI_9		PRI_8	
0xE000E40C	PRI_15		PRI_14		PRI_13		PRI_12	
0xE000E410	PRI_19		PRI_18		PRI_17		PRI_16	
0xE000E414	PRI_23		PRI_22		PRI_21		PRI_20	
0xE000E418	PRI_27		PRI_26		PRI_25		PRI_24	
0xE000E41C	PRI_31		PRI_30		PRI_29		PRI_28	
0xE000E420	PRI_35		PRI_34		PRI_33		PRI_32	
0xE000E424	PRI_39		PRI_38		PRI_37		PRI_36	
0xE000E428	PRI_43		PRI_42		PRI_41		PRI_40	
0xE000E42C	PRI_47		PRI_46		PRI_45		PRI_44	
0xE000E430	PRI_51		PRI_50		PRI_49		PRI_48	
0xE000E434	PRI_55		PRI_54		PRI_53		PRI_52	
0xE000E438	PRI_59		PRI_58		PRI_57		PRI_56	
0xE000E43C	PRI_63		PRI_62		PRI_61		PRI_60	
0xE000E440	PRI_67		PRI_66		PRI_65		PRI_64	
0xE000E444	PRI_71		PRI_70		PRI_69		PRI_68	
0xE000E448	PRI_75		PRI_74		PRI_73		PRI_72	
0xE000E44C	PRI_79		PRI_78		PRI_77		PRI_76	
0xE000E450	PRI_83		PRI_82		PRI_81		PRI_80	
0xE000E454	PRI_87		PRI_86		PRI_85		PRI_84	
0xE000E458	PRI_91		PRI_90		PRI_89		PRI_88	
0xE000E45C	PRI_95		PRI_94		PRI_93		PRI_92	
0xE000E460	PRI_99		PRI_98		PRI_97		PRI_96	
0xE000E464	PRI_103		PRI_102		PRI_101		PRI_100	
0xE000E468	PRI_107		PRI_106		PRI_105		PRI_104	
0xE000E46C	PRI_111		PRI_110		PRI_109		PRI_108	
0xE000E470	PRI_115		PRI_114		PRI_113		PRI_112	
0xE000E474	PRI_119		PRI_118		PRI_117		PRI_116	
0xE000E478	PRI_123		PRI_122		PRI_121		PRI_120	
0xE000E47C	PRI_127		PRI_126		PRI_125		PRI_124	
0xE000E480	PRI_131		PRI_130		PRI_129		PRI_128	
0xE000E484	PRI_135		PRI_134		PRI_133		PRI_132	
0xE000E488	PRI_139		PRI_138		PRI_137		PRI_136	
0xE000E48C	PRI_143		PRI_142		PRI_141		PRI_140	
0xE000E490	PRI_147		PRI_146		PRI_145		PRI_144	
0xE000E494	PRI_151		PRI_150		PRI_149		PRI_148	
0xE000E498	PRI_155		PRI_154		PRI_153		PRI_152	
0xE000E49C	PRI_159		PRI_158		PRI_157		PRI_156	
0xE000E4A0	PRI_163		PRI_162		PRI_161		PRI_160	
0xE000E4A4	PRI_167		PRI_166		PRI_165		PRI_164	
0xE000E4A8	PRI_171		PRI_170		PRI_169		PRI_168	
0xE000E4AC	—		—		PRI_173		PRI_172	

各割り込みに割り当てられている 8 ビットのうち何ビットを優先度の設定に使用できるかは製品により異なります。この製品では、4 ビットで優先度を設定することができます。

以下に、代表として割り込み番号 0～3 の割り込み優先度レジスタの構成を示します。未使用のビットはリードすると"0"が読め、ライトは無視されます。

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:28	PRI_3[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 3 優先度
27:24	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:20	PRI_2[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 2 優先度
19:16	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
15:12	PRI_1[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 1 優先度
11:8	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
7:4	PRI_0[3:0]	0000	R/W	割り込み番号 0 優先度
3:0	—	0	R	リードすると"0"が読めます。

5.6.7. ベクターテーブルオフセットレジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:7	TBLOFF[24:0]	0x00000000	R/W	オフセット値 アドレス 0x00000000 からのオフセット値を設定します。 オフセットはテーブルにある例外の数に基づいてアラインされる必要があります。16 個までの割り込みが使える、最小のアライメントは 32 ワードになります。割り込みの数がより多い場合は、次の 2 のべき乗まで切り上げて、アライメントを調整する必要があります。
6:0	—	0	R	リードすると"0"が読めます。

5.6.8. アプリケーション割り込みおよびリセット制御レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:16	VECTKEY/ VECTKEYSTAT[15:0]	不定	W	レジスターキー このレジスターへ書き込みを行うには、<VECTKEY>に "0x05FA" を書き込む必要があります。
			R	レジスターキー リードすると "0xFA05" が読めます。
15	ENDIANESS	0	R/W	エンディアン形式ビット(注 1) 1: ビッグエンディアン 0: リトルエンディアン
14:11	—	0	R	リードすると "0" が読めます。
10:8	PRIGROUP[2:0]	000	R/W	割り込み優先度グループ分け 000: 横取り優先度 7bit、サブ優先度 1bit 001: 横取り優先度 6bit、サブ優先度 2bit 010: 横取り優先度 5bit、サブ優先度 3bit 011: 横取り優先度 4bit、サブ優先度 4bit 100: 横取り優先度 3bit、サブ優先度 5bit 101: 横取り優先度 2bit、サブ優先度 6bit 110: 横取り優先度 1bit、サブ優先度 7bit 111: 横取り優先度 0bit、サブ優先度 8bit 割り込み優先度レジスター<PRI_n>を、横取り優先度とサブ優先度分けする際のビット構成を設定します。
7:3	—	0	R	リードすると "0" が読めます。
2	SYSRESETREQ	0	R/W	システムリセットリクエスト "1" をセットすると CPU が SYSRESETREQ 信号を出力します。(注 2)
1	VECTCLRACTIVE	0	R/W	アクティブなベクターのクリア 1: アクティブな NMI、フォールト、割り込みの全ての状態の情報をクリアします。 0: クリアしません。 このビットは自身の動作によりクリアされます。 スタックの再初期化はアプリケーションで行う必要があります。
0	VECTRESET	0	R/W	システムリセット 1: システムをリセットします。 0: システムをリセットしません。 "1" をセットするとデバッグコンポーネント(FPB,DWT,ITM)以外の CPU 内部をリセットし、このビットもクリアされます。

注 1) この製品はリトルエンディアンがデフォルトで選択されます。

注 2) この製品では、SYSRESETREQ が出力されるとウォームリセットが発生します。ウォームリセットにより<SYSRESETREQ>はクリアされます。

5.6.9. システムハンドラー優先度レジスター

システムハンドラー優先度レジスターは、各例外に対し 8 ビットごとの構成になっています。例外と対応する割り込み優先度レジスターのアドレスは以下のとおりです。

アドレス	31	24	23	16	15	8	7	0
0xE000ED18	PRI_7		PRI_6 (用法フォールト)		PRI_5 (バスフォールト)		PRI_4 (メモリー管理)	
0xE000ED1C	PRI_11 (SVCall)		PRI_10		PRI_9		PRI_8	
0xE000ED20	PRI_15 (SysTick)		PRI_14 (PendSV)		PRI_13		PRI_12 (デバッグモニター)	

各割り込みに割り当てられている 8 ビットのうち何ビットを優先度の設定に使用できるかは製品により異なります。この製品では、4 ビットで優先度を設定することができます。

以下に、代表として割り込み番号 4~7 の割り込み優先度レジスターの構成を示します。未使用のビットはリードすると"0"が読め、ライトは無視されます。

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:28	PRI_7[3:0]	0000	R/W	予約
27:24	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
23:20	PRI_6[3:0]	0000	R/W	用法フォールト 優先度
19:16	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
15:12	PRI_5[3:0]	0000	R/W	バスフォールト 優先度
11:8	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
7:4	PRI_4[3:0]	0000	R/W	メモリー管理 優先度
3:0	—	0	R	リードすると"0"が読めます。

5.6.10. システムハンドラー制御および状態レジスター

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能
31:19	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
18	USGFAULTENA	0	R/W	用法フォールト 0: 禁止 1: 許可
17	BUSFAULTENA	0	R/W	バスフォールト 0: 禁止 1: 許可
16	MEMFAULTENA	0	R/W	メモリー管理 0: 禁止 1: 許可
15	SVCALLPENDEDED	0	R/W	SVCall 0: 保留されていない 1: 保留されている
14	BUSFAULTPENDEDED	0	R/W	バスフォールト 0: 保留されていない 1: 保留されている
13	MEMFAULTPENDEDED	0	R/W	メモリー管理 0: 保留されていない 1: 保留されている
12	USGFAULTPENDEDED	0	R/W	用法フォールト 0: 保留されていない 1: 保留されている
11	SYSTICKACT	0	R/W	SysTick 0: アクティブでない 1: アクティブ
10	PENDSVACT	0	R/W	PendSV 0: アクティブでない 1: アクティブ
9	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
8	MONITORACT	0	R/W	デバッグモニター 0: アクティブでない 1: アクティブ
7	SVCALLACT	0	R/W	SVCall 0: アクティブでない 1: アクティブ
6:4	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
3	USGFAULTACT	0	R/W	用法フォールト 0: アクティブでない 1: アクティブ
2	—	0	R	リードすると"0"が読めます。
1	BUSFAULTACT	0	R/W	バスフォールト 0: アクティブでない 1: アクティブ
0	MEMFAULTACT	0	R/W	メモリー管理 0: アクティブでない 1: アクティブ

注) アクティブビットの書き換えは、スタックの内容の更新などを行いませんので注意して行ってください。

6. 製品別の割り込み要因一覧

6.1. TPM3HQ, TPM3HP, TPM3HN, TPM3HM, TPM3HL

表 6.1 割り込み要因一覧 (1/7)

M 3 H Q	M 3 H P	M 3 H N	M 3 H M	M 3 H L	割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	○	NMI	INTLVD	LVD 割り込み	[IANIC00]	[IMNFLGNMI] <INT000FLG>
						INTWDT0	WDT 割り込み	[IBNIC00]	[IMNFLGNMI] <INT016FLG>
○	○	○	○	○	0	INT00	外部割り込み 00	[IAIMC00]	[IMNFLG1] <INT032FLG>
○	○	○	○	○	1	INT01	外部割り込み 01	[IAIMC01]	[IMNFLG1] <INT033FLG>
○	○	○	○	—	2	INT02	外部割り込み 02	[IAIMC02]	[IMNFLG1] <INT034FLG>
○	○	○	○	○	3	INT03	外部割り込み 03	[IBIMC066]	[IMNFLG5] <INT162FLG>
○	○	○	○	○	4	INT04	外部割り込み 04	[IBIMC067]	[IMNFLG5] <INT163FLG>
○	○	○	○	○	5	INT05	外部割り込み 05	[IBIMC068]	[IMNFLG5] <INT164FLG>
○	○	○	○	○	6	INT06	外部割り込み 06	[IBIMC069]	[IMNFLG5] <INT165FLG>
○	○	○	○	○	7	INT07	外部割り込み 07	[IBIMC070]	[IMNFLG5] <INT166FLG>
○	○	○	○	○	8	INT08	外部割り込み 08	[IBIMC071]	[IMNFLG5] <INT167FLG>
○	○	○	○	—	9	INT09	外部割り込み 09	[IBIMC072]	[IMNFLG5] <INT168FLG>
○	○	○	○	○	10	INT10	外部割り込み 10	[IBIMC073]	[IMNFLG5] <INT169FLG>
○	○	○	○	○	11	INT11	外部割り込み 11	[IBIMC074]	[IMNFLG5] <INT170FLG>
○	○	○	○	○	12	INT12	外部割り込み 12	[IBIMC075]	[IMNFLG5] <INT171FLG>
○	○	○	○	—	13	INT13	外部割り込み 13	[IAIMC03]	[IMNFLG1] <INT035FLG>
○	○	○	○	○	14	INT14	外部割り込み 14	[IBIMC076]	[IMNFLG5] <INT172FLG>
○	○	○	—	—	15	INT15	外部割り込み 15	[IBIMC077]	[IMNFLG5] <INT173FLG>
○	○	○	—	—	16	INT16	外部割り込み 16	[IBIMC078]	[IMNFLG5] <INT174FLG>
○	○	—	—	—	17	INT17_18_32_33 (注)	外部割り込み 17	[IBIMC079]	[IMNFLG5] <INT175FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 18	[IBIMC080]	[IMNFLG5] <INT176FLG>
○	○	○	—	—			外部割り込み 32	[IBIMC095]	[IMNFLG5] <INT191FLG>
○	○	○	—	—			外部割り込み 33	[IBIMC096]	[IMNFLG6] <INT192FLG>

○: 搭載、—: 非搭載

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 6.2 割り込み要因一覧 (2/7)

M 3 H Q	M 3 H P	M 3 H N	M 3 H M	M 3 H L	割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	—	—	—	18	INT19_22 (注)	外部割り込み 19	[IBIMC081]	[IMNFLG5] <INT177FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 20	[IBIMC082]	[IMNFLG5] <INT178FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 21	[IBIMC083]	[IMNFLG5] <INT179FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 22	[IBIMC084]	[IMNFLG5] <INT180FLG>
○	○	—	—	—	19	INT23_26 (注)	外部割り込み 23	[IBIMC085]	[IMNFLG5] <INT181FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 24	[IBIMC086]	[IMNFLG5] <INT182FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 25	[IBIMC087]	[IMNFLG5] <INT183FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 26	[IBIMC088]	[IMNFLG5] <INT184FLG>
○	○	—	—	—	20	INT27_28 (注)	外部割り込み 27	[IBIMC089]	[IMNFLG5] <INT185FLG>
○	○	—	—	—			外部割り込み 28	[IBIMC090]	[IMNFLG5] <INT186FLG>
○	—	—	—	—	21	INT29	外部割り込み 29	[IBIMC091]	[IMNFLG5] <INT187FLG>
○	—	—	—	—	22	INT30_31 (注)	外部割り込み 30	[IBIMC092]	[IMNFLG5] <INT188FLG>
○	—	—	—	—			外部割り込み 31	[IBIMC093]	[IMNFLG5] <INT189FLG>
○	○	○	○	○	23	INTEMG0	A-PMD ch0 EMG 割り込み		
○	○	○	○	○	24	INTOVV0	A-PMD ch0 OVV 割り込み		
○	○	○	○	○	25	INTPWM0	A-PMD ch0 PWM 割り込み		
○	○	○	○	○	26	INTENC00	A-ENC ch0 エンコーダー入力割り込み 0		
○	○	○	○	○	27	INTENC01	A-ENC ch0 エンコーダー入力割り込み 1		
○	○	○	○	○	28	INTADAPDA	ADC Unit A PMDトリガー割り込み A		
○	○	○	○	○	29	INTADAPDB	ADC Unit A PMDトリガー割り込み B		
○	○	○	○	○	30	INTADACP0	ADC Unit A 監視機能 0 割り込み		
○	○	○	○	○	31	INTADACP1	ADC Unit A 監視機能 1 割り込み		
○	○	○	○	○	32	INTADATRG	ADC Unit A 汎用トリガー割り込み		
○	○	○	○	○	33	INTADASGL	ADC Unit A 単独変換割り込み		
○	○	○	○	○	34	INTADACNT	ADC Unit A 連続変換割り込み		
○	○	○	○	○	35	INTT0RX	TSPI ch0 受信割り込み		
○	○	○	○	○	36	INTT0TX	TSPI ch0 送信割り込み		
○	○	○	○	○	37	INTT0ERR	TSPI ch0 エラー割り込み		
○	○	○	○	—	38	INTT1RX	TSPI ch1 受信割り込み		
○	○	○	○	—	39	INTT1TX	TSPI ch1 送信割り込み		
○	○	○	○	—	40	INTT1ERR	TSPI ch1 エラー割り込み		
○	○	○	○	—	41	INTT2RX	TSPI ch2 受信割り込み		
○	○	○	○	—	42	INTT2TX	TSPI ch2 送信割り込み		
○	○	○	○	—	43	INTT2ERR	TSPI ch2 エラー割り込み		

○: 搭載、—: 非搭載

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 6.3 割り込み要因一覧 (3/7)

M3HQ	M3HP	M3HN	M3HM	M3HL	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
○	○	○	○	—	44	INTT3RX	TSPI ch3 受信割り込み		
○	○	○	○	—	45	INTT3TX	TSPI ch3 送信割り込み		
○	○	○	○	—	46	INTT3ERR	TSPI ch3 エラー割り込み		
○	○	—	—	—	47	INTT4RX	TSPI ch4 受信割り込み		
○	○	—	—	—	48	INTT4TX	TSPI ch4 送信割り込み		
○	○	—	—	—	49	INTT4ERR	TSPI ch4 エラー割り込み		
○	○	○	○	○	50	INTI2CWUP	I2CS I2C ウェイクアップ割り込み	[IAIMC16]	[IMNFLG1] <INT048FLG>
○	○	○	○	○	51	INTI2C0NST (注)	I2C ch0 割り込み / EI2C ch0 ステータス割り込み		
○	○	○	○	○	52	INTI2C0ATX (注)	I2C ch0 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch0 送信バッファーフール割り込み		
○	○	○	○	○	53	INTI2C0BRX (注)	I2C ch0 バスフリー検出割り込み / EI2C ch0 受信バッファーフール割り込み		
○	○	○	○	○	54	INTI2C0NA	I2C ch0 NACK 検出割り込み		
○	○	○	○	—	55	INTI2C1NST (注)	I2C ch1 割り込み / EI2C ch1 ステータス割り込み		
○	○	○	○	—	56	INTI2C1ATX (注)	I2C ch1 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch1 送信バッファーフール割り込み		
○	○	○	○	—	57	INTI2C1BRX (注)	I2C ch1 バスフリー検出割り込み / EI2C ch1 受信バッファーフール割り込み		
○	○	○	○	—	58	INTI2C1NA	I2C ch1 NACK 検出割り込み		
○	○	○	○	○	59	INTI2C2NST (注)	I2C ch2 割り込み / EI2C ch2 ステータス割り込み		
○	○	○	○	○	60	INTI2C2ATX (注)	I2C ch2 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch2 送信バッファーフール割り込み		
○	○	○	○	○	61	INTI2C2BRX (注)	I2C ch2 バスフリー検出割り込み / EI2C ch2 受信バッファーフール割り込み		
○	○	○	○	○	62	INTI2C2NA	I2C ch2 NACK 検出割り込み		
○	○	—	—	—	63	INTI2C3NST (注)	I2C ch3 割り込み / EI2C ch3 ステータス割り込み		
○	○	—	—	—	64	INTI2C3ATX (注)	I2C ch3 アービトレーションロスト検出割り込み / EI2C ch3 送信バッファーフール割り込み		
○	○	—	—	—	65	INTI2C3BRX (注)	I2C ch3 バスフリー検出割り込み / EI2C ch3 受信バッファーフール割り込み		
○	○	—	—	—	66	INTI2C3NA	I2C ch3 NACK 検出割り込み		
○	○	○	○	○	67	INTUART0RX	UART ch0 受信割り込み		
○	○	○	○	○	68	INTUART0TX	UART ch0 送信割り込み		
○	○	○	○	○	69	INTUART0ERR	UART ch0 エラー割り込み		
○	○	○	○	○	70	INTUART1RX	UART ch1 受信割り込み		
○	○	○	○	○	71	INTUART1TX	UART ch1 送信割り込み		
○	○	○	○	○	72	INTUART1ERR	UART ch1 エラー割り込み		
○	○	○	○	○	73	INTUART2RX	UART ch2 受信割り込み		
○	○	○	○	○	74	INTUART2TX	UART ch2 送信割り込み		
○	○	○	○	○	75	INTUART2ERR	UART ch2 エラー割り込み		

○: 搭載、—: 非搭載

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 6.4 割り込み要因一覧 (4/7)

M3HQ	M3HP	M3HN	M3HM	M3HL	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
○	○	○	○	○	76	INTUART3RX	UART ch3 受信割り込み		
○	○	○	○	○	77	INTUART3TX	UART ch3 送信割り込み		
○	○	○	○	○	78	INTUART3ERR	UART ch3 エラー割り込み		
○	○	○	○	○	79	INTUART4RX	UART ch4 受信割り込み		
○	○	○	○	○	80	INTUART4TX	UART ch4 送信割り込み		
○	○	○	○	○	81	INTUART4ERR	UART ch4 エラー割り込み		
○	○	○	○	○	82	INTUART5RX	UART ch5 受信割り込み		
○	○	○	○	○	83	INTUART5TX	UART ch5 送信割り込み		
○	○	○	○	○	84	INTUART5ERR	UART ch5 エラー割り込み		
○	○	○	○	○	85	INTT32A00A	T32A ch0 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	86	INTT32A00ACAP0	T32A ch0 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	87	INTT32A00ACAP1	T32A ch0 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	88	INTT32A00B	T32A ch0 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	89	INTT32A00BCAP0	T32A ch0 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	90	INTT32A00BCAP1	T32A ch0 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	91	INTT32A00C	T32A ch0 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	92	INTT32A00CCAP0	T32A ch0 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	93	INTT32A00CCAP1	T32A ch0 タイマーC キャプチャー1		
○	○	○	○	○	94	INTT32A01A	T32A ch1 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	95	INTT32A01ACAP0	T32A ch1 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	96	INTT32A01ACAP1	T32A ch1 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	97	INTT32A01B	T32A ch1 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	98	INTT32A01BCAP0	T32A ch1 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	99	INTT32A01BCAP1	T32A ch1 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	100	INTT32A01C	T32A ch1 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	101	INTT32A01CCAP0	T32A ch1 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	102	INTT32A01CCAP1	T32A ch1 タイマーC キャプチャー1		
○	○	○	○	○	103	INTT32A02A	T32A ch2 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	104	INTT32A02ACAP0	T32A ch2 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	105	INTT32A02ACAP1	T32A ch2 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	106	INTT32A02B	T32A ch2 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	107	INTT32A02BCAP0	T32A ch2 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	108	INTT32A02BCAP1	T32A ch2 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	109	INTT32A02C	T32A ch2 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	110	INTT32A02CCAP0	T32A ch2 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	111	INTT32A02CCAP1	T32A ch2 タイマーC キャプチャー1		

○: 搭載、—: 非搭載

表 6.5 割り込み要因一覧 (5/7)

M 3 H Q	M 3 H P	M 3 H N	M 3 H M	M 3 H L	割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	○	112	INTT32A03A	T32A ch3 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	113	INTT32A03ACAP0	T32A ch3 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	114	INTT32A03ACAP1	T32A ch3 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	115	INTT32A03B	T32A ch3 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	116	INTT32A03BCAP0	T32A ch3 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	117	INTT32A03BCAP1	T32A ch3 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	118	INTT32A03C	T32A ch3 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	119	INTT32A03CCAP0	T32A ch3 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	120	INTT32A03CCAP1	T32A ch3 タイマーC キャプチャー1		
○	○	○	○	○	121	INTT32A04A	T32A ch4 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	122	INTT32A04ACAP0	T32A ch4 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	123	INTT32A04ACAP1	T32A ch4 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	124	INTT32A04B	T32A ch4 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	125	INTT32A04BCAP0	T32A ch4 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	126	INTT32A04BCAP1	T32A ch4 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	127	INTT32A04C	T32A ch4 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	128	INTT32A04CCAP0	T32A ch4 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	129	INTT32A04CCAP1	T32A ch4 タイマーC キャプチャー1		
○	○	○	○	○	130	INTT32A05A	T32A ch5 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	131	INTT32A05ACAP0	T32A ch5 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	132	INTT32A05ACAP1	T32A ch5 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	133	INTT32A05B	T32A ch5 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	134	INTT32A05BCAP0	T32A ch5 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	135	INTT32A05BCAP1	T32A ch5 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	136	INTT32A05C	T32A ch5 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	137	INTT32A05CCAP0	T32A ch5 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	138	INTT32A05CCAP1	T32A ch5 タイマーC キャプチャー1		

○: 搭載、—: 非搭載

表 6.6 割り込み要因一覧 (6/7)

M 3 H Q	M 3 H P	M 3 H N	M 3 H M	M 3 H L	割り込み 番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	○	139	INTT32A06A	T32A ch6 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	140	INTT32A06ACAP0	T32A ch6 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	141	INTT32A06ACAP1	T32A ch6 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	142	INTT32A06B	T32A ch6 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	143	INTT32A06BCAP0	T32A ch6 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	144	INTT32A06BCAP1	T32A ch6 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	145	INTT32A06C	T32A ch6 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	146	INTT32A06CCAP0	T32A ch6 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	147	INTT32A06CCAP1	T32A ch6 タイマーC キャプチャー1		
○	○	○	○	○	148	INTT32A07A	T32A ch7 タイマーA 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	149	INTT32A07ACAP0	T32A ch7 タイマーA キャプチャー0		
○	○	○	○	○	150	INTT32A07ACAP1	T32A ch7 タイマーA キャプチャー1		
○	○	○	○	○	151	INTT32A07B	T32A ch7 タイマーB 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	152	INTT32A07BCAP0	T32A ch7 タイマーB キャプチャー0		
○	○	○	○	○	153	INTT32A07BCAP1	T32A ch7 タイマーB キャプチャー1		
○	○	○	○	○	154	INTT32A07C	T32A ch7 タイマーC 一致、オーバーフロー、アンダーフロー		
○	○	○	○	○	155	INTT32A07CCAP0	T32A ch7 タイマーC キャプチャー0		
○	○	○	○	○	156	INTT32A07CCAP1	T32A ch7 タイマーC キャプチャー1		
○	○	○	○	○	157	INTPARI	RAMP RAM パリティ割り込み		
○	○	○	○	○	158	INTDMAATC (注)	DMAC Unit A 転送終了割り込み (ch0~31)	[IBIMC000] ~ [IBIMC031]	[IMNFLG3] <INT96FLG> ~ <INT127FLG>
○	○	○	○	○	159	INTDMAAERR	DMAC Unit A 転送エラー割り込み	[IBIMC032]	[IMNFLG4] <INT128FLG>
○	○	○	○	○	160	INTDMABTC (注)	DMAC Unit B 転送終了割り込み (ch0~31)	[IBIMC033] ~ [IBIMC064]	[IMNFLG4] <INT129FLG> ~ [IMNFLG5] <INT160FLG>
○	○	○	○	○	161	INTDMABERR	DMAC Unit B 転送エラー割り込み	[IBIMC065]	[IMNFLG5] <INT161FLG>
○	○	○	○	○	162	INTRTC	RTC 割り込み	[IAIMC17]	[IMNFLG1] <INT049FLG>
○	○	○	○	○	163	INTRMC0	RMC ch0 リモコン割り込み	[IBIMC094]	[IMNFLG5] <INT190FLG>
○	○	○	○	○	164	INTFLCRDY	Code FLASH Ready 割り込み		
○	○	○	○	○	165	INTFLDRDY	Data FLASH Ready 割り込み		

○: 搭載、—: 非搭載

注) 「4.4.1.結合割り込みについて」を参照してください。

表 6.7 割り込み要因一覧 (7/7)

M3HQ	M3HP	M3HN	M3HM	M3HL	割り込み番号	割り込み要因	割り込み要求	割り込み制御レジスター	割り込みモニターレジスター
○	○	○	○	—	166	INTLCDBUSF	LCD レジスター書き込み終了割り込み		
○	○	○	○	—	167	INTLCDSTOP	LCD 停止割り込み		
○	○	○	○	○	168	INTUART6RX	UART ch6 受信割り込み		
○	○	○	○	○	169	INTUART6TX	UART ch6 送信割り込み		
○	○	○	○	○	170	INTUART6ERR	UART ch6 エラー割り込み		
○	○	○	—	—	171	INTUART7RX	UART ch7 受信割り込み		
○	○	○	—	—	172	INTUART7TX	UART ch7 送信割り込み		
○	○	○	—	—	173	INTUART7ERR	UART ch7 エラー割り込み		

○: 搭載、—: 非搭載

表 6.8 割り込み番号158 (1/2)

M3HQ	M3HP	M3HN	M3HM	M3HL	割り込み要因 INTDMAATC (DMAC Unit A)	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	○	ch0	TSPI ch0 受信 DMA 要求	[IBIMC000]	[IMNFLG3]<INT96FLG>
○	○	○	○	○	ch1	TSPI ch0 送信 DMA 要求	[IBIMC001]	[IMNFLG3]<INT97FLG>
○	○	○	○	—	ch2	TSPI ch1 受信 DMA 要求	[IBIMC002]	[IMNFLG3]<INT98FLG>
○	○	○	○	—	ch3	TSPI ch1 送信 DMA 要求	[IBIMC003]	[IMNFLG3]<INT99FLG>
○	○	○	○	○	ch4	I2C ch0 受信 DMA リクエスト / EI2C ch0 受信 DMA リクエスト	[IBIMC004]	[IMNFLG3]<INT100FLG>
○	○	○	○	○	ch5	I2C ch0 送信 DMA リクエスト / EI2C ch0 送信 DMA リクエスト	[IBIMC005]	[IMNFLG3]<INT101FLG>
○	○	○	○	○	ch6	UART ch0 受信 DMA 要求	[IBIMC006]	[IMNFLG3]<INT102FLG>
○	○	○	○	○	ch7	UART ch0 送信 DMA 要求	[IBIMC007]	[IMNFLG3]<INT103FLG>
○	○	○	○	○	ch8	UART ch1 受信 DMA 要求	[IBIMC008]	[IMNFLG3]<INT104FLG>
○	○	○	○	○	ch9	UART ch1 送信 DMA 要求	[IBIMC009]	[IMNFLG3]<INT105FLG>
○	○	○	○	○	ch10	UART ch2 受信 DMA 要求	[IBIMC010]	[IMNFLG3]<INT106FLG>
○	○	○	○	○	ch11	UART ch2 送信 DMA 要求	[IBIMC011]	[IMNFLG3]<INT107FLG>
○	○	○	○	○	ch12	UART ch3 受信 DMA 要求	[IBIMC012]	[IMNFLG3]<INT108FLG>
○	○	○	○	○	ch13	UART ch3 送信 DMA 要求	[IBIMC013]	[IMNFLG3]<INT109FLG>
○	○	○	○	○	ch14	A-PMD ch0 PWM 割り込み	[IBIMC014]	[IMNFLG3]<INT110FLG>
○	○	○	○	○	ch15	T32A ch0 DMA 要求レジスターA1 一致	[IBIMC015]	[IMNFLG3]<INT111FLG>
						T32A ch0 DMA 要求レジスターC1 一致		
						T32A ch1 DMA 要求レジスターA1 一致		
						T32A ch1 DMA 要求レジスターC1 一致		
○	○	○	○	○	ch16	T32A ch2 DMA 要求レジスターA1 一致	[IBIMC016]	[IMNFLG3]<INT112FLG>
						T32A ch2 DMA 要求レジスターC1 一致		
						T32A ch3 DMA 要求レジスターA1 一致		
						T32A ch3 DMA 要求レジスターC1 一致		
○	○	○	○	○	ch17	T32A ch0 DMA 要求レジスターB1 一致	[IBIMC017]	[IMNFLG3]<INT113FLG>
						T32A ch1 DMA 要求レジスターB1 一致		
○	○	○	○	○	ch18	T32A ch2 DMA 要求レジスターB1 一致	[IBIMC018]	[IMNFLG3]<INT114FLG>
						T32A ch3 DMA 要求レジスターB1 一致		
○	○	○	○	○	ch19	T32A ch0 DMA 要求キャプチャーA0	[IBIMC019]	[IMNFLG3]<INT115FLG>
						T32A ch0 DMA 要求キャプチャーA1		
						T32A ch1 DMA 要求キャプチャーA0		
						T32A ch1 DMA 要求キャプチャーA1		
						T32A ch0 DMA 要求キャプチャーC0		
						T32A ch0 DMA 要求キャプチャーC1		
						T32A ch1 DMA 要求キャプチャーC0		
						T32A ch1 DMA 要求キャプチャーC1		

○: 搭載、—: 非搭載

表 6.9 割り込み番号158 (2/2)

M3HQ	M3HP	M3HN	M3HM	M3HL	割り込み要因 INTDMAATC (DMAC Unit A)	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	○	ch20	T32A ch2 DMA 要求キャプチャーA0	[IBIMC020]	[IMNFLG3]<INT116FLG>
						T32A ch2 DMA 要求キャプチャーA1		
						T32A ch3 DMA 要求キャプチャーA0		
						T32A ch3 DMA 要求キャプチャーA1		
						T32A ch2 DMA 要求キャプチャーC0		
						T32A ch2 DMA 要求キャプチャーC1		
						T32A ch3 DMA 要求キャプチャーC0		
						T32A ch3 DMA 要求キャプチャーC1		
○	○	○	○	○	ch21	T32A ch0 DMA 要求キャプチャーB0	[IBIMC021]	[IMNFLG3]<INT117FLG>
						T32A ch0 DMA 要求キャプチャーB1		
						T32A ch1 DMA 要求キャプチャーB0		
						T32A ch1 DMA 要求キャプチャーB1		
○	○	○	○	○	ch22	T32A ch2 DMA 要求キャプチャーB0	[IBIMC022]	[IMNFLG3]<INT118FLG>
						T32A ch2 DMA 要求キャプチャーB1		
						T32A ch3 DMA 要求キャプチャーB0		
						T32A ch3 DMA 要求キャプチャーB1		
○	○	○	○	○	ch23	DMAC A ch0 転送終了割り込み	[IBIMC023]	[IMNFLG3]<INT119FLG>
						DMAC A ch1 転送終了割り込み		
						DMAC A ch6 転送終了割り込み		
						DMAC A ch7 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch24	DMAC A ch2 転送終了割り込み	[IBIMC024]	[IMNFLG3]<INT120FLG>
						DMAC A ch3 転送終了割り込み		
						DMAC A ch8 転送終了割り込み		
						DMAC A ch9 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch25	DMAC A ch4 転送終了割り込み	[IBIMC025]	[IMNFLG3]<INT121FLG>
						DMAC A ch5 転送終了割り込み		
						DMAC A ch10 転送終了割り込み		
						DMAC A ch11 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch26	DMAC A ch12 転送終了割り込み	[IBIMC026]	[IMNFLG3]<INT122FLG>
						DMAC A ch13 転送終了割り込み		
						DMAC A ch14 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch27	DMAC A ch15 転送終了割り込み	[IBIMC027]	[IMNFLG3]<INT123FLG>
						DMAC A ch19 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch28	DMAC A ch16 転送終了割り込み	[IBIMC028]	[IMNFLG3]<INT124FLG>
						DMAC A ch20 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch29	DMAC A ch17 転送終了割り込み	[IBIMC029]	[IMNFLG3]<INT125FLG>
						DMAC A ch21 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch30	DMAC A ch18 転送終了割り込み	[IBIMC030]	[IMNFLG3]<INT126FLG>
						DMAC A ch22 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch31	TRGIN0 (PB1 端子)	[IBIMC031]	[IMNFLG3]<INT127FLG>
						TRGIN1 (PA3 端子)		
						TRGIN2 (PN3 端子)		

○: 搭載、—: 非搭載

表 6.10 割り込み番号160 (1/2)

M 3 H Q	M 3 H P	M 3 H N	M 3 H M	M 3 H L	割り込み要因 INTDMABTC (DMAC Unit B)	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	—	ch0	TSPI ch2 受信 DMA 要求	[IBIMC033]	[IMNFLG4]<INT129FLG>
○	○	—	—	I2C ch3 受信 DMA リクエスト / EI2C ch3 受信 DMA リクエスト				
○	○	○	○	—	ch1	TSPI ch2 送信 DMA 要求	[IBIMC034]	[IMNFLG4]<INT130FLG>
○	○	—	—	I2C ch3 送信 DMA リクエスト / EI2C ch3 送信 DMA リクエスト				
○	○	○	○	—	ch2	TSPI ch3 受信 DMA 要求	[IBIMC035]	[IMNFLG4]<INT131FLG>
○	○	○	○	—	ch3	TSPI ch3 送信 DMA 要求	[IBIMC036]	[IMNFLG4]<INT132FLG>
○	○	—	—	—	ch4	TSPI ch4 受信 DMA 要求	[IBIMC037]	[IMNFLG4]<INT133FLG>
○	○	—	—	—	ch5	TSPI ch4 送信 DMA 要求	[IBIMC038]	[IMNFLG4]<INT134FLG>
○	○	○	○	—	ch6	I2C ch1 受信 DMA リクエスト / EI2C ch1 受信 DMA リクエスト	[IBIMC039]	[IMNFLG4]<INT135FLG>
○	○	○	○	—	ch7	I2C ch1 送信 DMA リクエスト / EI2C ch1 送信 DMA リクエスト	[IBIMC040]	[IMNFLG4]<INT136FLG>
○	○	○	○	○	ch8	I2C ch2 受信 DMA リクエスト / EI2C ch2 受信 DMA リクエスト	[IBIMC041]	[IMNFLG4]<INT137FLG>
○	○	○	○	○	ch9	I2C ch2 送信 DMA リクエスト / EI2C ch2 送信 DMA リクエスト	[IBIMC042]	[IMNFLG4]<INT138FLG>
○	○	○	○	○	ch10	UART ch4 受信 DMA 要求	[IBIMC043]	[IMNFLG4]<INT139FLG>
○	○	○	○	○	ch11	UART ch4 送信 DMA 要求	[IBIMC044]	[IMNFLG4]<INT140FLG>
○	○	○	○	○	ch12	UART ch5 受信 DMA 要求	[IBIMC045]	[IMNFLG4]<INT141FLG>
○	○	○	○	○	ch13	UART ch5 送信 DMA 要求	[IBIMC046]	[IMNFLG4]<INT142FLG>
○	○	○	○	○	ch14	ADC Unit A 汎用トリガーDMA 要求	[IBIMC047]	[IMNFLG4]<INT143FLG>
				ADC Unit A 単独変換 DMA 要求				
				ADC Unit A 連続変換 DMA 要求				
○	○	○	○	○	ch15	T32A ch4 DMA 要求レジスターA1 一致	[IBIMC048]	[IMNFLG4]<INT144FLG>
				T32A ch4 DMA 要求レジスターC1 一致				
				T32A ch5 DMA 要求レジスターA1 一致				
				T32A ch5 DMA 要求レジスターC1 一致				
○	○	○	○	○	ch16	T32A ch6 DMA 要求レジスターA1 一致	[IBIMC049]	[IMNFLG4]<INT145FLG>
				T32A ch6 DMA 要求レジスターC1 一致				
				T32A ch7 DMA 要求レジスターA1 一致				
				T32A ch7 DMA 要求レジスターC1 一致				
○	○	○	○	○	ch17	T32A ch4 DMA 要求レジスターB1 一致	[IBIMC050]	[IMNFLG4]<INT146FLG>
				T32A ch5 DMA 要求レジスターB1 一致				
				UART ch6 受信 DMA 要求				
○	○	○	○	○	ch18	T32A ch6 DMA 要求レジスターB1 一致	[IBIMC051]	[IMNFLG4]<INT147FLG>
				T32A ch7 DMA 要求レジスターB1 一致				
				UART ch6 送信 DMA 要求				
○	○	○	○	○	ch19	T32A ch4 DMA 要求キャプチャーA0	[IBIMC052]	[IMNFLG4]<INT148FLG>
				T32A ch4 DMA 要求キャプチャーA1				
				T32A ch5 DMA 要求キャプチャーA0				
				T32A ch5 DMA 要求キャプチャーA1				
				T32A ch4 DMA 要求キャプチャーC0				
				T32A ch4 DMA 要求キャプチャーC1				
				T32A ch5 DMA 要求キャプチャーC0				
				T32A ch5 DMA 要求キャプチャーC1				

○: 搭載、—: 非搭載

表 6.11 割り込み番号160 (2/2)

M 3 H Q	M 3 H P	M 3 H N	M 3 H M	M 3 H L	割り込み要因 INTDMABTC (DMAC Unit B)	割り込み要求	割り込み 制御 レジスター	割り込み モニター レジスター
○	○	○	○	○	ch20	T32A ch6 DMA 要求キャプチャーA0	[IBIMC053]	[IMNFLG4]<INT149FLG>
						T32A ch6 DMA 要求キャプチャーA1		
						T32A ch7 DMA 要求キャプチャーA0		
						T32A ch7 DMA 要求キャプチャーA1		
						T32A ch6 DMA 要求キャプチャーC0		
						T32A ch6 DMA 要求キャプチャーC1		
						T32A ch7 DMA 要求キャプチャーC0		
						T32A ch7 DMA 要求キャプチャーC1		
○	○	○	○	○	ch21	T32A ch4 DMA 要求キャプチャーB0	[IBIMC054]	[IMNFLG4]<INT150FLG>
						T32A ch4 DMA 要求キャプチャーB1		
						T32A ch5 DMA 要求キャプチャーB0		
						T32A ch5 DMA 要求キャプチャーB1		
					UART ch7 受信 DMA 要求 (注)			
○	○	○	○	○	ch22	T32A ch6 DMA 要求キャプチャーB0	[IBIMC055]	[IMNFLG4]<INT151FLG>
						T32A ch6 DMA 要求キャプチャーB1		
						T32A ch7 DMA 要求キャプチャーB0		
						T32A ch7 DMA 要求キャプチャーB1		
						UART ch7 送信 DMA 要求 (注)		
○	○	○	○	○	ch23	DMAC B ch0 転送終了割り込み	[IBIMC056]	[IMNFLG4]<INT152FLG>
						DMAC B ch1 転送終了割り込み		
						DMAC B ch6 転送終了割り込み		
						DMAC B ch7 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch24	DMAC B ch2 転送終了割り込み	[IBIMC057]	[IMNFLG4]<INT153FLG>
						DMAC B ch3 転送終了割り込み		
						DMAC B ch8 転送終了割り込み		
						DMAC B ch9 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch25	DMAC B ch4 転送終了割り込み	[IBIMC058]	[IMNFLG4]<INT154FLG>
						DMAC B ch5 転送終了割り込み		
						DMAC B ch10 転送終了割り込み		
						DMAC B ch11 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch26	DMAC B ch12 転送終了割り込み	[IBIMC059]	[IMNFLG4]<INT155FLG>
						DMAC B ch13 転送終了割り込み		
						DMAC B ch14 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch27	DMAC B ch15 転送終了割り込み	[IBIMC060]	[IMNFLG4]<INT156FLG>
						DMAC B ch19 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch28	DMAC B ch16 転送終了割り込み	[IBIMC061]	[IMNFLG4]<INT157FLG>
						DMAC B ch20 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch29	DMAC B ch17 転送終了割り込み	[IBIMC062]	[IMNFLG4]<INT158FLG>
						DMAC B ch21 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch30	DMAC B ch18 転送終了割り込み	[IBIMC063]	[IMNFLG4]<INT159FLG>
						DMAC B ch22 転送終了割り込み		
○	○	○	○	○	ch31	TRGIN0 (PB1 端子)	[IBIMC064]	[IMNFLG5]<INT160FLG>
						TRGIN1 (PA3 端子)		
						TRGIN2 (PN3 端子)		

○: 搭載、—: 非搭載

注) M3HM, M3HL には UART 7ch の割り込み要求はありません。

7. 改訂履歴

表 7.1 改訂履歴

Revision	Date	Description
1.0	2021-03-02	新規
1.1	2023-02-10	・4.6.2. 準備 本文の修正(ハードフォルト→ハードフォールト)

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事情報の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。