

32 ビット RISC マイクロコントローラー

**TXZ+ファミリー**

リファレンスマニュアル  
電圧検知回路  
(LVD-D)

Revision 1.0

---

2020-10

東芝デバイス&ストレージ株式会社

## 目次

序章 .....	4
関連するリファレンスマニュアル .....	4
表記規約 .....	5
用語・略語 .....	7
1. 概要 .....	8
2. 構成 .....	8
3. 機能説明・動作説明 .....	9
3.1. 設定 .....	9
3.2. 設定の変更 .....	9
3.3. 検知/解除タイミング .....	10
4. レジスター説明 .....	12
4.1. レジスター一覧 .....	12
4.2. レジスター詳細 .....	12
4.2.1. [LVDCR](LVD コントロールレジスター) .....	12
5. 改訂履歴 .....	13
製品取り扱い上のお願ひ .....	14

## 図目次

図 2.1	LVD のブロック図 .....	8
図 3.1	LVD 解除タイミング .....	10
図 3.2	LVD 検知、解除タイミング .....	11
図 3.3	LVD 検知最小パルス幅 .....	11

## 表目次

表 2.1	信号一覧表 .....	8
表 5.1	改訂履歴 .....	13

## 序章

### 関連するリファレンスマニュアル

文書名
製品個別情報
クロック制御と動作モード
例外

## 表記規約

- 数値表記は以下の規則に従います。
  - 16進数表記: 0xABC
  - 10進数表記: 123 または 0d123 (10進表記であることを示す必要のある場合だけ使用)
  - 2進数表記: 0b111 (ビット数が本文中に明記されている場合は「0b」を省略可)
- ローアクティブの信号は信号名の末尾に「\_N」で表記します。
- 信号がアクティブレベルに移ることを「アサート (assert)」アクティブでないレベルに移ることを「デアサート (deassert)」と呼びます。
- 複数の信号名は [m:n]とまとめて表記する場合があります。  
例: S[3:0] は S3,S2,S1,S0 の4つの信号名をまとめて表記しています。
- 本文中 [ ] で囲まれたものはレジスターを定義しています。  
例: [ABCD]
- 同種で複数のレジスター、フィールド、ビット名は「n」で一括表記する場合があります。  
例: [XYZ1], [XYZ2], [XYZ3] → [XYZn]
- 「レジスター一覧」中のレジスター名でユニットまたはチャンネルは「x」で一括表記しています。  
ユニットの場合、「x」は A,B,C...を表します。  
例: [ADACR0], [ADBCR0], [ADCCR0] → [ADxCR0]  
チャンネルの場合、「x」は 0,1,2,...を表します。  
例: [T32A0RUNA], [T32A1RUNA], [T32A2RUNA] → [T32AxRUNA]
- レジスターのビット範囲は [m:n] と表記します。  
例: [3:0] はビット3から0の範囲を表します。
- レジスターの設定値は16進数または2進数のどちらかで表記されています。  
例: [ABCD]<EFG> = 0x01 (16進数)、[XYZn]<VW> = 1 (2進数)
- ワード、バイトは以下のビット長を表します。
  - バイト: 8ビット
  - ハーフワード: 16ビット
  - ワード: 32ビット
  - ダブルワード: 64ビット
- レジスター内の各ビットの属性は以下の表記を使用しています。
  - R: リードオンリー
  - W: ライトオンリー
  - R/W: リード / ライト
- 断りのない限り、レジスターアクセスはワードアクセスだけをサポートします。
- 本文中の予約領域「Reserved」として定義されたレジスターは書き換えを行わないでください。また、読み出した値を使用しないでください。
- Default 値が「—」となっているビットから読み出した値は不定です。
- 書き込み可能なビットフィールドと、リードオンリー「R」のビットフィールドが共存するレジスターに書き込みを行う場合、リードオンリー「R」のビットフィールドには Default 値を書き込んでください。  
Default 値が「—」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- ライトオンリーのレジスターの Reserved ビットフィールドには Default 値を書き込んでください。  
Default 値が「—」となっている場合は、個々のレジスターの定義に従ってください。
- 書き込みと読み出しで異なる定義のレジスターへのリードモディファイライト処理は行わないでください。

本資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

## 用語・略語

この仕様書で使用されている用語・略語の一部を記載します。

INT	Interrupt
LVD	Voltage Detection Circuit
POR	Power On Reset Circuit

## 1. 概要

電圧検知回路(LVD)の主な機能は、以下のとおりです。

機能分類	機能	動作説明	備考
電源電圧検知機能	リセット出力	設定検知電圧以下でリセットを発生	リセットか割り込み要求かのどちらかを選択
	割り込み要求	設定検知電圧以下で割り込み要求を発生	
	モニター	電圧検知ステータスでモニター可能	
	検知電圧選択	8種類の中から選択可能	

## 2. 構成

電圧検知回路は、基準電圧発生回路、検知電圧選択回路、コンパレータと制御レジスタから構成されます。

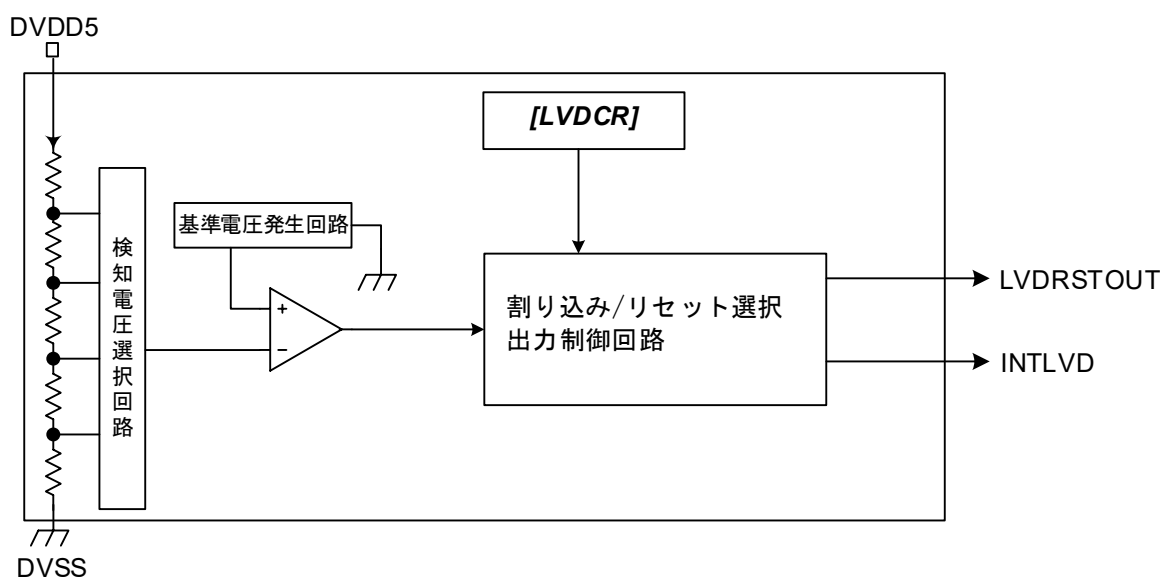


図 2.1 LVDのブロック図

表 2.1 信号一覧表

No	信号名	信号名称	I/O	参照リファレンスマニュアル
1	DVDD5	検知対象電源端子	入力	製品個別情報
2	LVDRSTOUT	LVD リセット出力	出力	クロック制御と動作モード
3	INTLVD	LVD 割り込み要求信号	出力	例外



### 3. 機能説明・動作説明

電圧検知回路は、DVDD5 の電圧を監視します。基準電圧発生回路で発生した基準電圧と、DVDD5 から作られた検知電圧を選択する検知電圧選択回路の出力と比較します。比較結果に応じて、割り込み/リセット選択出力制御回路がリセットまたは割り込みを出力します。

電源投入時、DVDD5 の電圧が解除電圧よりも低い間はリセット(LVDRSTOUT)を出力します。解除電圧を超えたら、リセットは解除されます。

#### 3.1. 設定

電圧検知回路は、`[LVDCR]<EN>` で動作許可/禁止、`[LVDCR]<LVL>` で検知(解除)電圧の選択、`[LVDCR]<SEL>` で LVDRSTOUT と INTLVD の選択、`[LVDCR]<OUTEN>` で出力制御ができます。

検知(解除)電圧の選択、LVDRSTOUT と割り込みの選択の設定後に、`[LVDCR]<EN>` を"1"にすると、動作許可となり、検知(解除)動作を開始します。

DVDD5 の電圧が検知電圧より低くなると、`[LVDCR]<SEL>` で選択した LVDRSTOUT と INTLVD のどちらかを出力します。

なお`[LVDCR]<OUTEN>` で LVDRSTOUT/ INTLVD を禁止した状態でも、`[LVDCR]<ST>` で電圧状態をモニターすることができます。

#### 3.2. 設定の変更

検知(解除)電圧の変更、LVDRSTOUT/ INTLVD 割り込み出力の選択変更を行う場合、`[LVDCR]<OUTEN>` を"0"として出力を禁止した後に設定を変更してください。

LVD 動作制御(`[LVDCR]<EN>`)による検知禁止/許可の切り替えは、出力制御(`[LVDCR]<OUTEN>`)を"0"にした状態で行ってください。また、`[LVDCR]<EN>` を"1"にした場合は、1ms 以上待ってから`[LVDCR]<OUTEN>` を"1"にしてください。

検知(解除)電圧(`[LVDCR]<LVL[2:0]>`)の変更は、出力制御(`[LVDCR]<OUTEN>`)を"0"にした状態で行ってください。そして、`[LVDCR]<LVL[2:0]>` を変更してから、100  $\mu$ s 以上待って`[LVDCR]<OUTEN>` を"1"にしてください。

## 3.3. 検知/解除タイミング

電圧検知回路の検知、解除動作を下図に示します。

### 1) 電源投入時

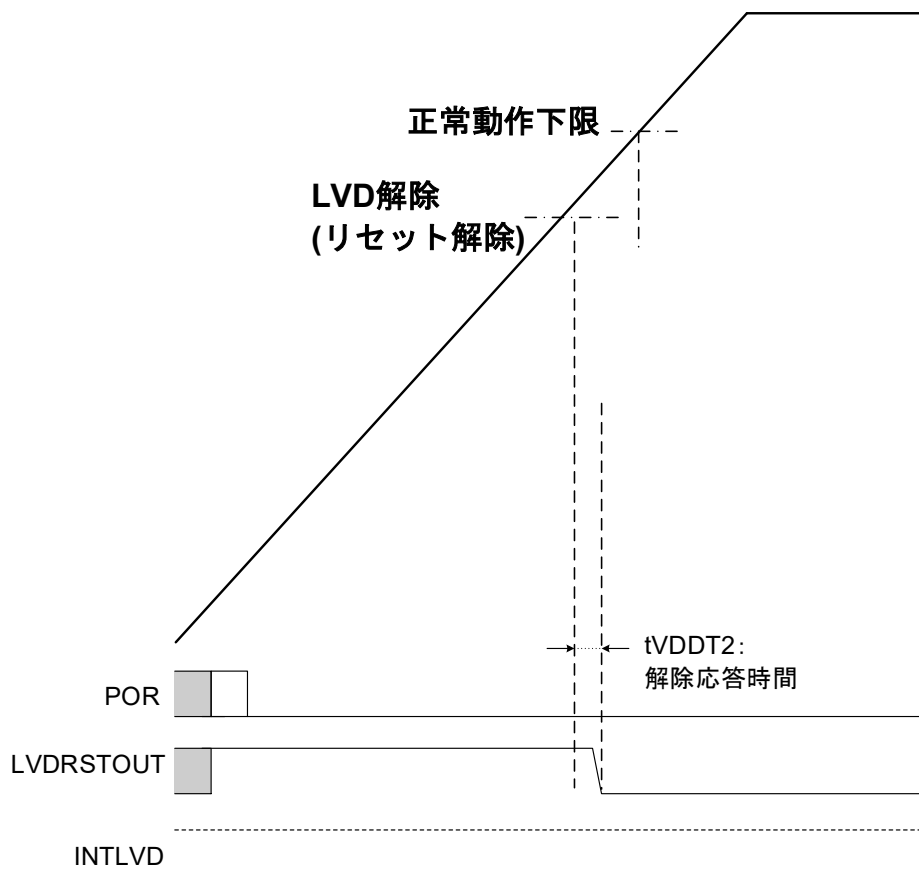


図 3.1 LVD解除タイミング

## 2) LVD 検知、解除タイミング

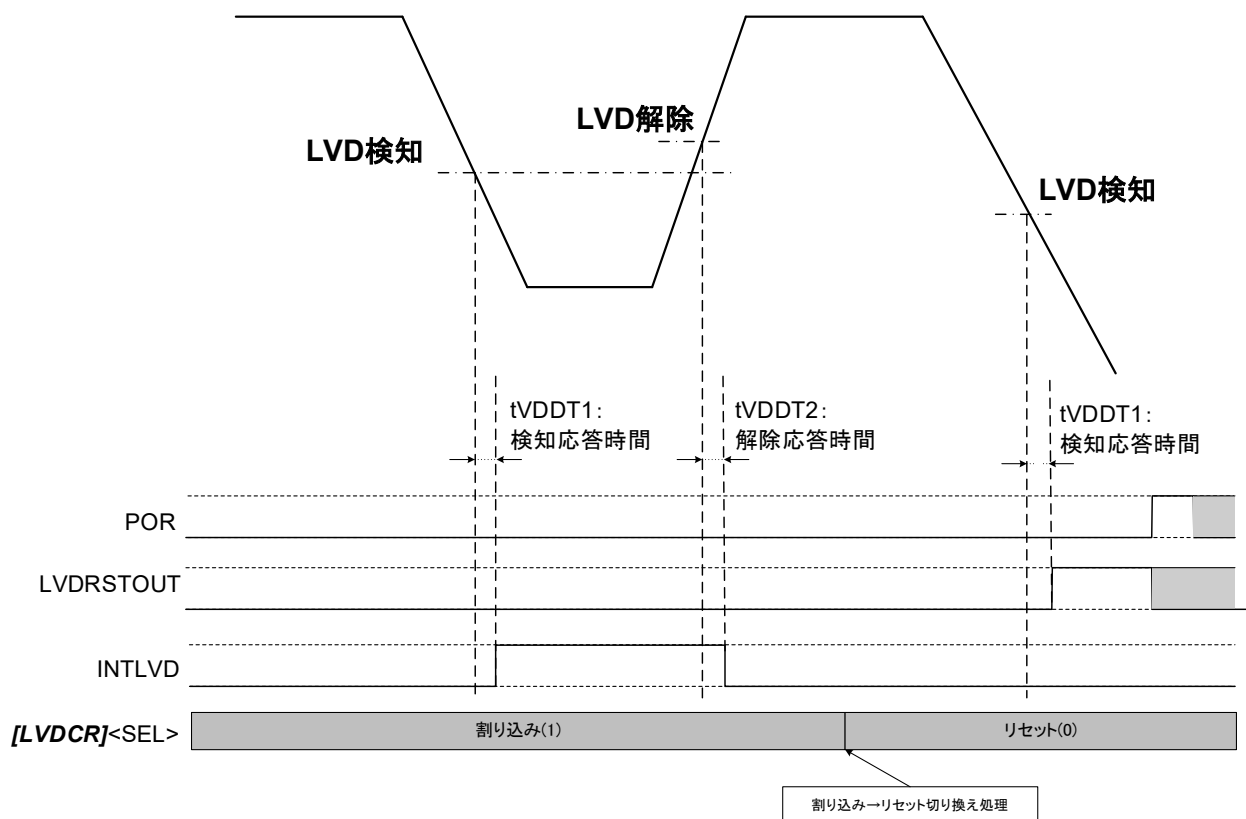


図 3.2 LVD検知、解除タイミング

## 3) LVD 検知最小パルス幅

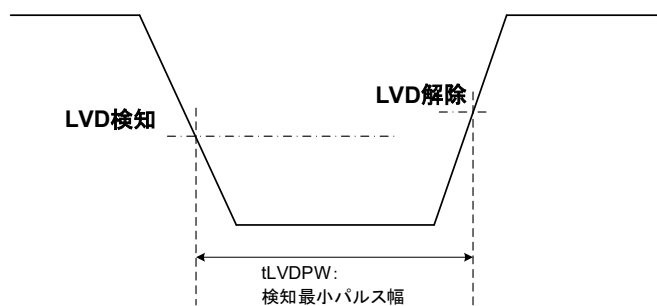


図 3.3 LVD検知最小パルス幅

## 4. レジスタ説明

### 4.1. レジスタ一覧

LVD のレジスタとアドレスを以下に示します。

周辺機能	LVD	チャンネル/ユニット	ベースアドレス
			TYPE1
電圧検知回路	LVD	—	0x4003EC00

レジスタ名		アドレス(Base+)
LVD コントロールレジスタ	[LVDCR]	0x0000

注) [LVDCR]は、ビットバンドアクセス不可。バイトアクセスのみ可。

### 4.2. レジスタ詳細

#### 4.2.1. [LVDCR](LVD コントロールレジスタ)

Bit	Bit Symbol	リセット後	Type	機能	
7	ST	0	R	電圧検知ステータス(注) 0: 電源電圧は検知電圧以上 1: 電源電圧は検知電圧以下	
6:4	LVL[2:0]	000	R/W	検知電圧 000:2.65V 001:2.7V 010:2.8V 011:2.9V 100:4.0V 101:4.2V 110:4.4V 111:4.6V	解除電圧 000:2.7V 001:2.75V 010:2.85V 011:2.95V 100:4.05V 101:4.25V 110:4.45V 111:4.65V
3	-	0	R	リードすると"0"が読めます。	
2	SEL	0	R/W	RESET/ INTLVD 割り込み選択 0: RESET(LVDRSTOUT) 1: 割り込み(INTLVD)	
1	OUTEN	1	R/W	RESET/ INTLVD 割り込みの出力制御 0: 出力禁止 1: 出力許可	
0	EN	1	R/W	LVD 動作制御 0: 検知禁止 1: 検知許可	

注) [LVDCR]<ST>を読み出す場合は、複数回の読み出しを実行し、読み出した値が同じになることを確認してください。

## 5. 改訂履歴

表 5.1 改訂履歴

Revision	Date	Description
1.0	2020-10-02	新規

## 製品取り扱い上のお願ひ

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。