

M4K グループ(1)
アプリケーションノート
シリアルペリフェラルインターフェース
(TSPI-B)

概要

このアプリケーションノートは、M4K グループ(1) を使用してシリアルペリフェラルインターフェース (TSPI) の機能を用いる製品を開発する際、参考となる資料です。動作確認用またはプログラム開発の参考用にご利用願います。

対象サンプルプログラム : TSPI_ChToCh_M4K4A

目次

概要	1
目次	2
1. はじめに.....	4
2. 関連するドキュメント.....	4
3. 使用する機能.....	4
4. 対象製品.....	4
5. 動作確認環境.....	5
6. 評価ボード操作方法	5
7. サンプルプログラム	6
7.1. サンプルプログラムの構成図	6
7.2. Startup ルーチン	6
7.3. メイン動作	6
7.4. 書き込みデータの設定方法	7
7.5. ターミナルソフトの出力例.....	8
7.5.1. ターミナルソフトの設定例	8
7.6. サンプルプログラム動作フロー	9
8. 使用上の留意点	16
9. 改訂履歴.....	16
製品取り扱い上のお願い.....	17

Arm および Keil は、Arm Limited（またはその子会社）の米国およびその他の国における登録商標です。

この資料に記載されている社名・商品名・サービス名などは、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。

1. はじめに

本サンプルプログラムは、シリアルペリフェラルインターフェースの機能確認用です。
TSPI SIO モードで、「TOSHIBA」文字列のデータ書き込みと、読み込んだデータのターミナルソフトへの出力を行います。

2. 関連するドキュメント

- データシート
TMPM4K グループ(1) データシート Rev2.0
- リファレンスマニュアル
シリアルペリフェラルインターフェース (TSPI-B) Rev3.0
非同期シリアル通信回路 (UART-C) Rev3.0
- アプリケーションノート
M4K グループ(1) アプリケーションノート Startup (CMSIS System & Clock Configuration) Rev1.0
- 参考資料
TMPM4KxA Group Peripheral Driver User Manual (Doxygen) V1.0.4.0

3. 使用する機能

IP	チャネル	ポート	機能/動作モード
シリアルペリフェラル インターフェース	ch1	PA0 (TSPI1TXD)	送信 (SIO モード)
		PA2 (TSPI1SCK)	
	ch3	PC1 (TSPI3RXD)	受信 (SIO モード)
		PC2 (TSPI3SCK)	
非同期シリアル通信回路	ch0	PK0 (UT0RXD) PK1 (UT0TXDA)	UART モード

4. 対象製品

本アプリケーションノートの対象製品は以下となります。

TMPM4K4FYAUG	TMPM4K4FWAUG	TMPM4K4FUAUG	TMPM4K4FSAUG
TMPM4K4FYAFG	TMPM4K4FWAFG	TMPM4K4FUAFG	TMPM4K4FSAFG
TMPM4K2FYADUG	TMPM4K2FWADUG	TMPM4K2FUADUG	TMPM4K2FSADUG
TMPM4K1FYAUG	TMPM4K1FWAUG	TMPM4K1FUAUG	TMPM4K1FSAUG
			TMPM4K0FSADUG

* サンプルプログラムは、TMPM4K4FYAUG の評価ボードで動作するように準備されています。
TMPM4K4 以外の動作確認を行う場合は、CMSIS Core 関連ファイル (startup ファイル、I/O ヘッダー
ファイル) を変更する必要があります。
また、プロジェクトに設定されているマイコン名も変更する必要があります。
BSP 関連ファイルは評価ボード専用 (TMPM4K4FYAUG) ファイルなので、TMPM4K4 以外の動作確認
をする場合は、BSP 関連ファイルを変更する必要があります。

5. 動作確認環境

使用マイコン	TMPM4K4FYAUG
使用ボード	TMPM4K4 評価ボード ((株) イーエスピー企画 製)
統合開発環境	IAR Embedded Workbench for ARM 8.22.2
統合開発環境	Arm® Keil® MDK Version 5.24.2.0
ターミナルソフト	Tera Term V4.96
サンプルプログラム	v1.0.0

6. 評価ボード操作方法

ボード機能	マイコン端子名
送信 (SIO モード)	PA0 (TSPI1TXD) PA2 (TSPI1SCK)
受信 (SIO モード)	PC1 (TSPI3RXD) PC2 (TSPI3SCK)


ターミナルソフトとの送受信用に、PC と USB_UART コネクタを接続します。
TSPI の送信・受信を行うため、評価ボードの PA0 と PC1、PA2 と PC2 をそれぞれ結線します。

ターミナルソフトから `write` コマンドを入力するとデータを書き込み、`read` コマンドを入力すると書き込んだデータを読み込むことができます。読み込んだデータはターミナルソフトに出力されます。

7. サンプルプログラム

7.1. サンプルプログラムの構成図

サンプルプログラムの構成図を記載します。

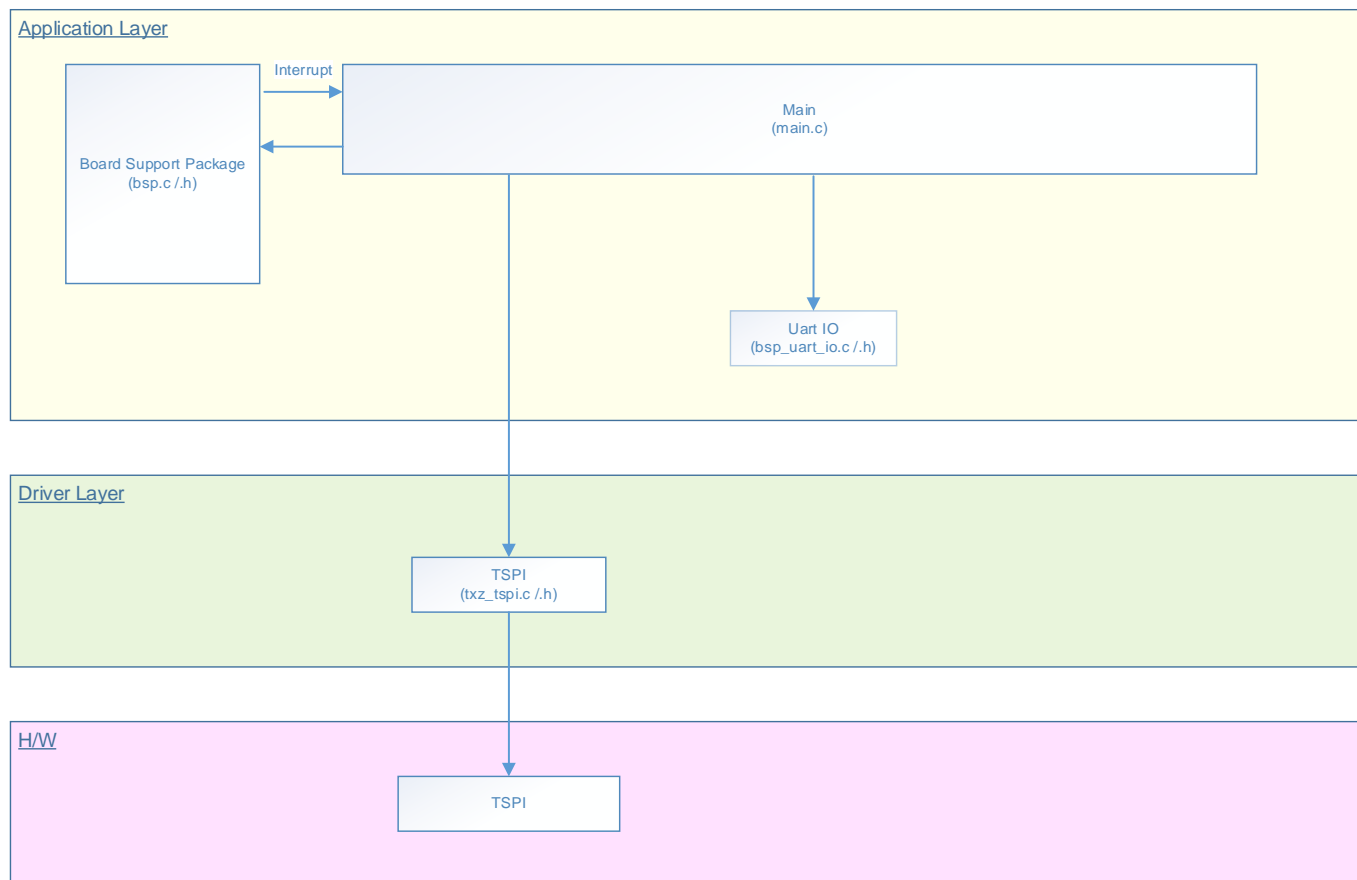

7.2. Startup ルーチン

電源投入後は以下の初期化を実施します。

各クロック設定の初期化、ウォッチドッグタイマー設定の初期化を実施します。

7.3. メイン動作

BSP の初期化を行います。

TSPI のチャンネル初期化を行います。

アプリケーションの初期化として、USB_UART の初期化、TSPI の初期化を行います。

TSPI 1ch をマスター、TSPI 3ch をスレーブとして動作します。

ターミナルソフトからのコマンド入力待機状態になります。

送信側で write コマンドを実行すると送信データバッファにデータ送信を行います。"TOSHIBA" の文字列が送信されます。

read コマンドを実行すると受信バッファからデータを受信し、受信したデータをターミナルソフトに出力します。

以後、入力を待機し、上記の動作を繰り返します。

コマンドフォーマット:

write コマンド

write

read コマンド

read

7.4. 書き込みデータの設定方法

write コマンドで書き込むデータは、デフォルトでは "TOSHIBA" が設定されています。
下記の main.c の 199 行目を変更することで送信するデータを変更できます。

```
static uint8_t write_data[10] = "TOSHIBA";
```

7.5. ターミナルソフトの出力例

サンプルプログラムを動作させると以下のとおり、TSPI の書き込み、読み込み結果を表示します。



```

Tera Term - [disconnected] VT
File Edit Setup Control Window Help
command > write
command > read
read data > TOSHIBA
command > 012345

Command Error !!
command >
    
```


7.5.1. ターミナルソフトの設定例


ターミナルソフトは下記の設定で確認しています。

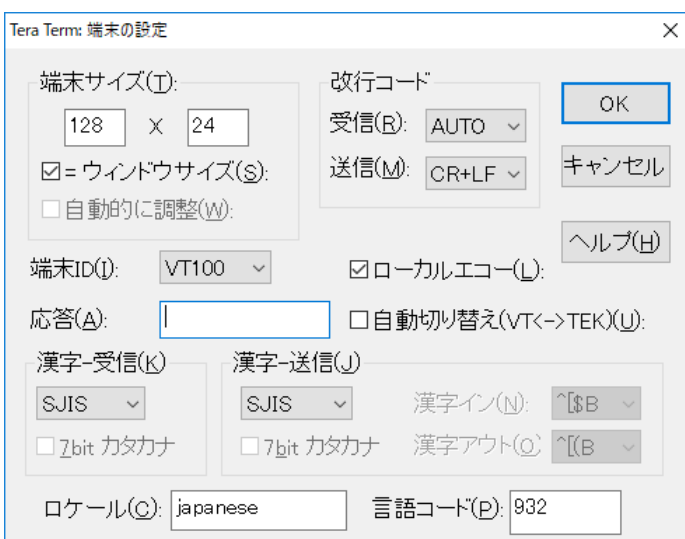
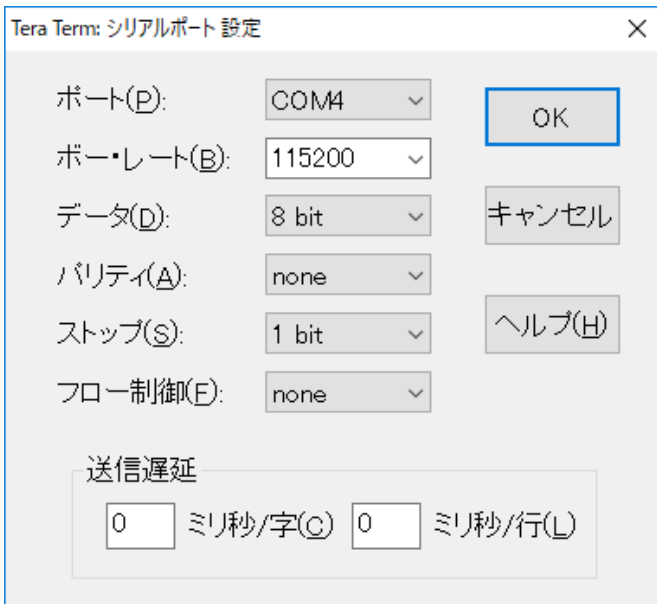



7.6. サンプルプログラム動作フロー


サンプルプログラムの基本的な動作フローを以下に示します。

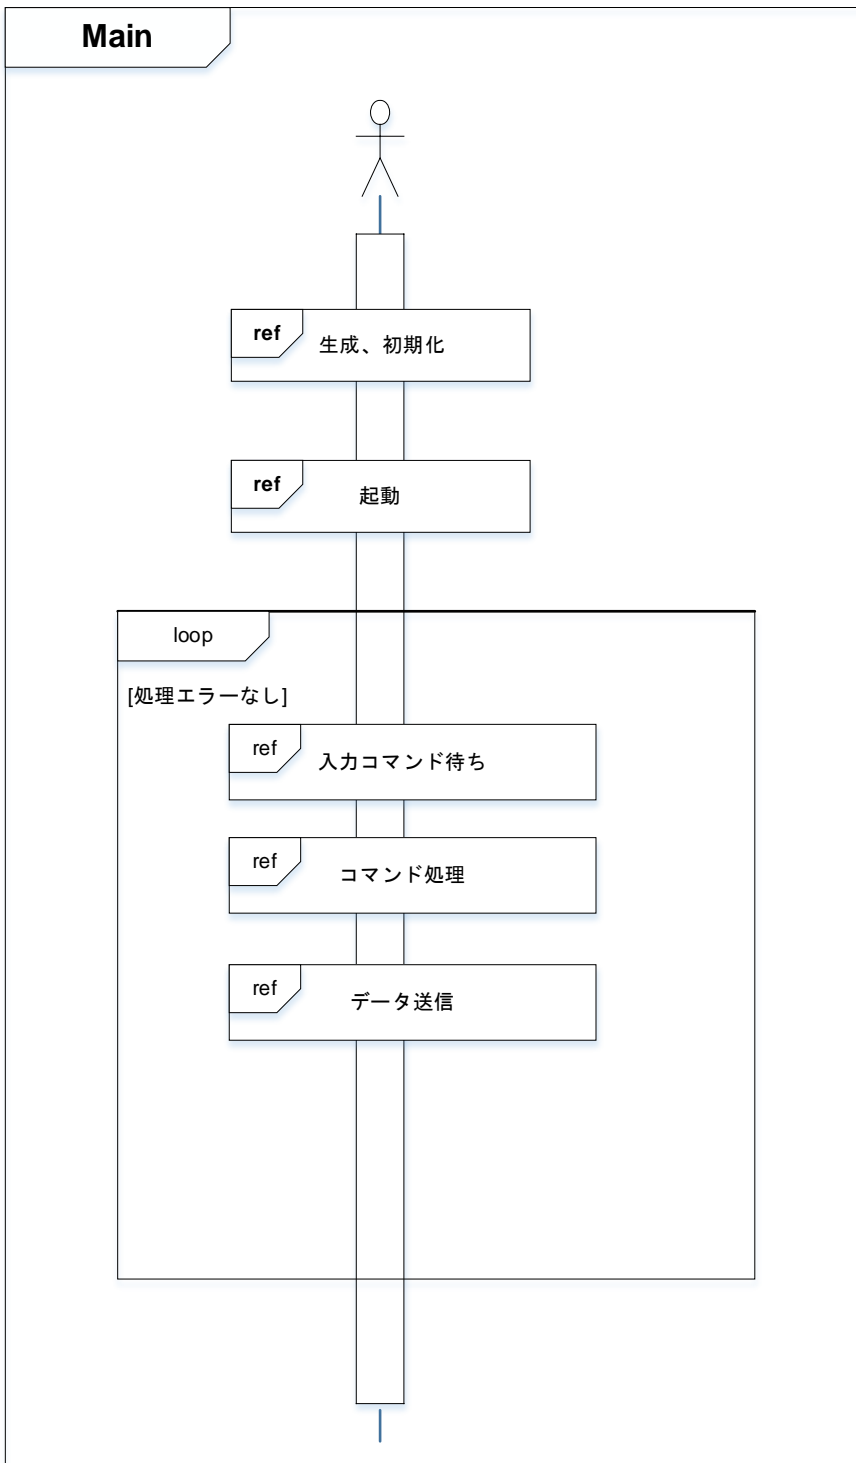


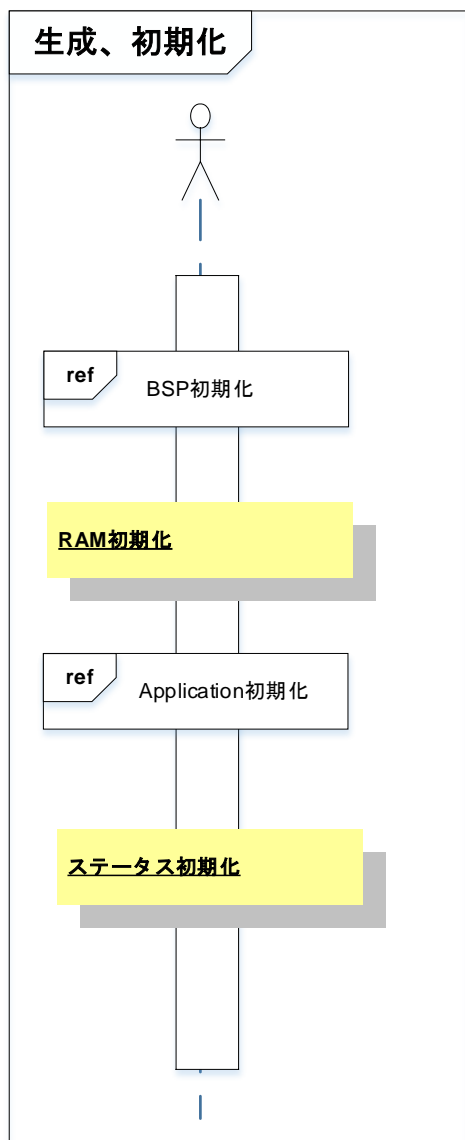


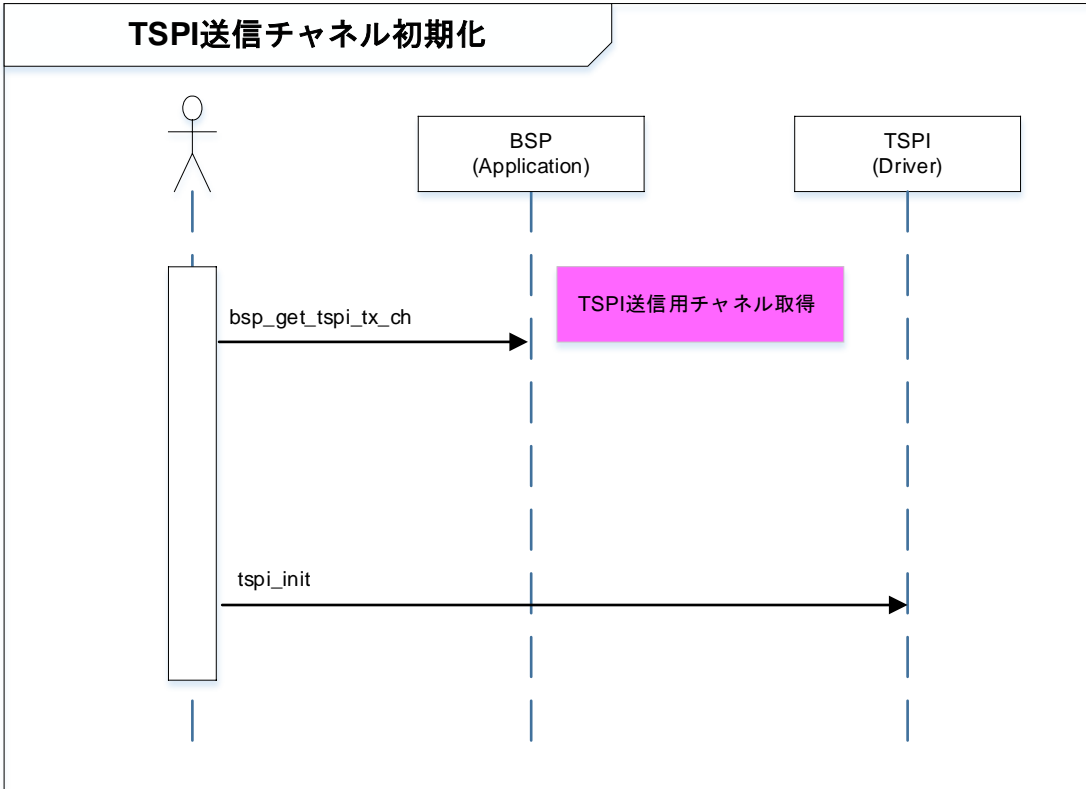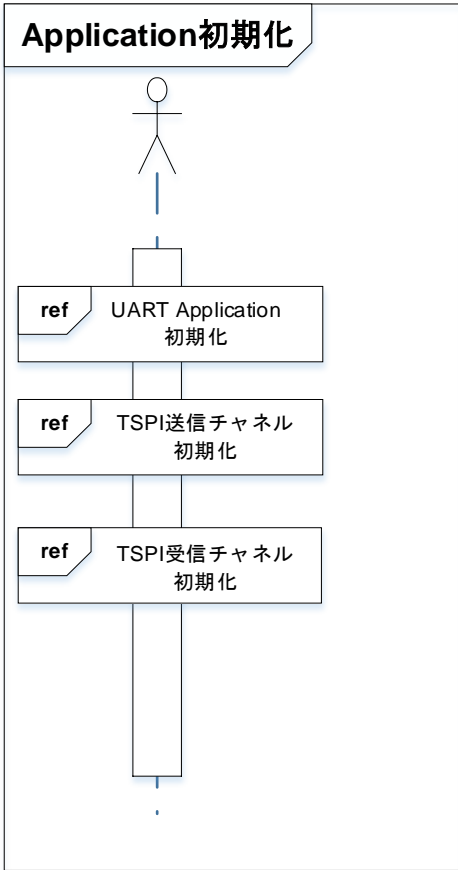

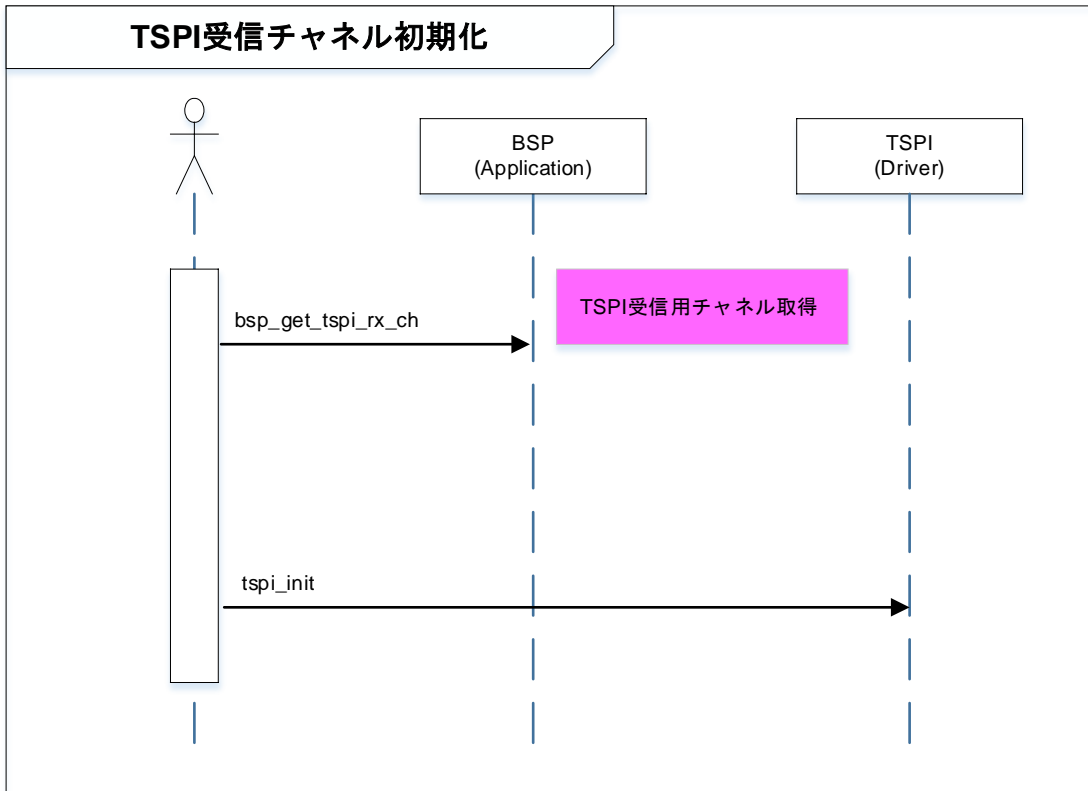

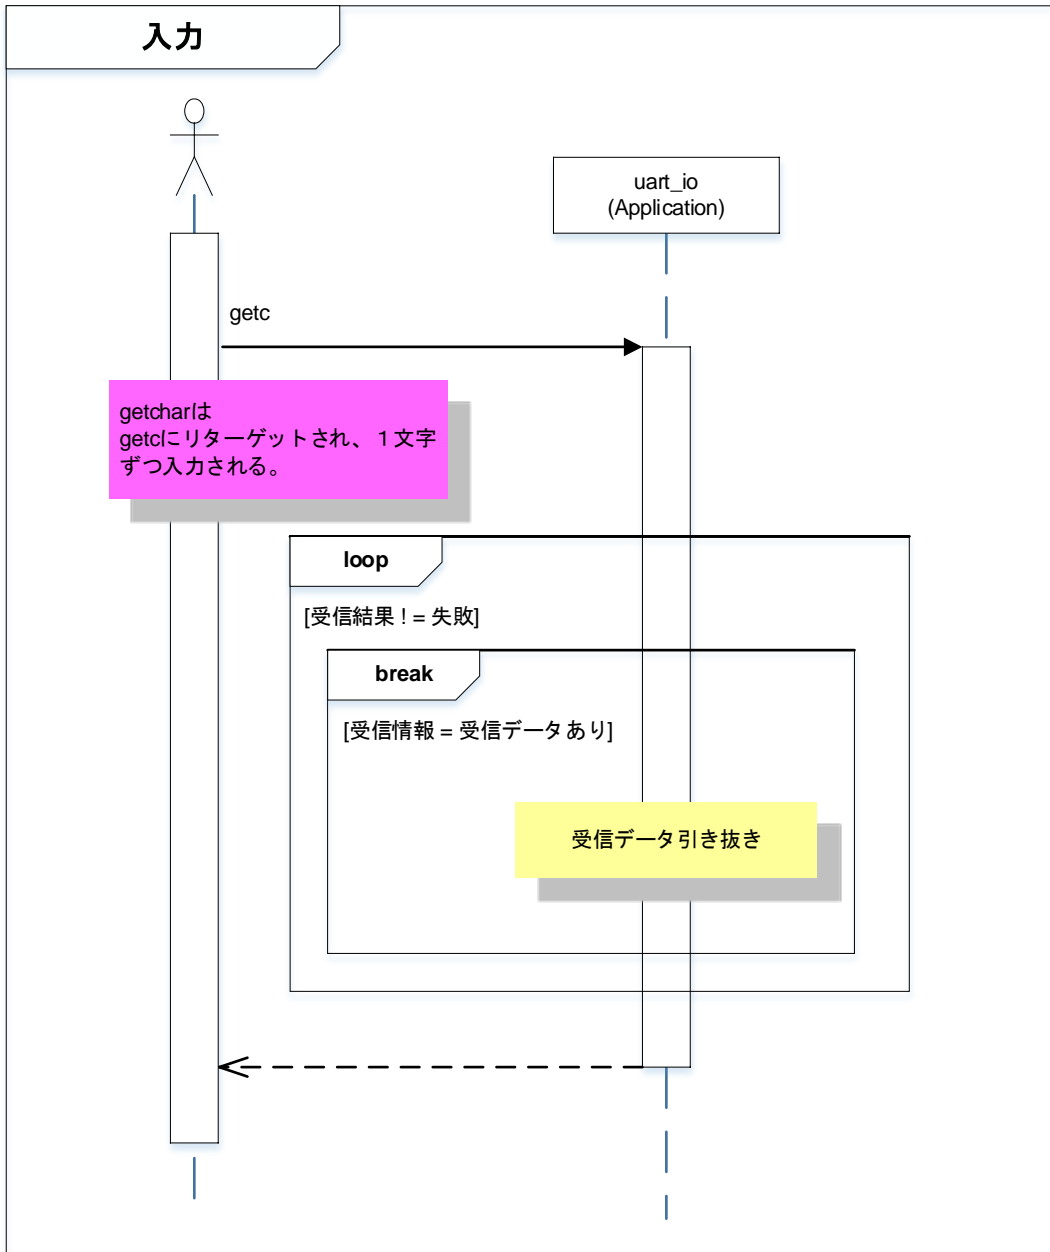

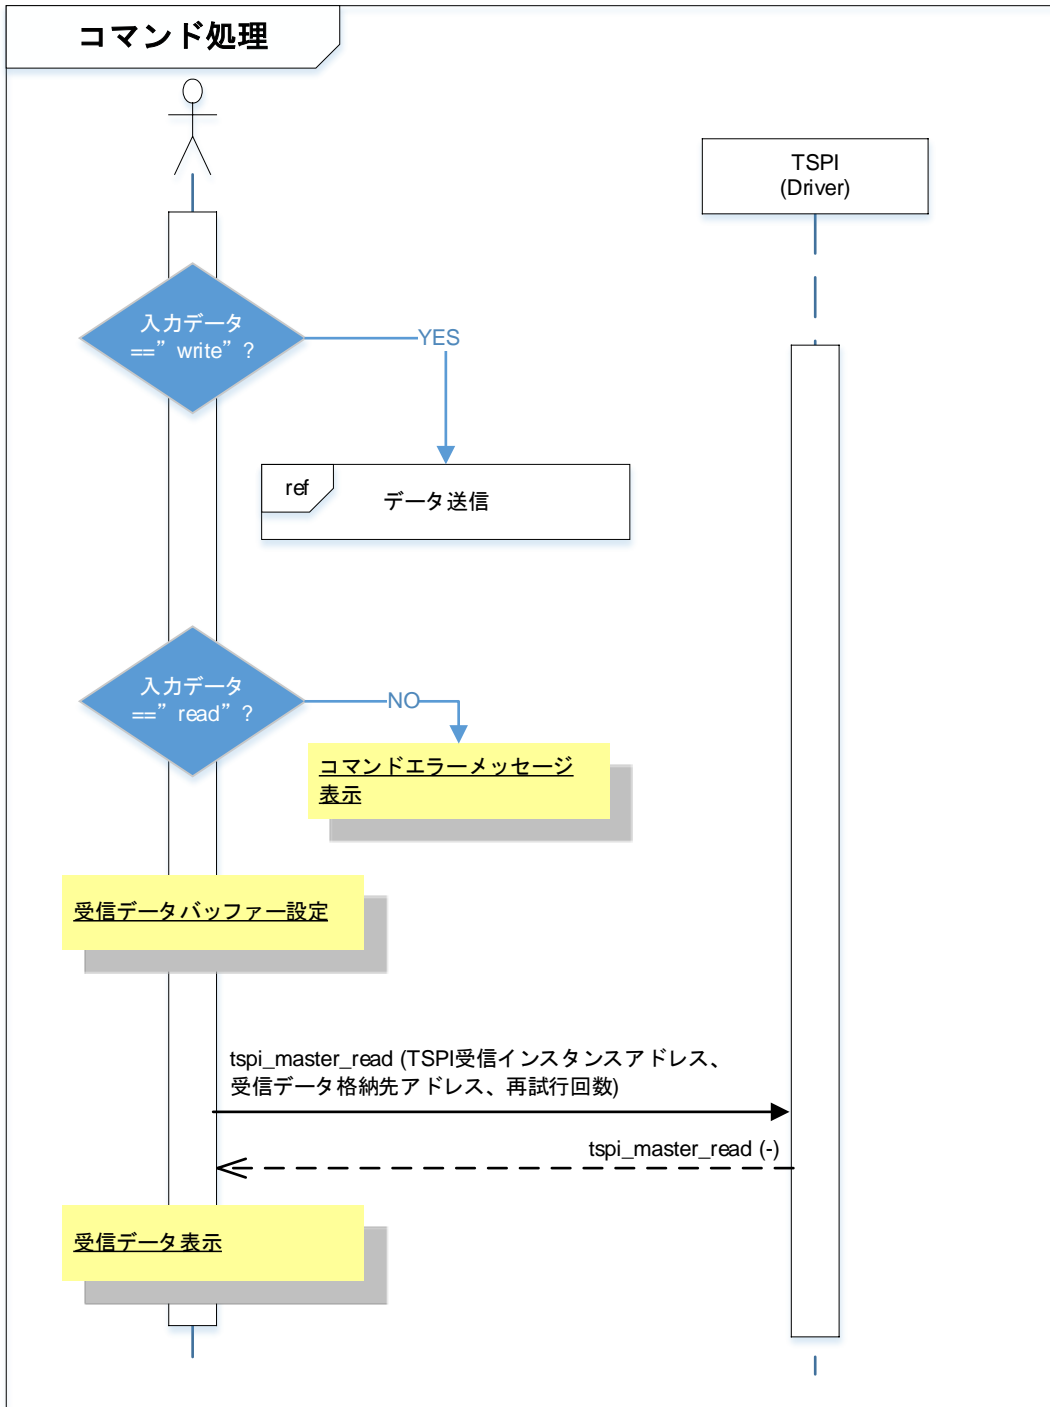

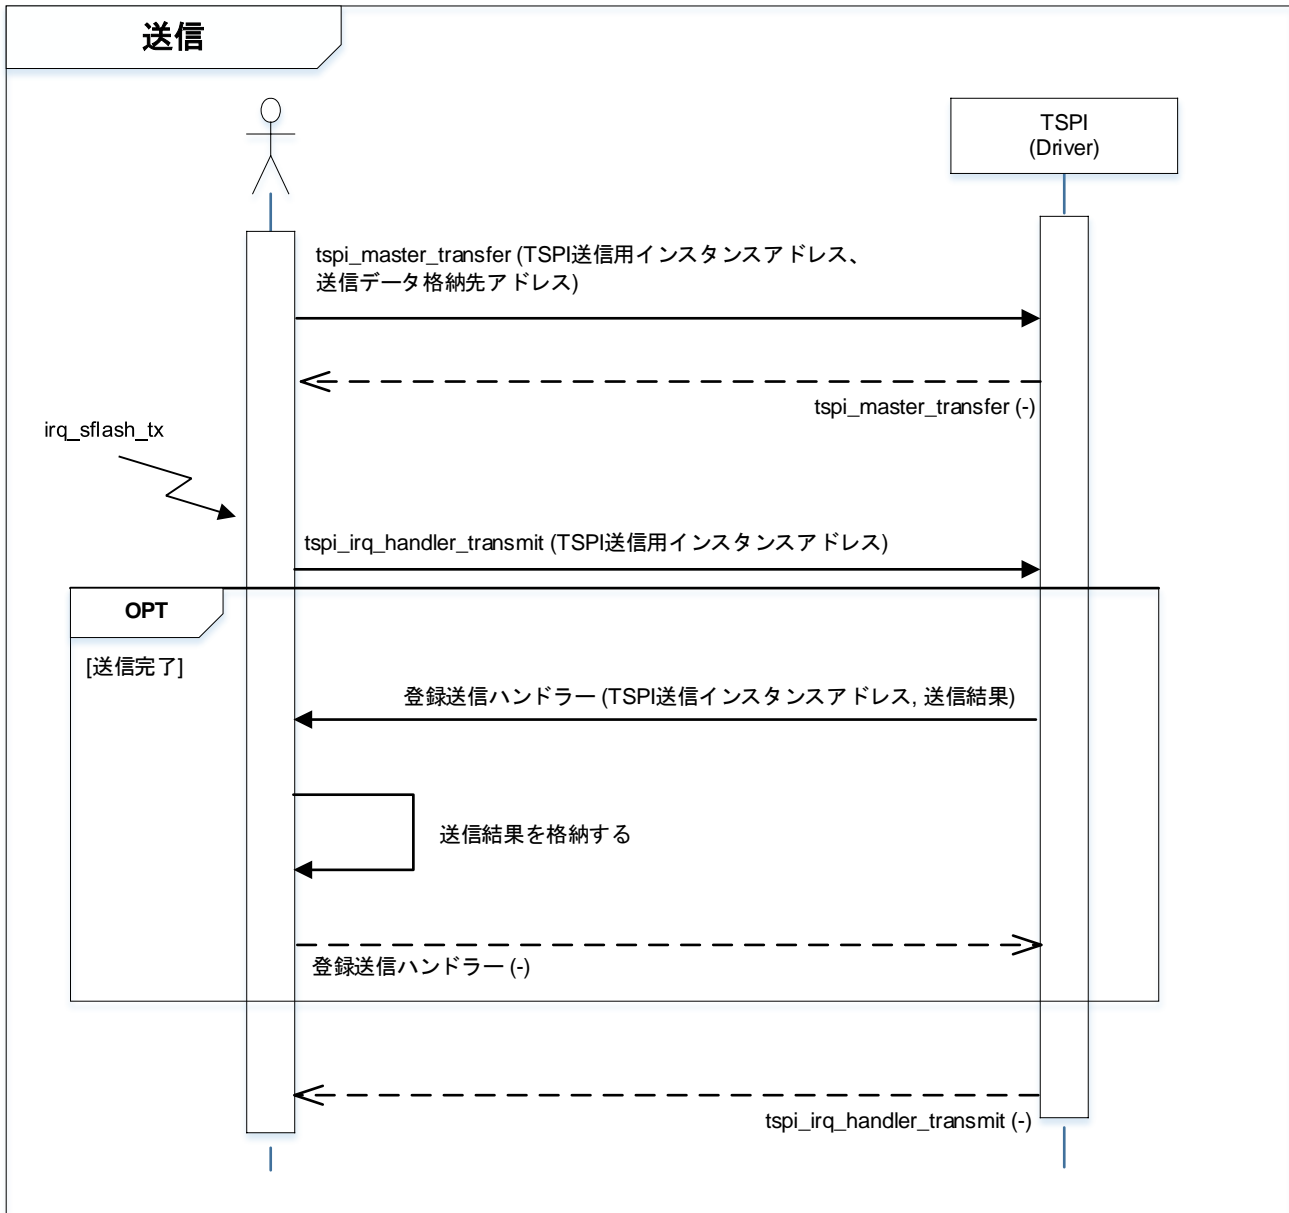

8. 使用上の留意点

動作確認環境以外で使用する場合は、十分に動作確認をお願い致します。

9. 改訂履歴

Revision	Date	Description
1.0	2019-09-05	初版

製品取り扱い上のお願い

株式会社東芝およびその子会社ならびに関係会社を以下「当社」といいます。

本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステムを以下「本製品」といいます。

- 本製品に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適用可否を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器（ヘルスケア除く）、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、発電関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口まで、または当社 Web サイトのお問い合わせフォームからお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。